



# iMac Intel 27" EMC 2546 Lüfter Austausch

Voraussetzung

Geschrieben von: Andrew Optimus Goldheart



## WERKZEUGE:


- [Spudger](#) (1)
  - [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

## Schritt 1 — Lüfter ausbauen




- Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Verbindungsstecker des Lüfterkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board lösen.

## Schritt 2

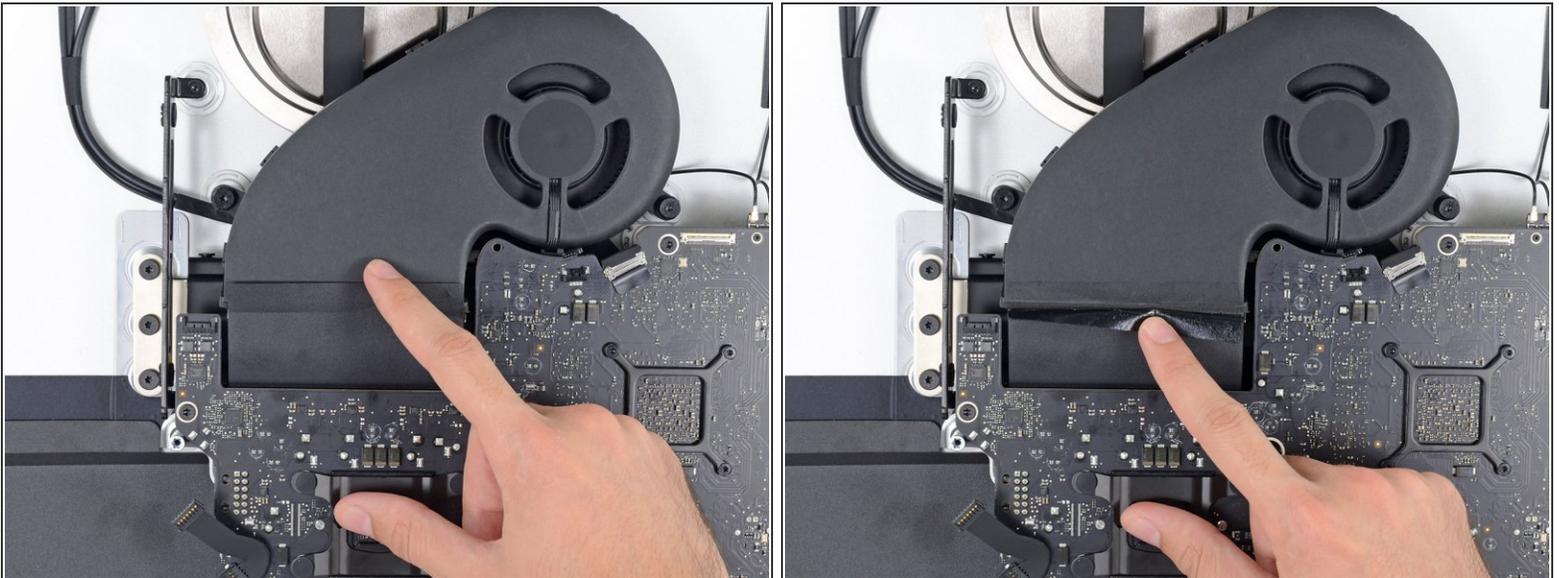



- Löse das schwarze Klebeband leicht ab, welches den Lüfter mit dem Abluftschacht verbindet.
- Löse das Klebeband nicht ganz vom Abluftschacht ab - nur die Verbindungsstelle muss frei sein, damit der Lüfter ausgebaut werden kann.

### Schritt 3

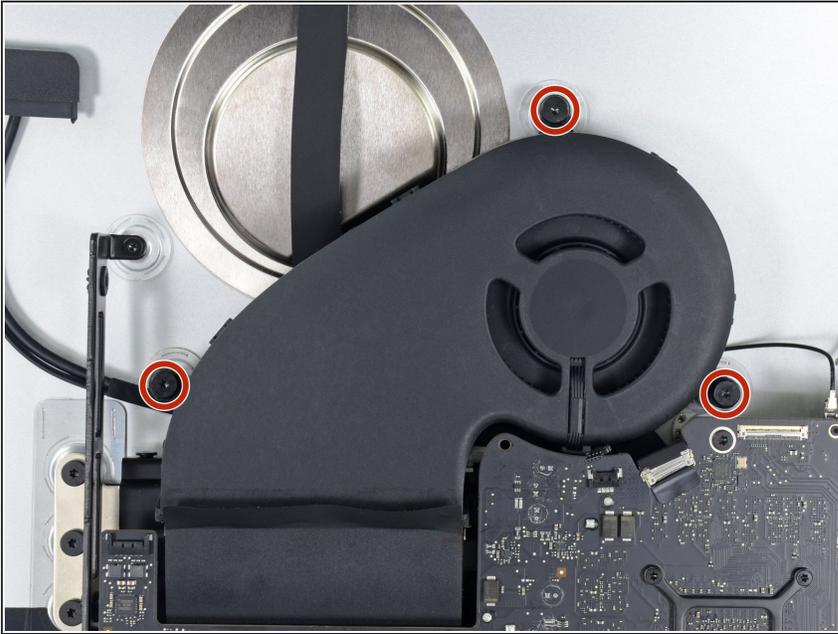

- Entferne die drei 12,4 mm T10 Schrauben, die den Lüfter am Gehäuse befestigen.

### Schritt 4

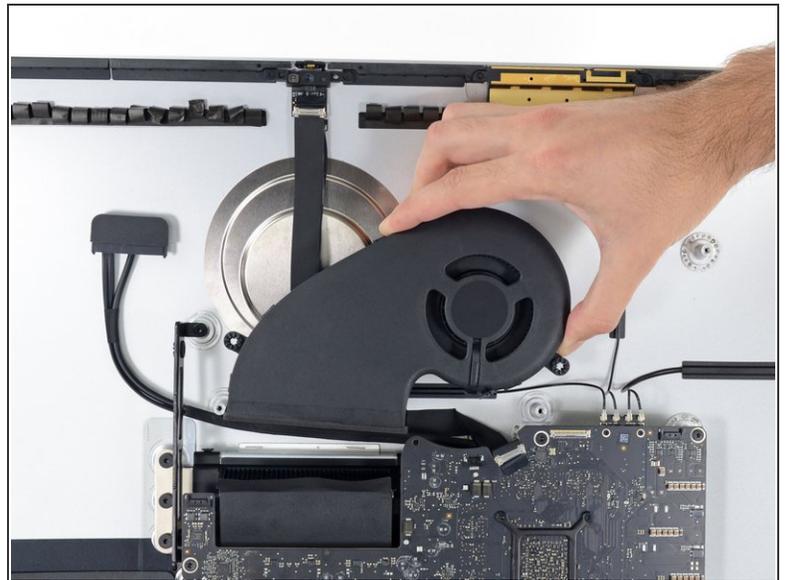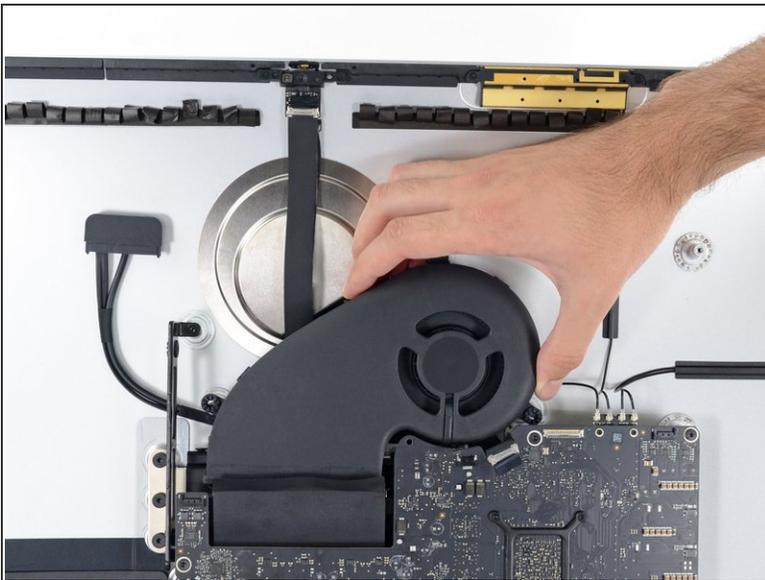

- Entferne den Lüfter vom iMac.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.