



Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen

Ersetze die Display Einheit in deinem Samsung Galaxy Note.

Geschrieben von: Sam Goldheart



EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um die Front Panel Display Einheit in deinem Samsung Galaxy Note zu ersetzen.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



TEILE:

- [Galaxy Note \(AT&T\) Screen](#) (1)

Schritt 1 — Stift



- Ergreife die Kappe des Stiftes und entferne ihn aus dem Slot am Mittelrahmen.

Schritt 2 — Hinteres Gehäuse



- Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kuhle rechts der Rückkamera, bei dem Lautstärkereger.

Schritt 3



- Hebe das hintere Gehäuse an und entferne es.

Schritt 4 — Akku



- Führe deinen Finger in die Einkerbung des Akkufachs.
- Schiebe den Akku in Richtung der hinteren Kamera, während du sie nach oben ziehst.

Schritt 5 — microSD Karte



- Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel oder dem Spudger etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
 - Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
- Beim Wiederaufbau drücke die microSD Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.

Schritt 6




- Entferne die microSD Karte aus ihrem Slot im Mittelrahmen.

Schritt 7 — SIM Karte



- Verwende ein Plastic Opening Tool oder deinen Fingernagel, um die SIM Karte aus ihrem Fach zu entfernen.

Schritt 8

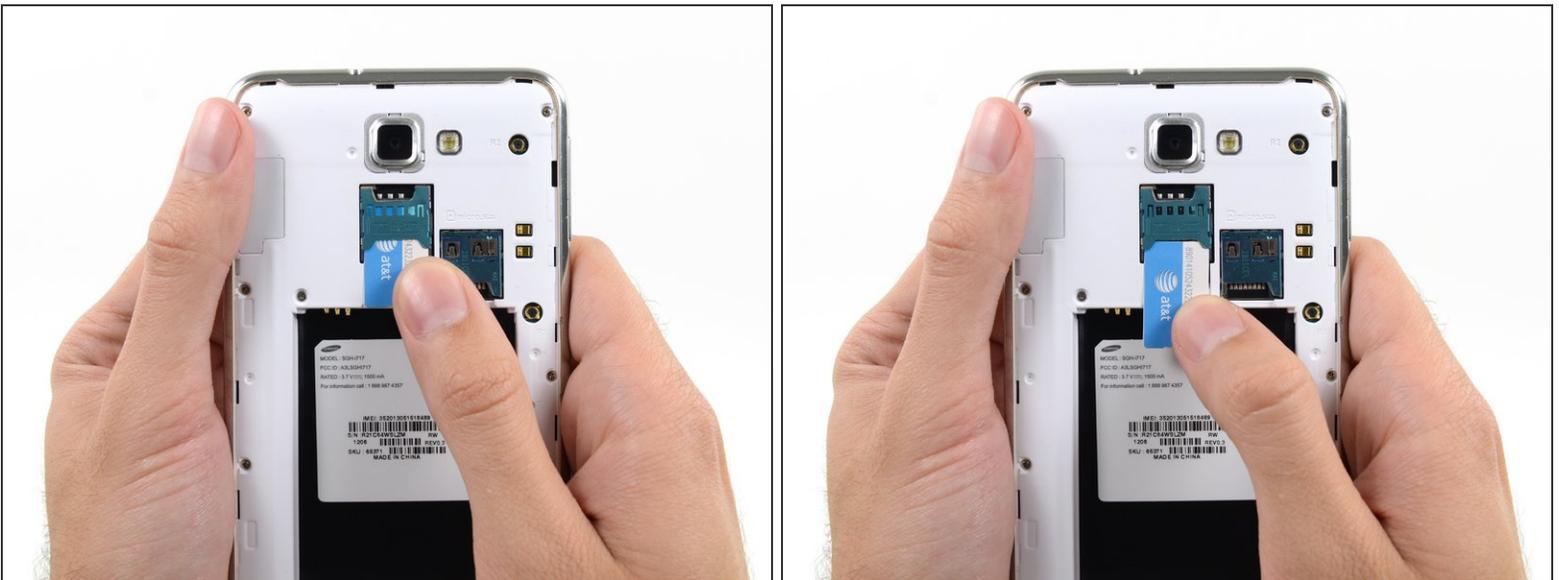

- Hole die SIM Karte mit dem Daumen vollständig heraus und entferne sie.

Schritt 9 — Mittelrahmen



- Entferne die neun 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen an der Display Einheit befestigen.

Schritt 10



- Setze mit einem Plastic Opening Tool links des Power Buttons zwischen dem Mittelrahmen und dem Front Panel an. Und heble drauf los!

Schritt 11



- Fahre mit dem Plastic Opening Tool an der Spalte entlang.

Schritt 12





- Setze mit einem Plastic Opening Tool links der Kopfhörerbuchse zwischen dem Mittelrahmen und dem Display an.
- Fahre mit dem Opening Tool entlang der oberen Seite des Mobiltelefons.
- Fahre mit dem Plastic Opening Tool um das Mobiltelefon herum, bis der Mittelrahmen getrennt ist.

Schritt 13



- Entferne den Mittelrahmen vom Display.

Schritt 14 — Motherboard Einheit

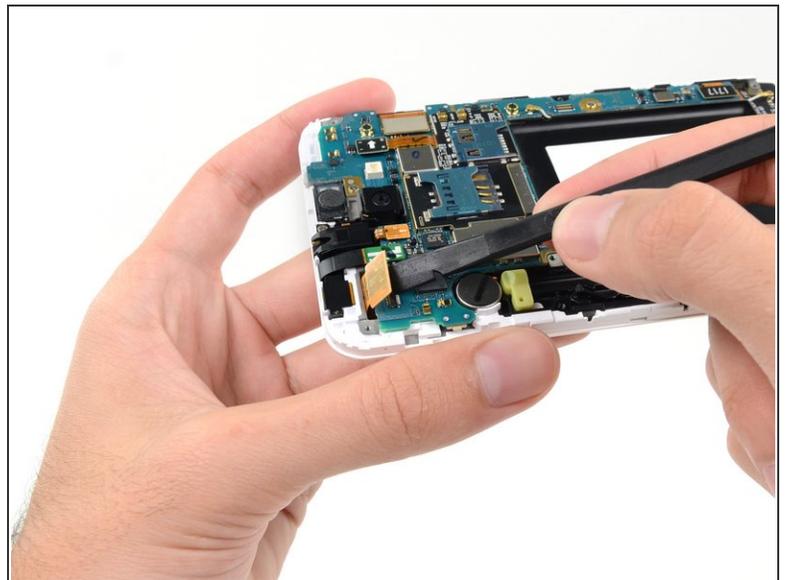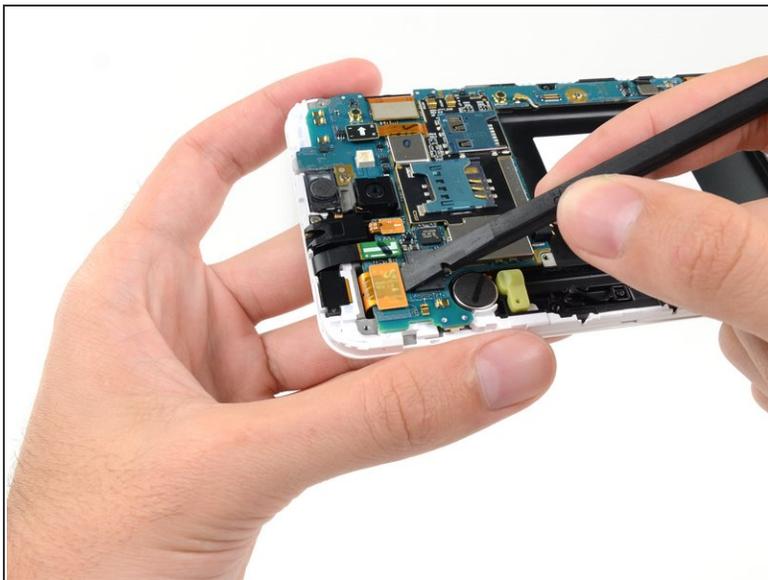

- Trenne den Kabelstecker des Displays vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers.

Schritt 15



- Trenne Kabelstecker der Frontkamera mit einem Spudger.
- Trenne den Kabelstecker der Ohrhörer-/Lautsprechereinheit.
- Trenne den Kabelstecker des Digitizers.

Schritt 16




- Trenne den Kabelstecker der Softtaste mit dem flachen Ende eines Spudgers.
- Trenne den Kabelstecker der USB Platine mit einem Spudger.
- Trenne den Kabelstecker der Antenne.

Schritt 17




- Entferne die zwei 3,4mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00), mit denen das Motherboard an der Display Einheit befestigt ist.

Schritt 18

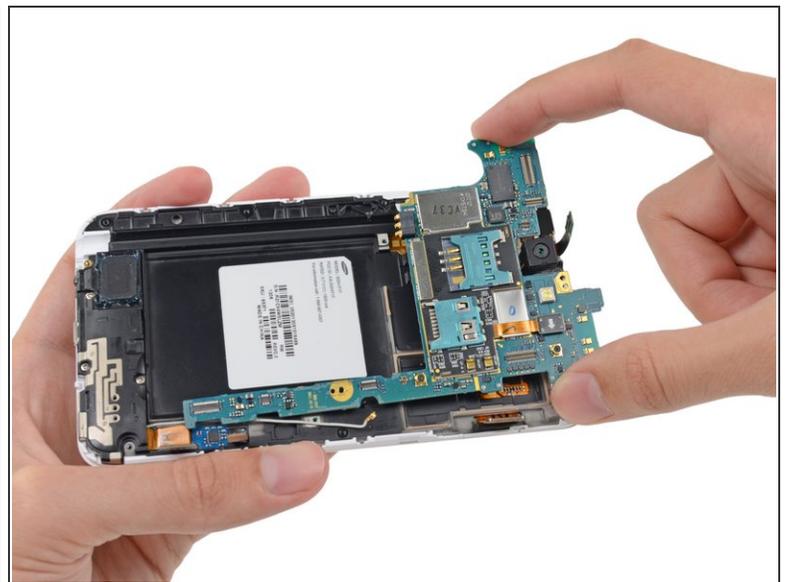


- Entferne die Motherboard Einheit von der Display Einheit.

Schritt 19 — Display Einheit

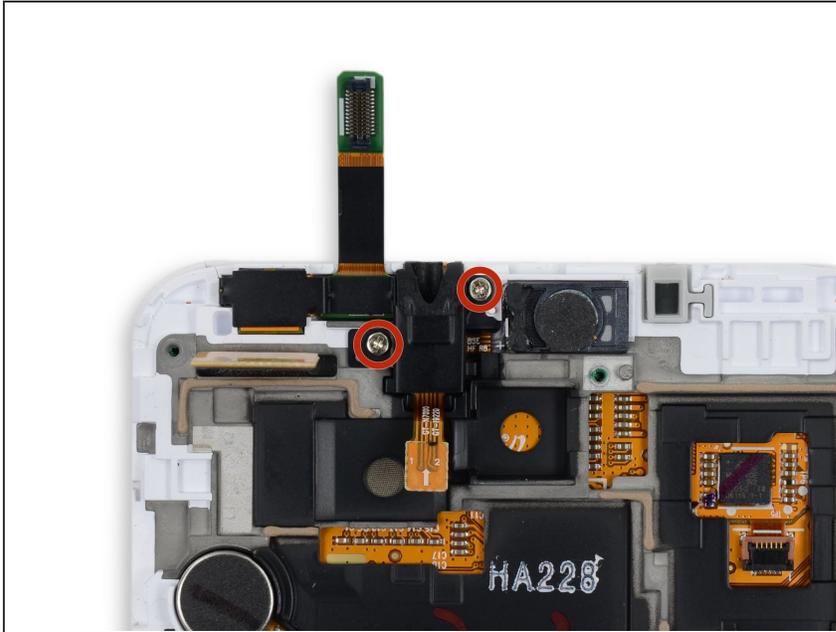


- Entferne die zwei 3mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00), die die obere Klammer der Display Einheit befestigen.

Schritt 20

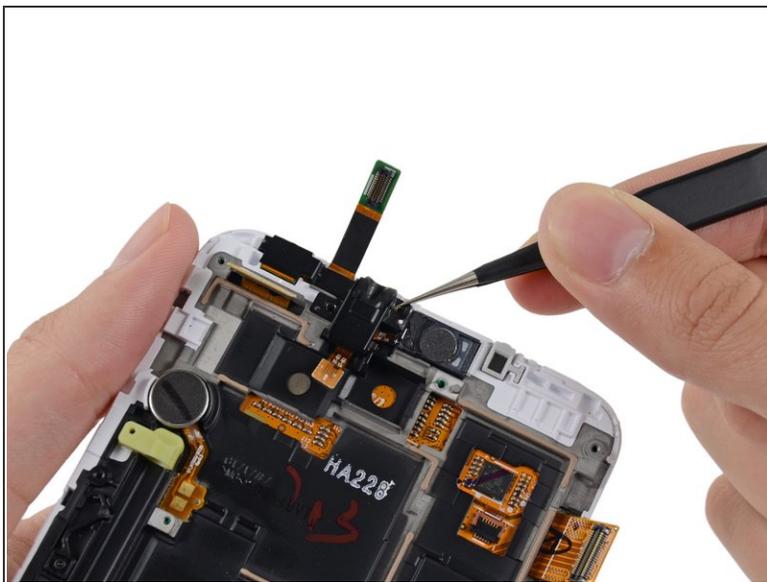



- Entferne die obere Klammer der Display Einheit mit einer Pinzette oder den Fingern.

Schritt 21

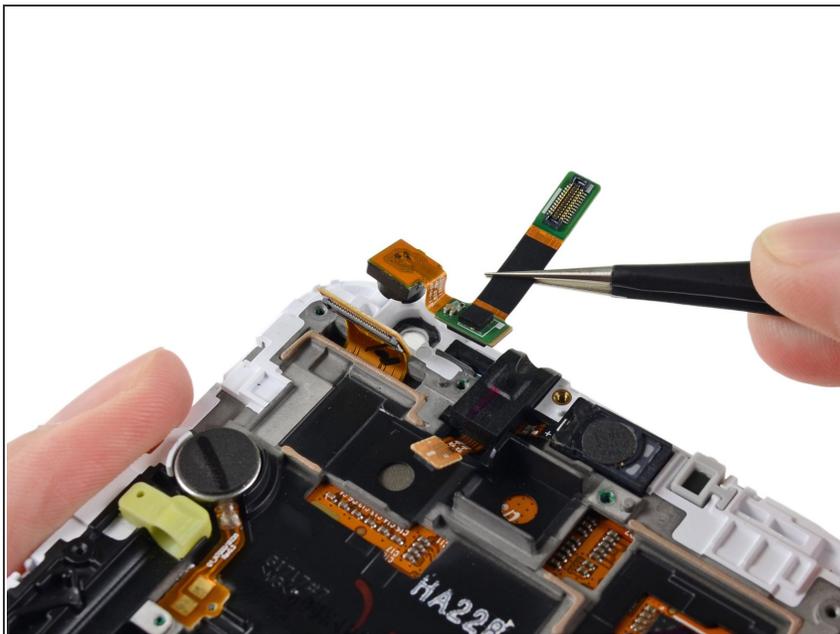

- Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette oder den Fingern.

Schritt 22

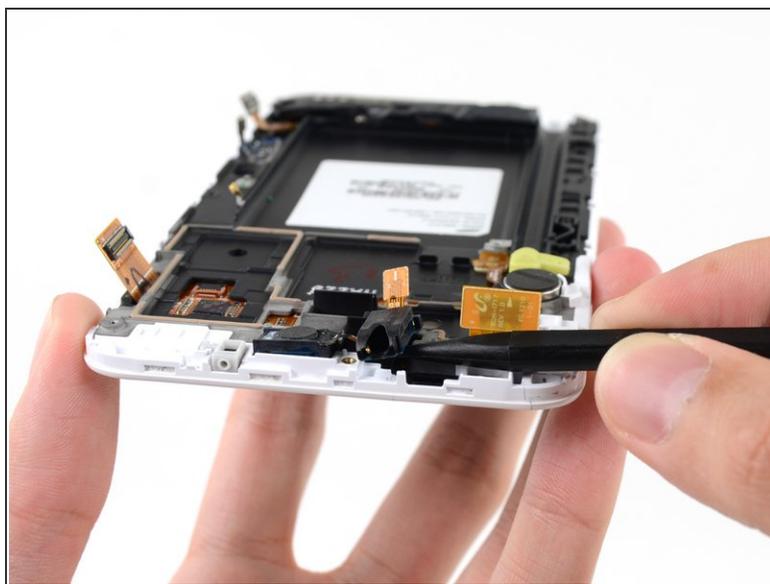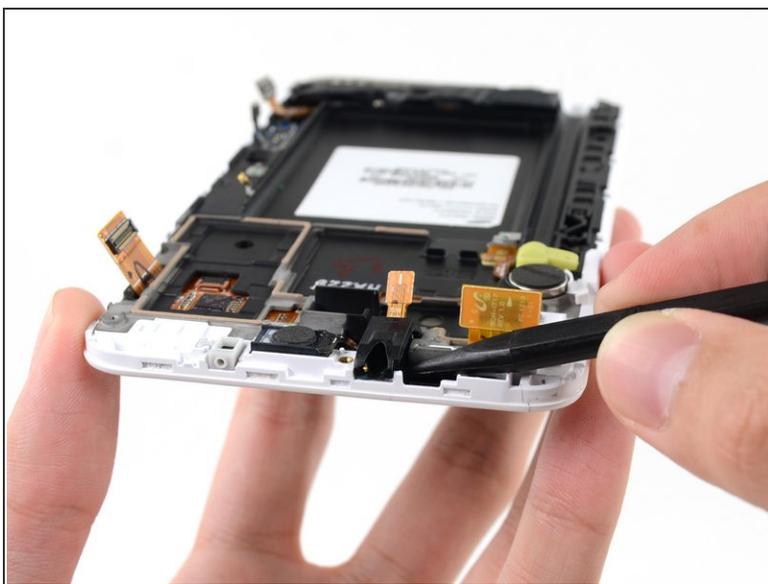

- Heble die Kopfhörer-/Lautsprecher Einheit mit der Spudgerspitze aus seiner Vertiefung auf der Display Einheit.

Schritt 23



- Entferne die Ohrhörer-/Lautsprecher Einheit mit einer Pinzette oder von Hand.

Schritt 24



- Entferne die drei 3mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Lautsprechergehäuse am Front Panel festgemacht ist.

Schritt 25



- Hebe das Lautsprechergehäuse aus der Display Einheit.

Schritt 26



- Trenne den Antennenkabelstecker mit der Spudgerspitze von der USB Platine.
- Entferne das Antennenkabel.


Schritt 27



- Fahre mit dem flachen Ende eines Spudgers unter die USB Platine, um sie von der Display Einheit zu trennen.

⚠ Setze den Spudger in einem flachen Winkel an, um zu vermeiden, dass sich die USB Platine biegt oder dass sie beschädigt wird.

Schritt 28

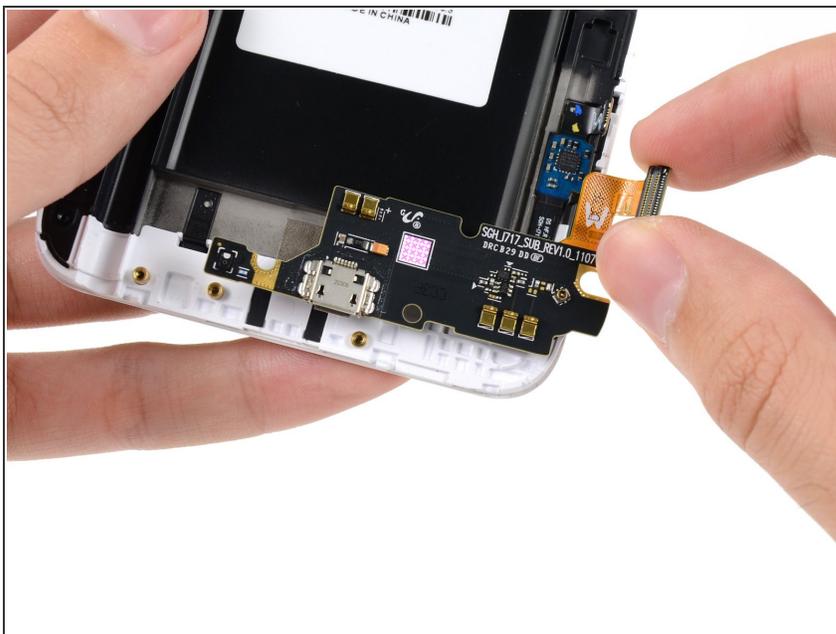

- Entferne die USB Platine.

Schritt 29



- Setze mit der Spudgerspitze unter dem Anschlusskabel des Vibrationsmotors nahe der Kontakte an und fahre damit in Richtung des Vibrationsmoduls.

Schritt 30



- Setze mit dem flachen Ende eines Spudgers unter dem Anschlusskabel des Vibrationsmoduls an und hebe es vom Kleber ab.

Schritt 31



- Entferne das Vibrationsmodul von der Display Einheit.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.