




Festplatte auswechseln why! W253EU

Folgen sie dieser Anleitung um die Festplatte auszuwechseln.

Geschrieben von: Felice Suglia

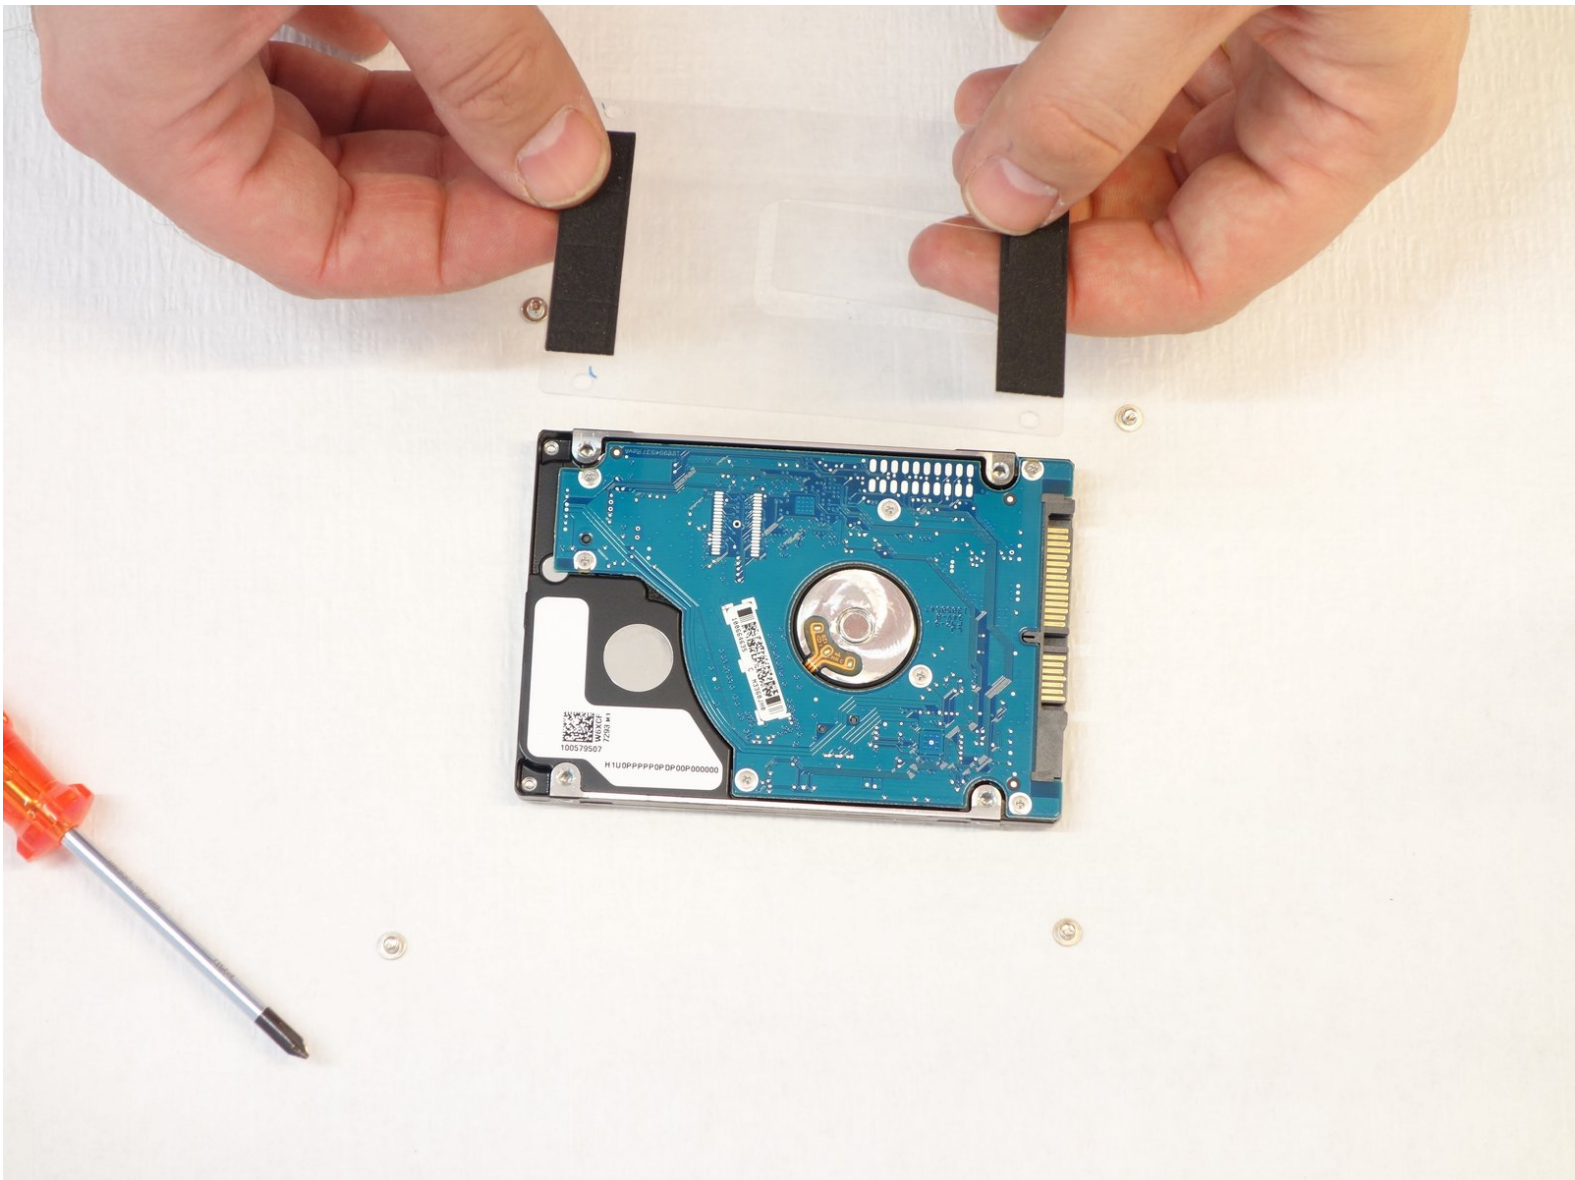

EINLEITUNG

Dieselbe Anleitung kann auch für das Ersetzen der original Festplatte (SATA 500 GB, 5'400 U/min) durch eine leistungsfähigere Festplatte oder durch eine SSD Festplatte verwendet werden.



WERKZEUGE:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



TEILE:


- [500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)

Schritt 1 — Akku

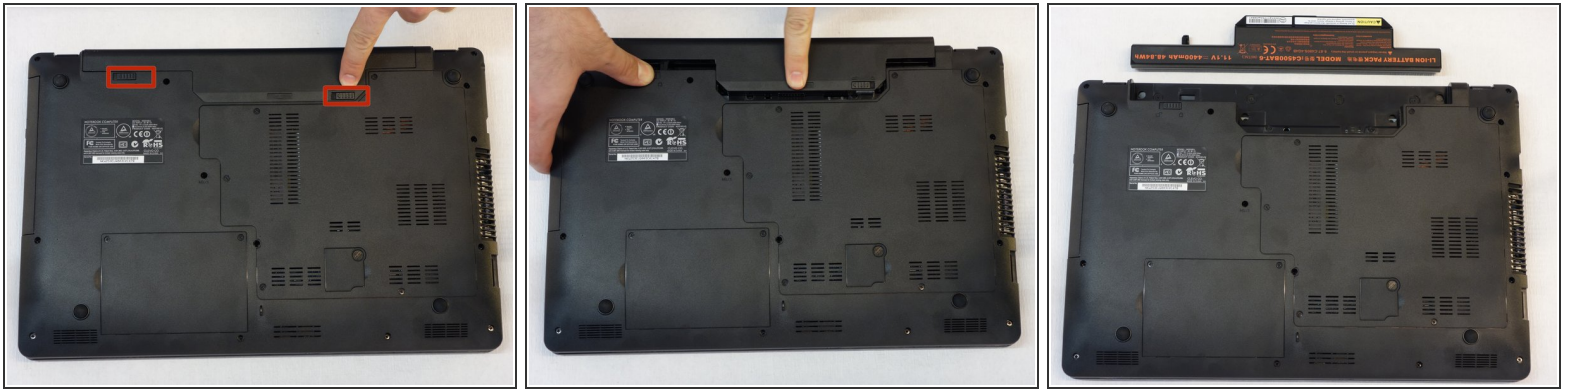



- Rechner ausschalten.
- ⓘ Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
- Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.

Schritt 2 — Festplatte

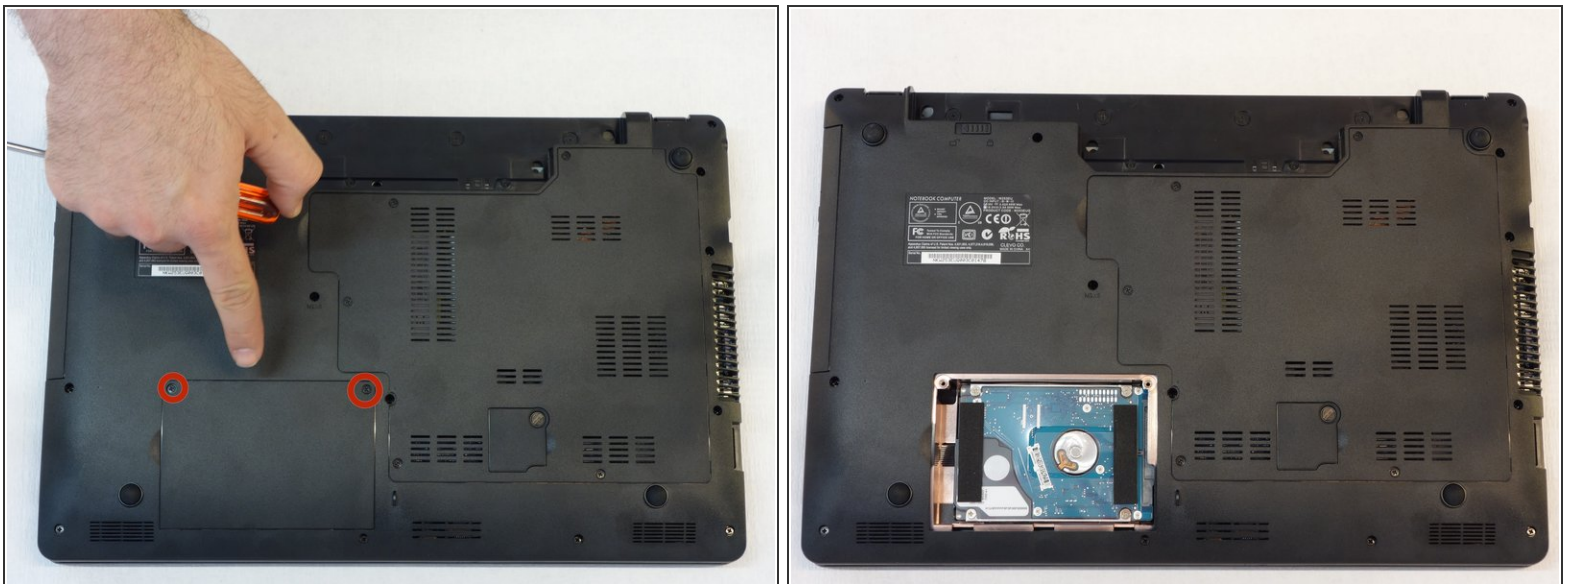

- Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, Abdeckung der Festplatte entfernen.
- Erfassen der transparenten Lasche um die Festplatte vom SATA Stecker zu trennen.

Schritt 3

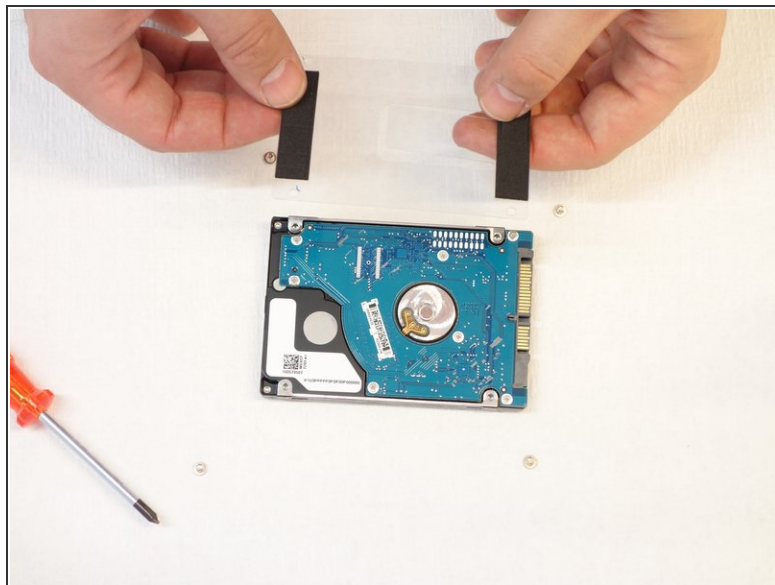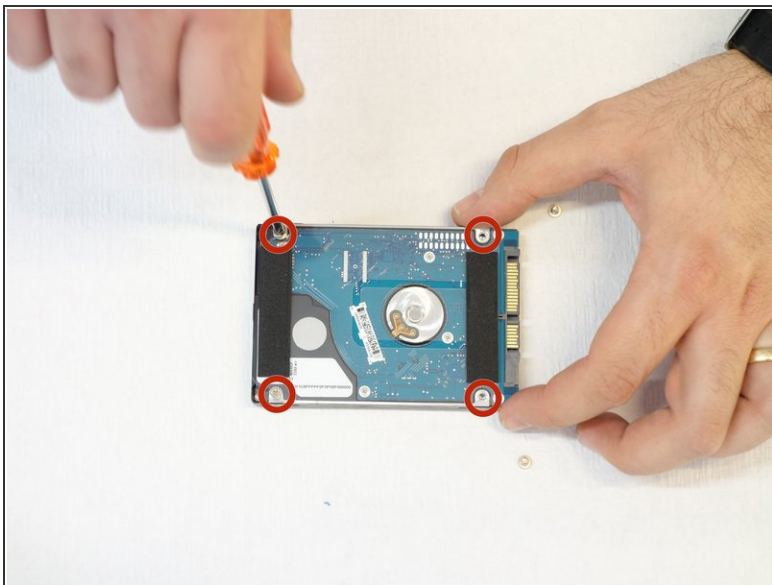

- Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schraube die vier Befestigungsschrauben der Plastikabdeckung los.
- Diese Abdeckung wird dann auf die neue Festplatte wieder montiert.

Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.