


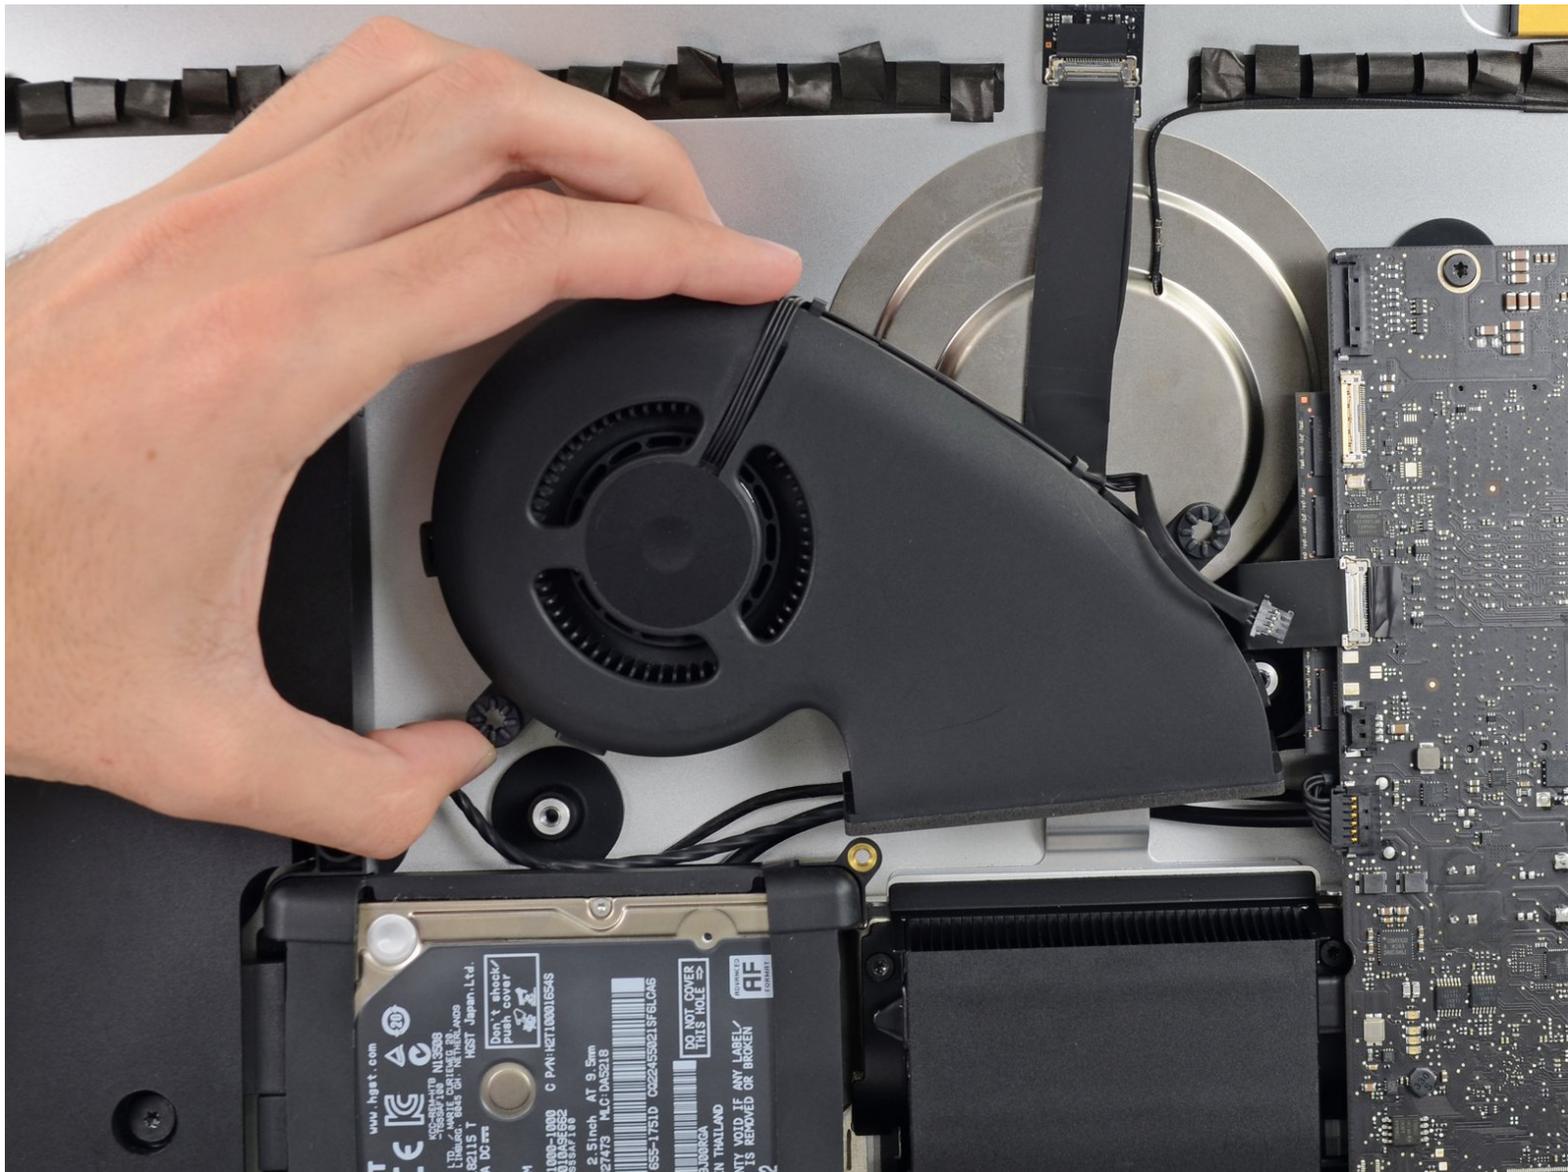

iMac Intel 21.5" EMC 2544 Lüfter austauschen

Grundständige Anleitung, um den Lüfter nach den Festplattenhalterungen zu entfernen.

Geschrieben von: Sam Goldheart



EINLEITUNG


Grundständige Anleitung, um den Lüfter nach den Festplattenhalterungen zu entfernen.



WERKZEUGE:


- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Lüfter

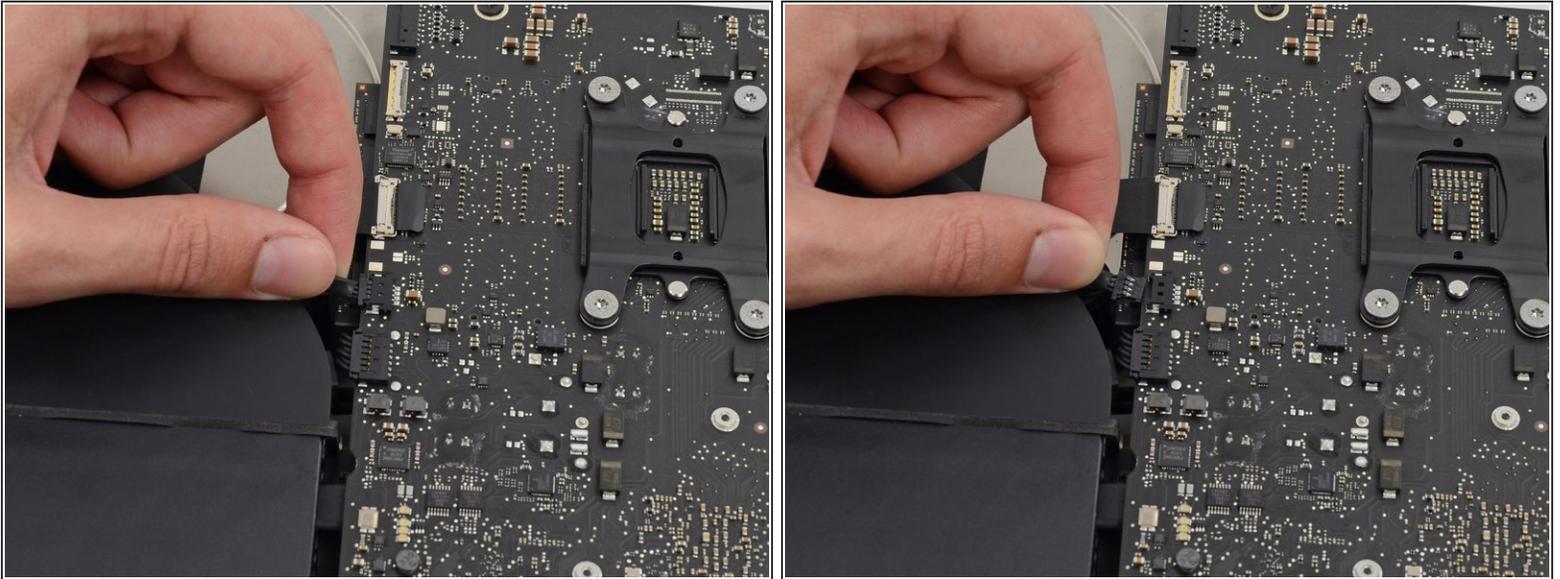


- Ziehe vorsichtig den Stecker des Lüfterkabels gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.

Schritt 2

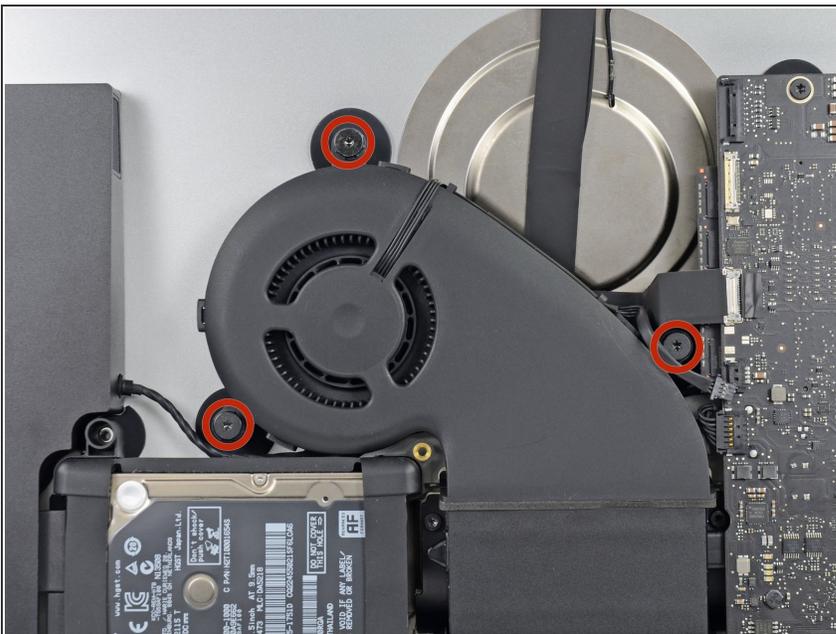

- Entferne die drei 12,3 mm Torx T10 Schulterschrauben, mit denen der Lüfter am Rückgehäuse befestigt ist.

Schritt 3

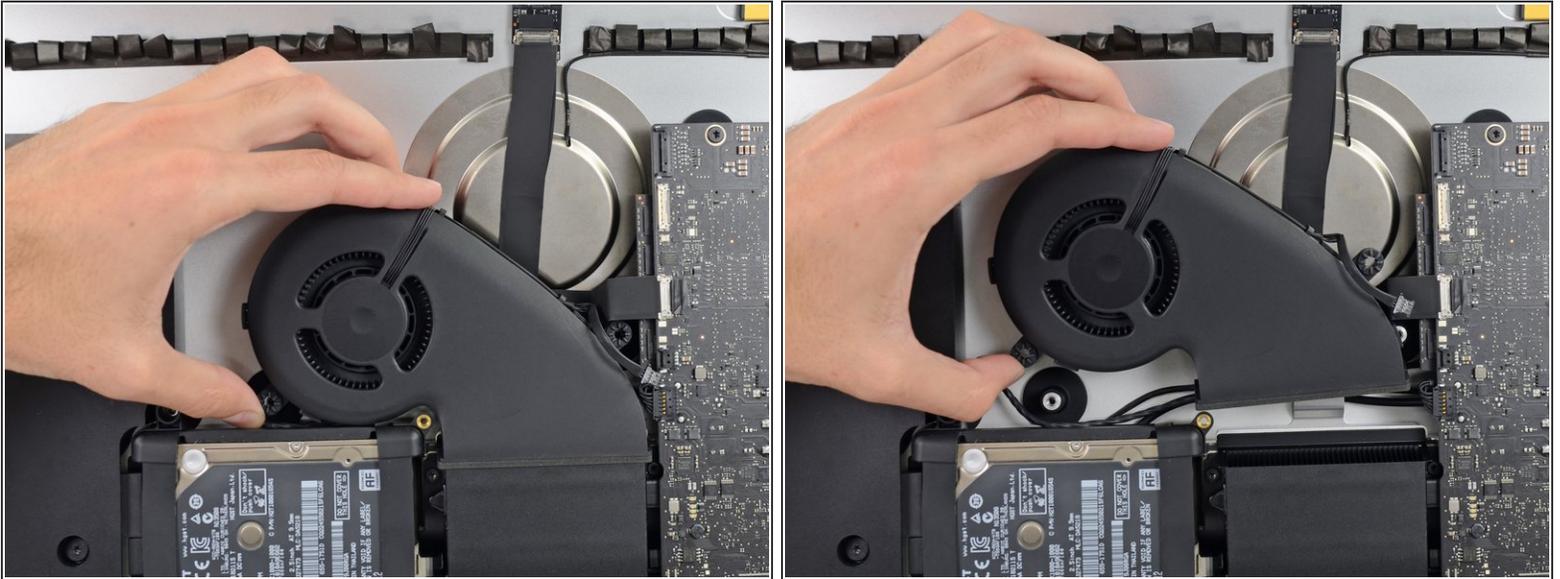

- Entferne den Lüfter vom iMac.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.