



Austausch/Wiedereinbau der GummifüÙe am Magic Trackpad

Wie man die GummifüÙe eines Magic Trackpad austauscht.

Geschrieben von: revher



EINLEITUNG

Die "Magie" des Magic Trackpad kommt davon, dass es so physisch klicken kann, Bobwohles so aussieht als seien keine beweglichen Teile vorhanden.

Das Geheimnis der Klickfähigkeit des Magic Trackpad liegt in den sehr unspektakulär aussehenden runden Gummifüßen, welche sich auf der Unterseite befinden. Sie sind keine ordinären Gummifüße, die ein Verrutschen auf der Fläche darunter verhindern. Und sie sind auch nicht komplett aus Gummi. Das aus dem Gehäuse hervortretende Gummi, das man sieht und fühlt, ist nur eine sehr dünne und empfindliche Beschichtung, die einen Fuß aus Hartplastik bedeckt.

Der Fuß muss stabil sein: Wenn du auf das Trackpad drückst, sind diese Gummi-/Plastikfüße die einzigen Bauteile, die sich "nicht bewegen".

Diese Anleitung erklärt, wie man einen (oder beide) Gummifüße des Magic Trackpad wieder einsetzt.



WERKZEUGE:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Schritt 1 — GummifüÙe




- Entferne die Batterieabdeckung indem du sie gegen den Uhrzeigersinn mit einem Schlitzschraubenzieher, einer Münze, einem Plastikspatel oder einem Fingernagel öffnest.

Schritt 2

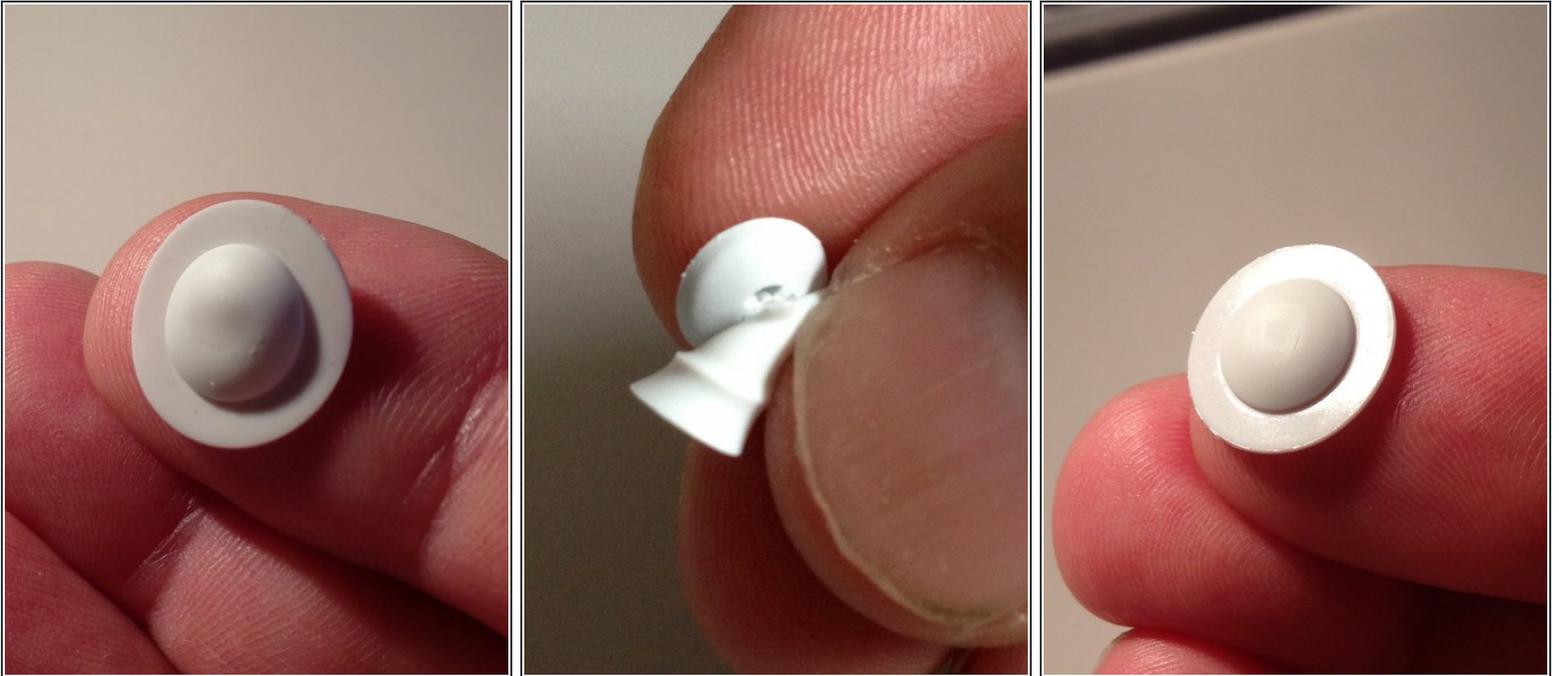

- i Der Gummifuß besteht aus zwei Teilen: einem festen Teil aus Kunststoff einem Überzug aus Gummi.
- i Wenn die Form nicht mehr perfekt rund ist, wie im Foto, kann das durch das Herausrutschen der Gummischeibe aus der Öffnung passiert sein. Setze sie einfach wieder richtig ein. Sie wird wieder rund.

Schritt 3

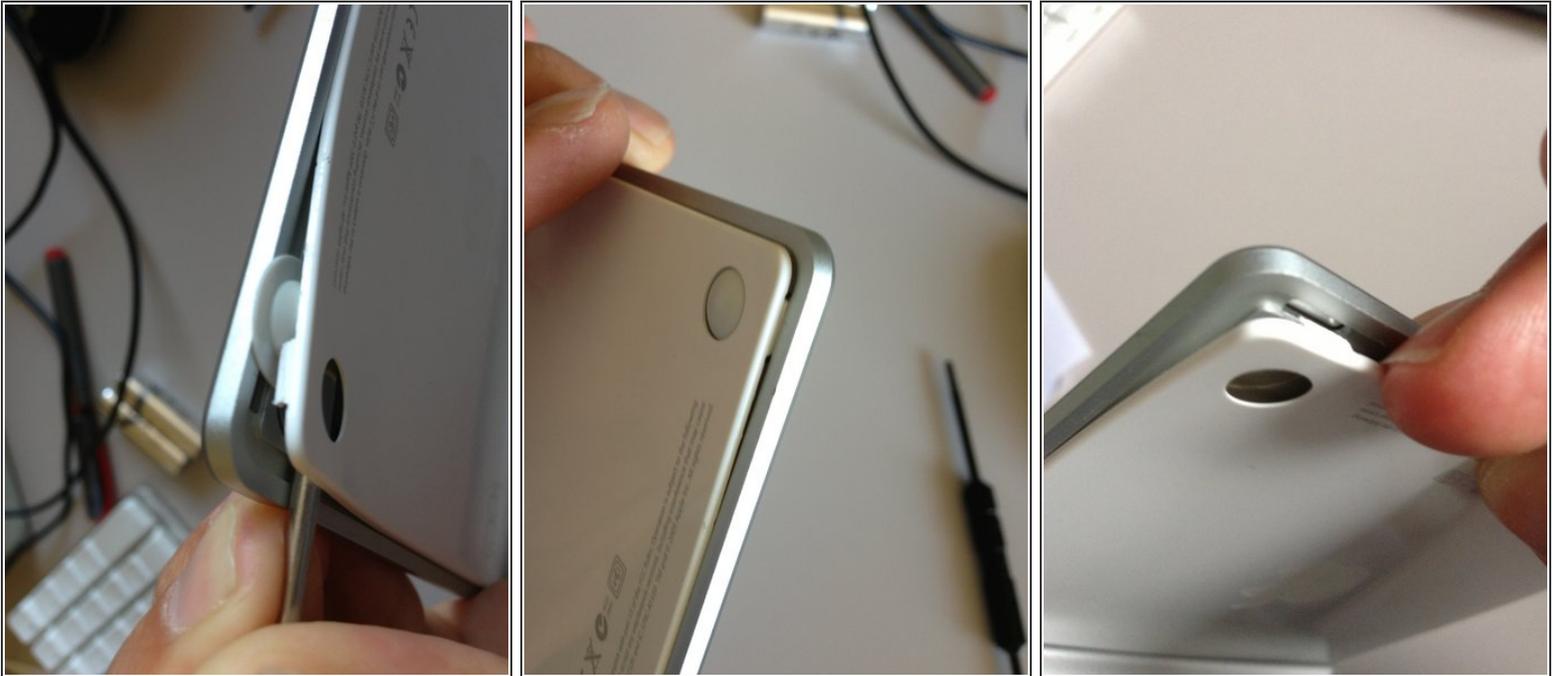

- Benutze einen Spudger oder einen kleinen Schlitzschraubendreher und heble behutsam nahe beim fehlenden Fuß die weiße Kunststoffabdeckung auf der Rückseite aus der Klebeverbindung zum Metallgehäuse.
 - Stemme die Ecke mit dem Schraubendreher ein wenig auf, um Platz für den Fuß zu schaffen.
 - Setze den Gummifuß wieder ein.
 - Drücke die Abdeckung wieder in das Gehäuse hinein. (sie wird einrasten).
 - Klicke auf das Trackpad, um es zu testen.
 - Setze die Batterie ein und drehe den Batteriefachdeckel fest.
- ⓘ Das kann wieder passieren, z B. wenn man versehentlich ein Blatt Papier unter das Trackpad legt und damit unbewusst dazu beiträgt, dass der Fuß heraus gezogen wird.

Schritt 4



- Wenn Du die Plastikabdeckung komplett entfernen möchtest, ist es besser, es von der Oberseite beginnend zu öffnen, um keine Clips auf der Unterseite abzubrechen. Die Abdeckung ist mit Gummikleber am Kunststoffgitter des Gehäuses befestigt und mit 4 Clips am unteren Rand.
- ⚠ Durch das Öffnen von der Oberseite her wird das Risiko reduziert, die Clips auf der Unterseite abzubrechen.
- ⓘ Die Abdeckung ist am Trackpad mit Gummikleber am Kunststoffgitter des Gehäuses befestigt und mit vier Clips am unteren Rand.
- Nimm dir genug Zeit, um die Kunststoffabdeckung langsam von der Oberseite her zu öffnen.