


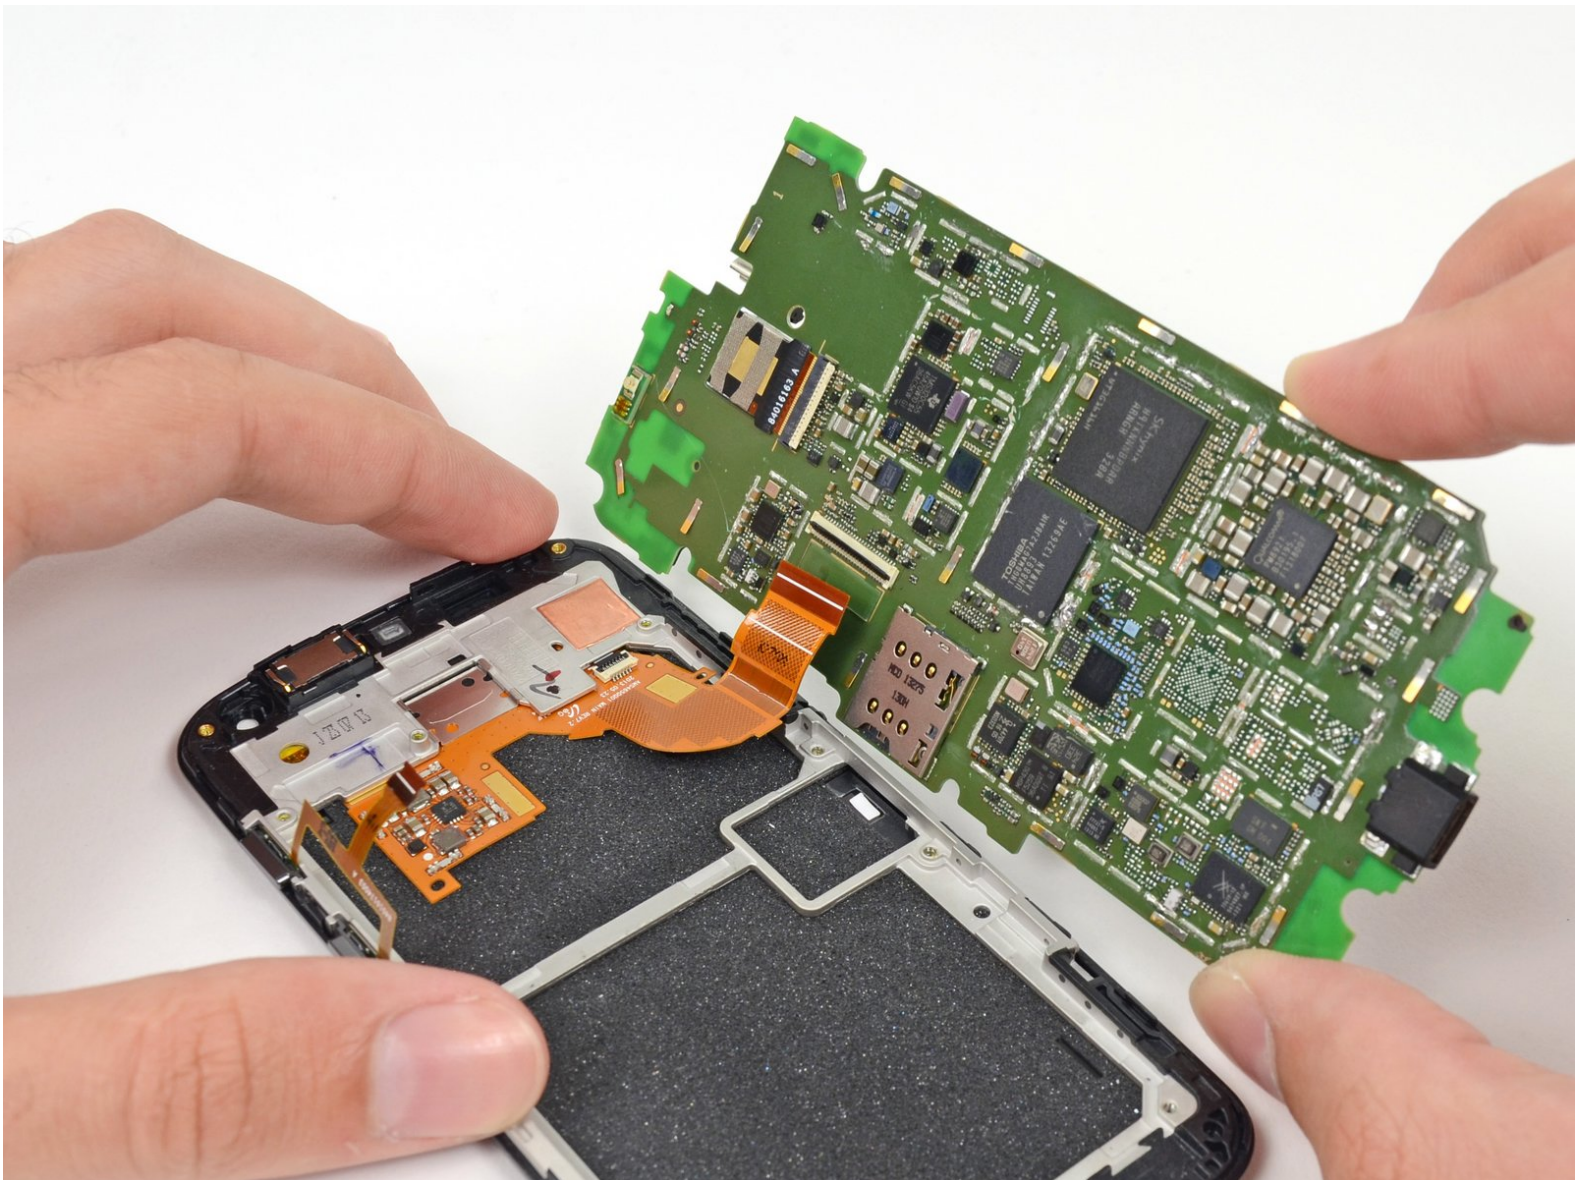

Motorola Moto X Hauptplatine austauschen

Austausch der Hauptplatine am Motorola Moto X.

Geschrieben von: Sam Goldheart



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Hauptplatine in deinem Motorola Moto X gezeigt.



WERKZEUGE:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T3 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — SIM Karte



- Setze das Auswurfwerkzeug für SIM Karten in die Öffnung neben dem SIM Karten Einschub ein und drücke es hinein, um den Einschub herauspringen zu lassen.
 - Entferne den SIM Karten Einschub.
- i** Wenn sich die SIM Karte nicht von selbst aus dem Einschub löst, dann kannst du sie leicht mit den Fingern entfernen.

Schritt 2 — Gehäuserückteil

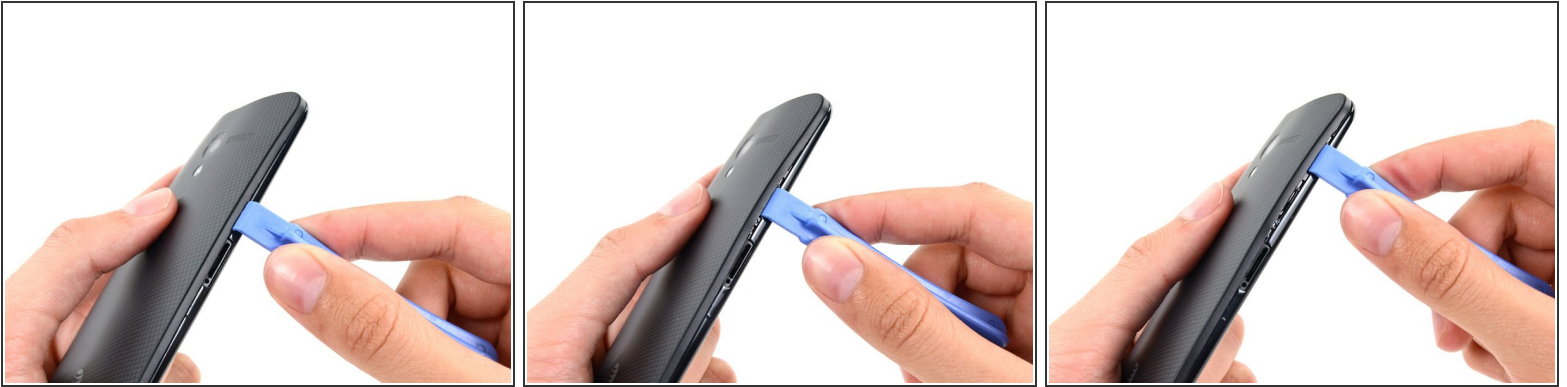


- i** In den folgenden Schritten wirst du die Klammern lösen, welche die Gehäuseteile zusammenhalten. Zusätzlich ist das Gehäuserückteil mit einem Klebepad gesichert. Wenn die Klammern gelöst sind, musst du zuerst einen iOpener verwenden um das Gehäuse ganz zu öffnen. **Versuche nicht** das Gehäuse ganz zu öffnen, bevor du den Klebstoff gelöst hast.
- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen Gehäusevorderteil und Rückteil in der Nähe des SIM Karten Einschubs ein.
 - Schiebe das Werkzeug die Naht entlang in Richtung der oberen Ecke.

Schritt 3




- Schiebe das Werkzeug vorsichtig um die Ecke und löse so die Klammern.

Schritt 4

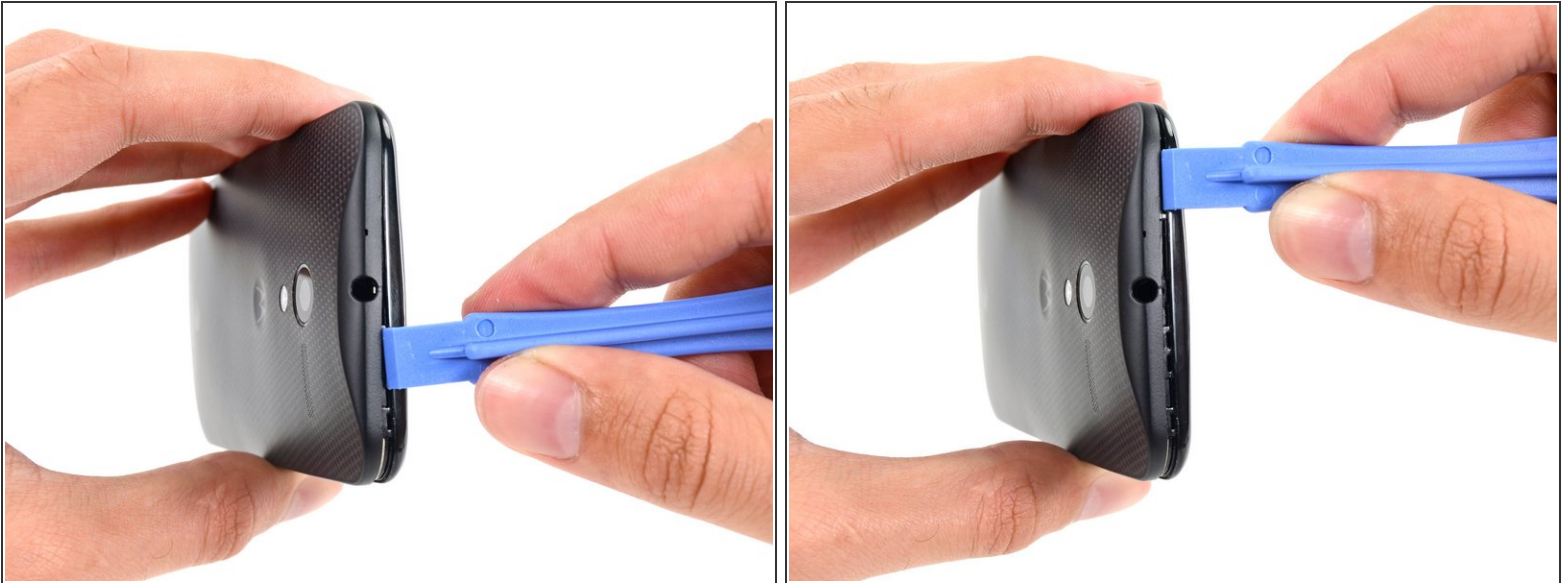

- Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht in der Nähe der Kopfhörerbuchse an der Oberkante des Smartphones.

Schritt 5

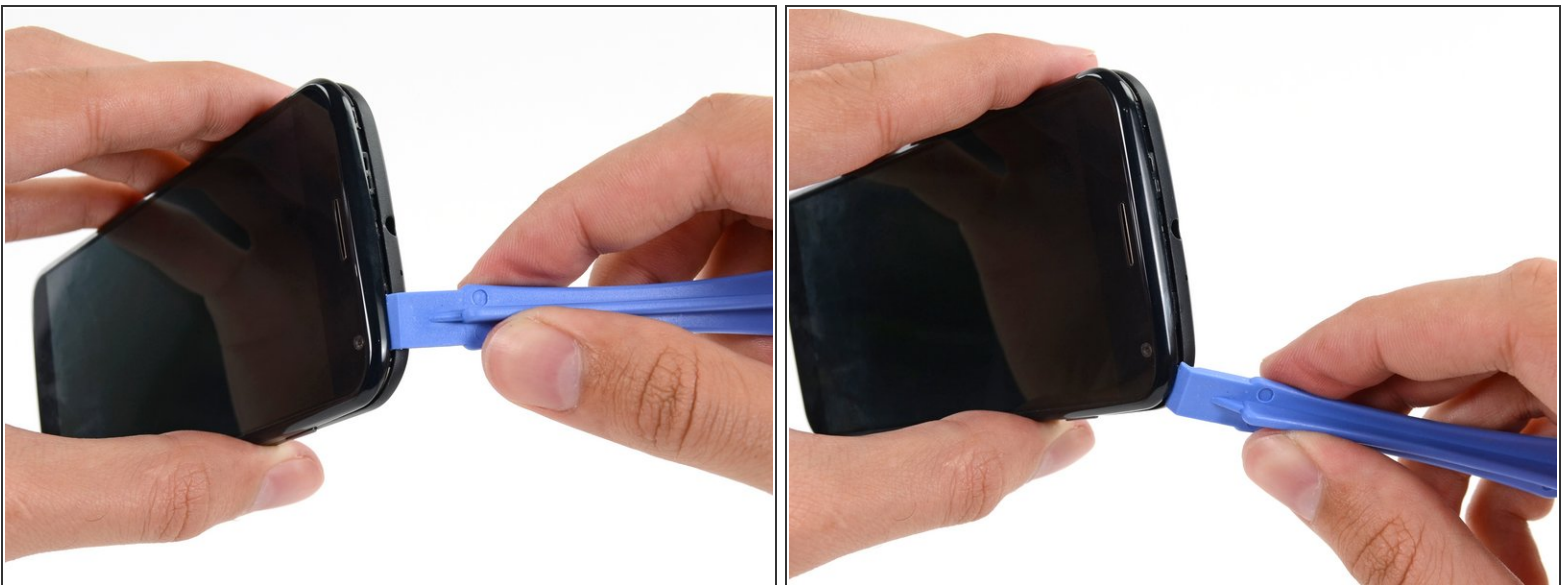

- Hebele zwischen den Gehäuseteilen um die obere rechte Ecke .

Schritt 6



- Schiebe das Werkzeug vorsichtig entlang der Seite des Smartphones mit den Tasten.

⚠ Der Kunststoff der vorderen Abdeckung ist hier dünner und die Tasten können sich bewegen; arbeite langsam, um Schäden an den Tasten oder der Frontabdeckung zu vermeiden.

Schritt 7



- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht direkt unter der Lautstärkewippe und weite den Spalt auf.

Schritt 8



- Hebele weiter bis zur unteren Ecke des Smartphones.

Schritt 9



- Hebele sorgfältig von der Ecke aus weiter bis zur Kante an der USB Buchse.

Schritt 10



- Setze das Werkzeug auf der anderen Seite der USB Buchse ein und schiebe es um die Ecke.

Schritt 11



- Setze das Lösen der Klammern um die Ecke und entlang der Seite fort.
- ⓘ Wenn du dir sicher bist, dass du alle Klammern gelöst hast, dann bereite einen iOpener vor. Das wird in den beiden folgenden Schritten beschrieben.

Schritt 12



- ❗ Wir empfehlen, die Mikrowelle vorher zu reinigen, damit keine unappetitliche Schmiere vom Boden auf den iOpener gelangt.
- Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
- ⚠ Bei Mikrowellen mit Drehteller musst du aufpassen, dass sich der iOpener frei bewegen kann. Wenn er irgendwo hängen bleibt, kann er sich überhitzen und in Brand geraten.

Schritt 13



- Erwärme den iOpener dreißig Sekunden lang.
- Wenn sich der iOpener während der Reparatur abkühlt, musst du ihn jeweils wieder dreißig Sekunden lang erwärmen.

⚠ Sei vorsichtig und überhitzen den iOpener während der Reparatur nicht. Dies könnte ihn aufplatzen lassen.

⚠ Fasse ihn nicht an, wenn er aufgeschwollen erscheint.

⚠ Warte immer mindestens drei Minuten, bevor du ihn erneut erwärmst.

Schritt 14



- Hole den iOpener aus der Mikrowelle, fasse ihn dabei nur an einem der flachen Enden an. Vermeide die heiße Mitte.

⚠ Der iOpener ist sehr heiß, sei vorsichtig, wenn du mit ihm arbeitest. Benutze Ofenhandschuhe wenn nötig.

Schritt 15



- Lege den iOpener auf das Smartphone um den Kleber, der die Rückabdeckung befestigt, aufzuweichen. Lasse den Beutel ungefähr 90 Sekunden auf dem Gerät liegen, bevor du versuchst die Abdeckung zu entfernen.

Schritt 16



- Beginne an der Seite mit dem SIM Karten Einschub vorsichtig die Rückabdeckung vom Gerät abzulösen.
- ⓘ Die Rückabdeckung ist sehr biegsam, du willst aber sicher keine der inneren Bauteile durch zu große Ungeduld beschädigen.
- ⚠ Löse die Rückabdeckung **noch nicht** ganz ab, sie ist immer noch mit dem Smartphone durch das Kabel zum Kamerablitz verbunden.
- ⓘ Das Kabel ist an der Seite des Smartphones mit der Einschalttaste/Lautstärkeregelung befestigt.


Dieses Dokument wurde am 2021-01-15 12:54:36 AM (MST) erstellt.

Schritt 17



- Lege die Rückabdeckung sanft ab. Dabei soll der Verbinder am Flachbandkabel zum Blitz offen liegen, das Kabel aber nicht angespannt werden.

Schritt 18

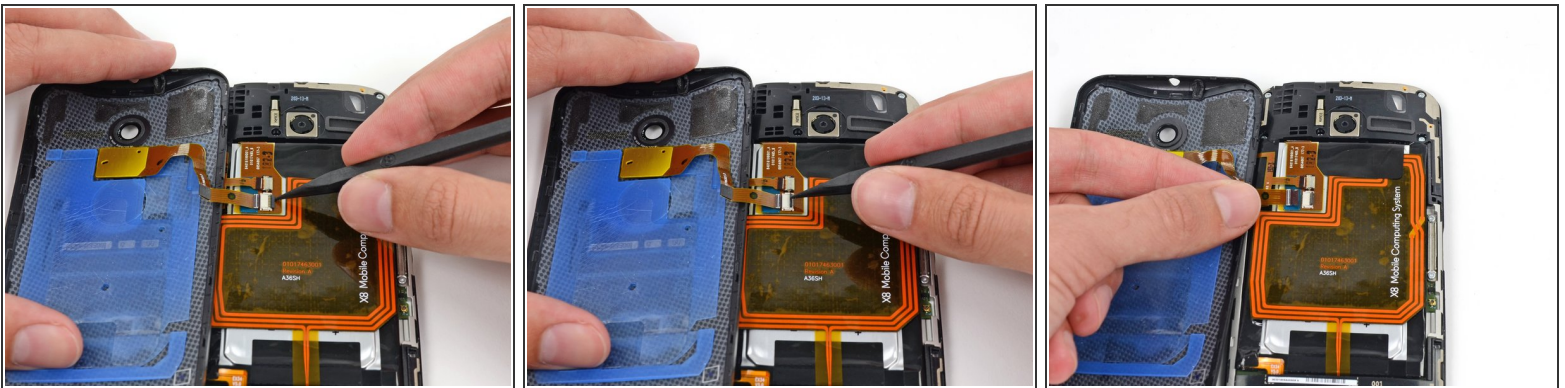

- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Blitzkabels mit der Spudgerspitze hoch.
- ⚠ Achte darauf, nur an der Klappe selbst, **nicht** am Verbinder zu hebeln.
- Ziehe das Blitzkabel gerade aus dem Sockel.

Schritt 19



- Trenne die Rückabdeckung vom Smartphone.

Schritt 20 — Untere Antenneneinheit



- Entferne die vier 3 mm T3 Torx Schrauben, welche die untere Antenneneinheit am Smartphone befestigen.

Schritt 21




- Hebele die untere Antenneneinheit mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse sie vom Gerät.
- Entferne die Antenneneinheit.

Schritt 22 — NFC-Antenne




- ⓘ Mache hier nur weiter, wenn du die NFC-Antenne vom alten auf den neuen Akku übertragen willst.
 - Wenn du das nicht willst, oder wenn du die Spule beschädigst, dann wird dein Smartphone weiter funktionieren, verliert aber seine NFC-Kapazitäten.
 - Lege 90 Sekunden lang einen [erwärmten iOpener](#) auf die NFC-Antenne auf.

Schritt 23

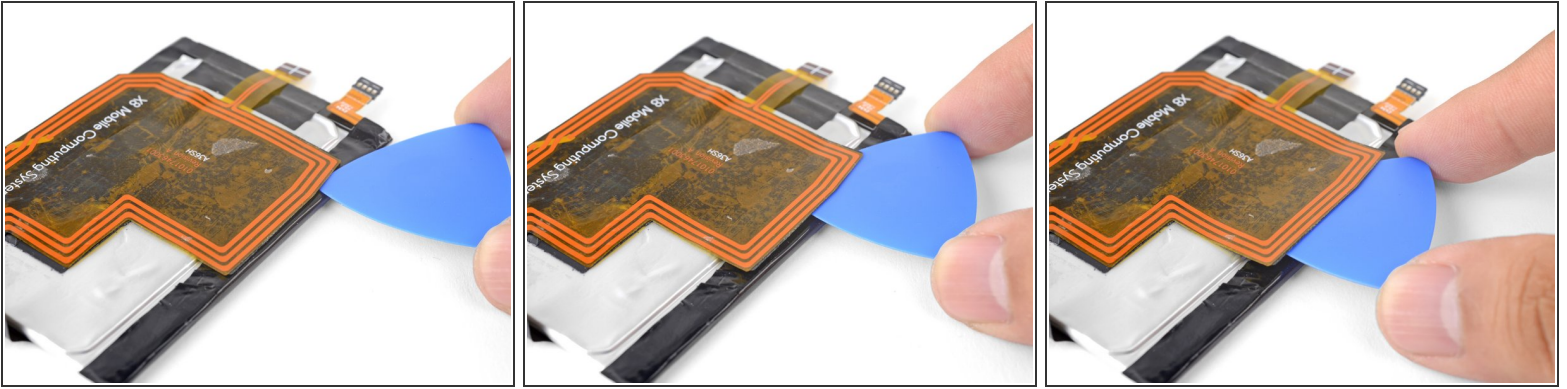


- Setze ein Plektrum unter eine der Ecken der NFC-Antenne ein und schiebe es langsam an der Kante entlang, wobei du den schwarzen Kleber aufschneidest.
- ⓘ Die schwarze Klebeschicht muss nicht unbedingt unversehrt bleiben, versuche aber doch, das Plektrum so unter den Kleber zu schieben, dass er an einem Stück bleibt.

Schritt 24

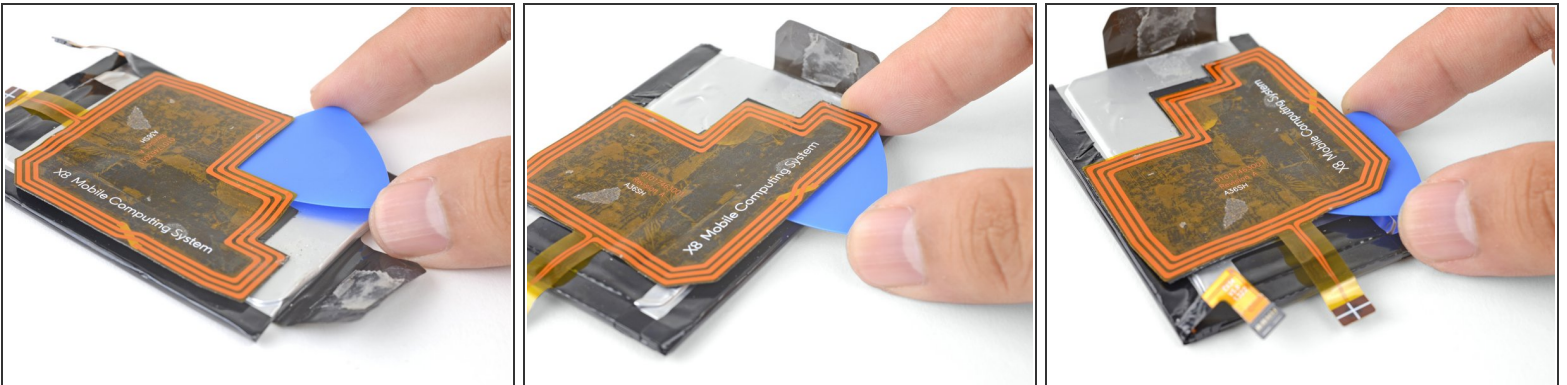

- Schneide mit dem Plektrum weiter um die NFC-Antenne herum und löse den restlichen schwarzen Kleber ab.
- ⓘ Die NFC-Antenne sollte weiterhin normal funktionieren, wenn die Kunststoffolie nicht zerrissen ist.

Schritt 25

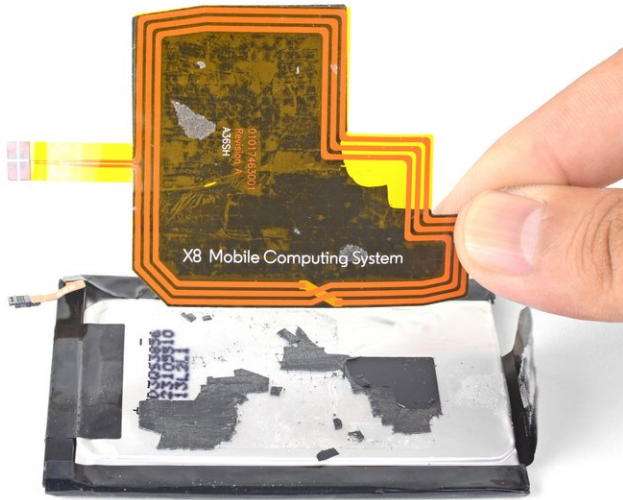


- Entferne die NFC-Antenne vom alten Akku.
- ☑ Klebe die NFC-Spule wieder mit [vorgeschnittenem doppelseitigem Klebeband](#) oder [Tesa Band](#) am Ersatzakku fest.
- ⓘ Bevor du die NFC-Antenne einbaust, solltest du erst den Ersatzakku einbauen und die NFC-Antenne anschließen. Du stellst damit sicher, dass die Antenne korrekt ausgerichtet ist.

Schritt 26 — Hauptplatineinheit





- Entferne die fünf 3 mm T3 Torx Schrauben an der Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher.

Schritt 27

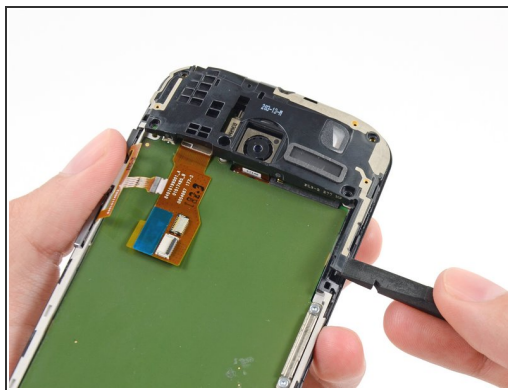



- Setze einen Spudger unter das Anhängsel der Einheit aus Kopfhörerbuchse/ Lautsprecher und hebele diese aus ihrem Sitz.
- Entferne die Einheit aus Kopfhörerbuchse /Lautsprecher.

Schritt 28

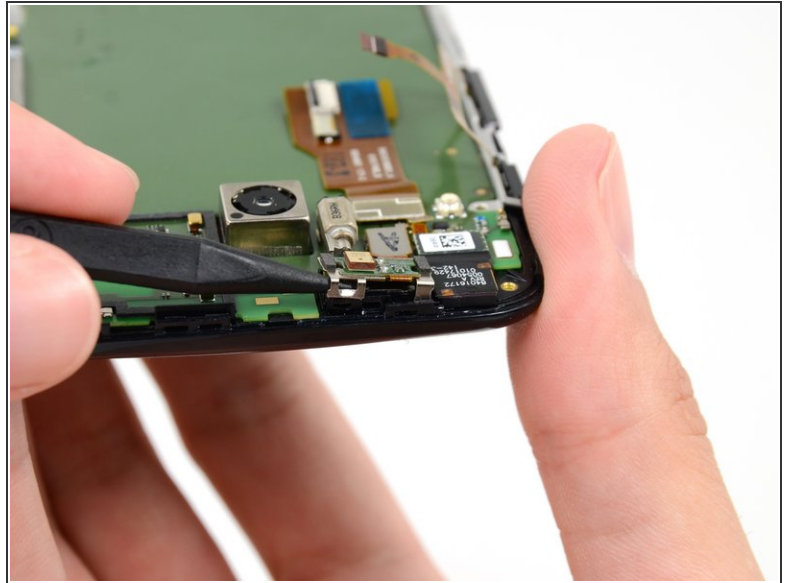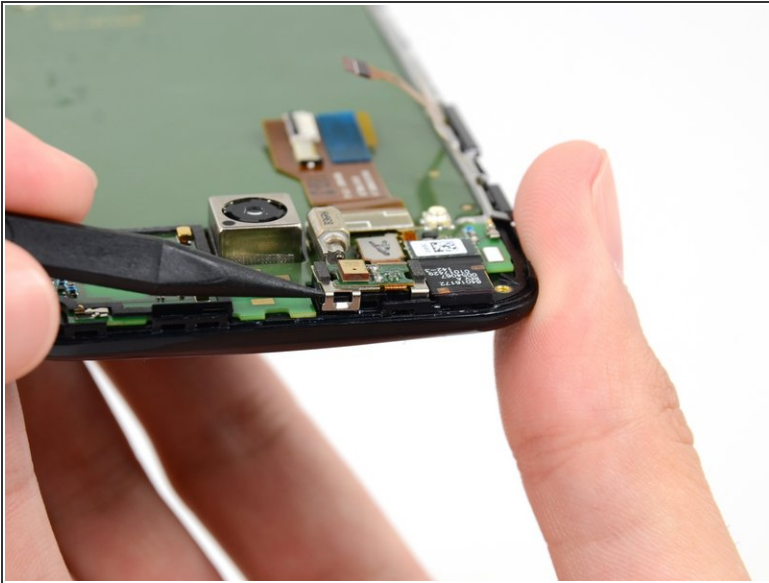



- Schiebe eine Spudgerspitze unter die Klammer an der Mikrofoneinheit und löse sie vom Ohrhörer-Lautsprecher.

Schritt 29

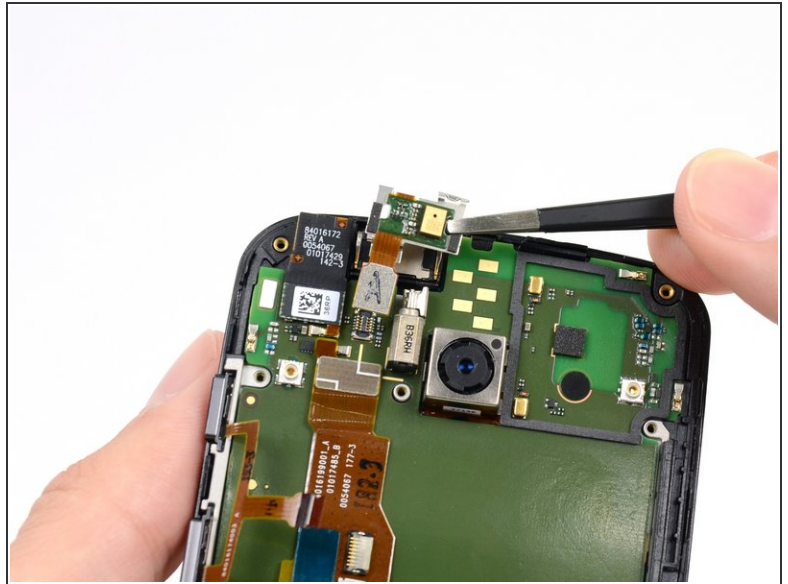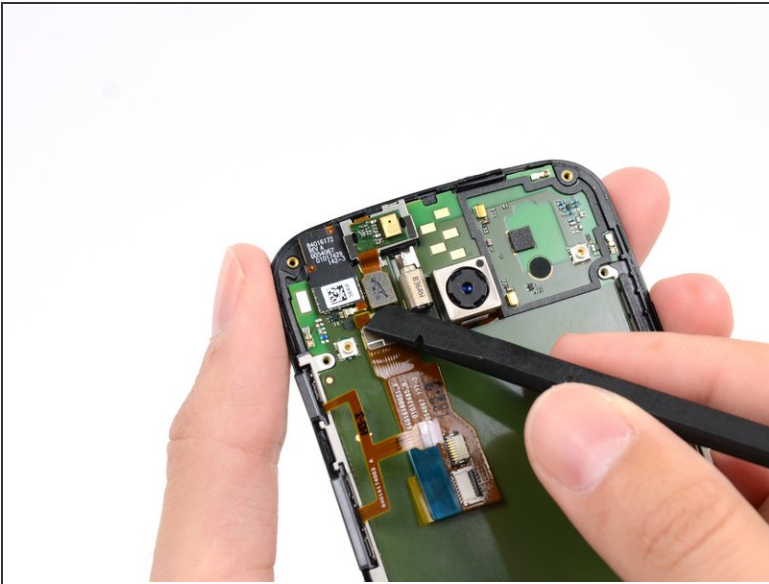


- Löse den Verbinder am Kabel zur Mikrofoneinheit mit dem flachen Ende des Spudgers.
- Entferne die Mikrofoneinheit mit einer Pinzette.

Schritt 30

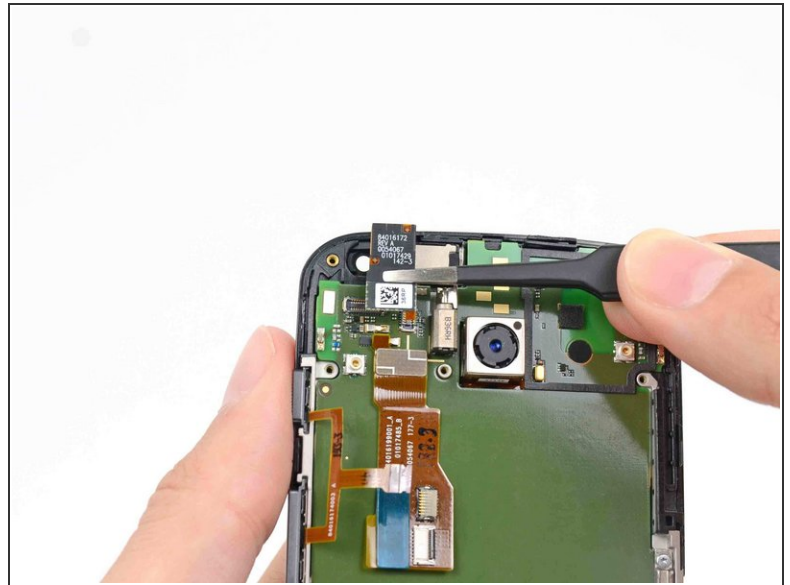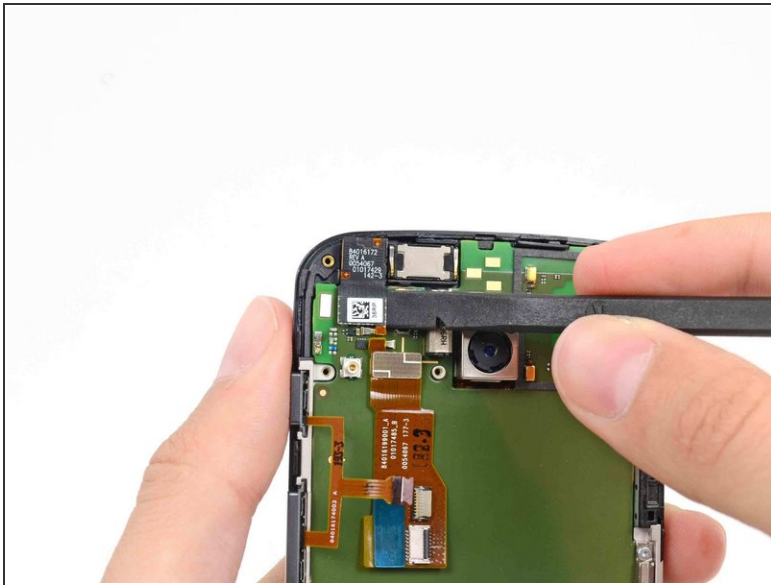


- Löse den Verbinder am Flachbandkabel zur Frontkamera.
- Hebe die Frontkamera mit einer Pinzette aus ihrem Sitz.

Schritt 31

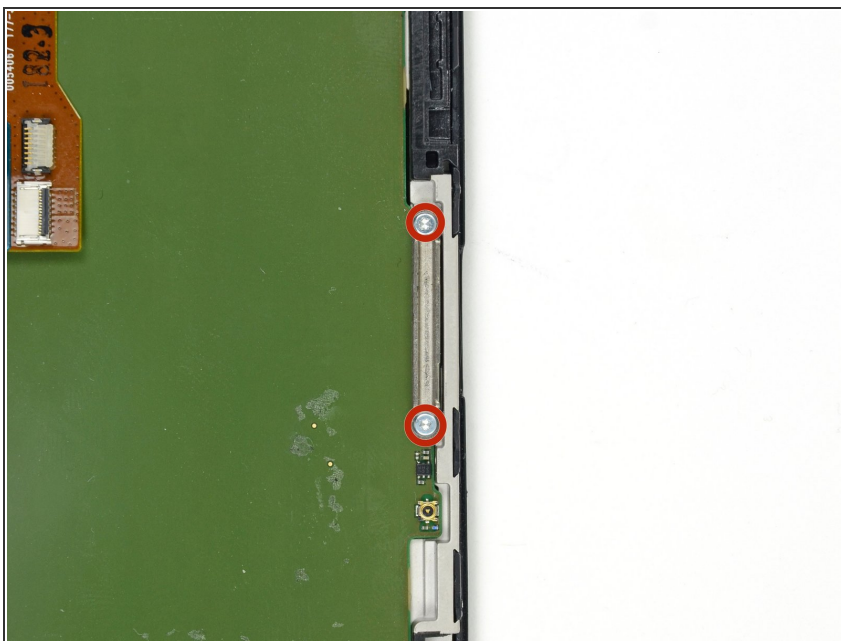



- Entferne die letzten beiden 3 mm T3 Torx Schrauben an der Halteklammer des SIM Einschubs.

Schritt 32

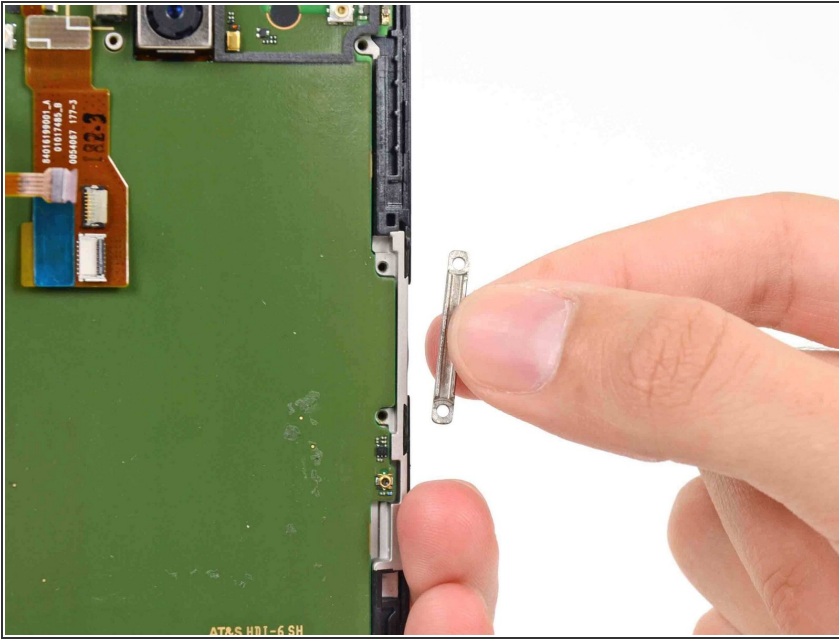

- Entferne die Halteklammer des SIM Einschubs von der Hauptplatine.

Schritt 33

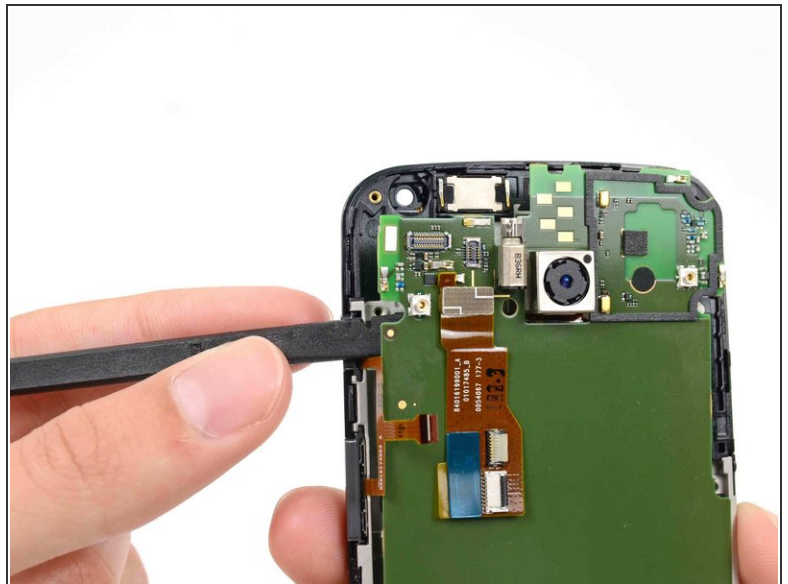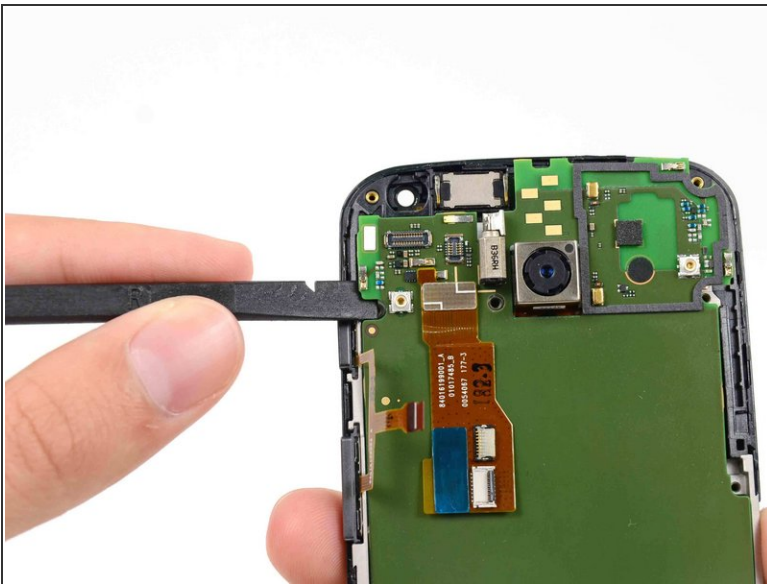

- Setze das flache Ende des Spudgers unter die Hauptplatine über dem Kabel zur Tastengruppe und hebele sie aus dem Smartphone.





Achte darauf, dass sich keine Kabel verhaken.



Die Tasten können aus ihren Vertiefungen herauspringen, verliere sie nicht.

Dieses Dokument wurde am 2021-01-15 12:54:36 AM (MST) erstellt.


Schritt 34

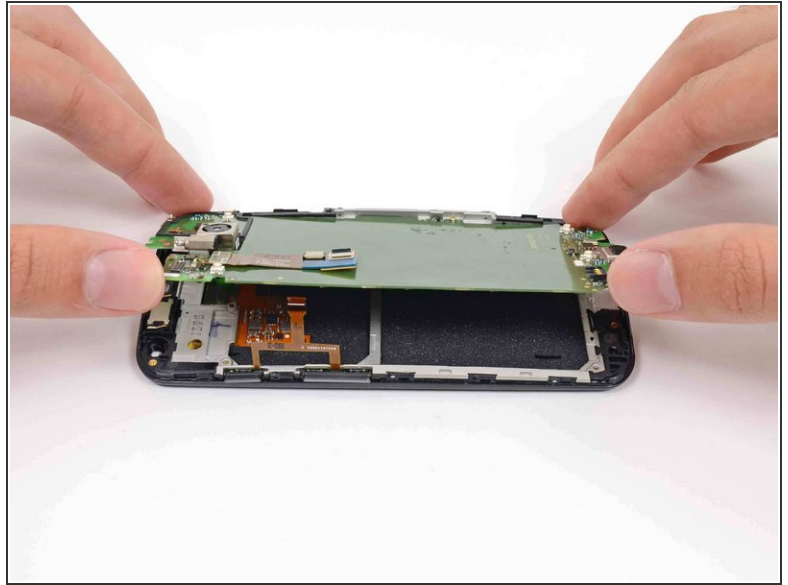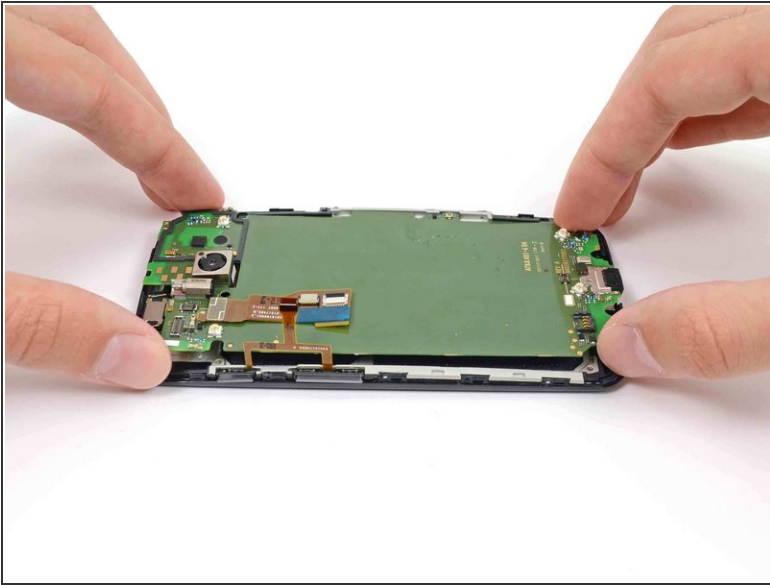

- Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem Smartphone, drehe sie dabei weg von der Kante mit dem SIM Einschub.


⚠ Versuche noch **nicht**, die Platine ganz zu entfernen, sie ist immer noch durch das Displaykabel mit dem Display verbunden.

Schritt 35

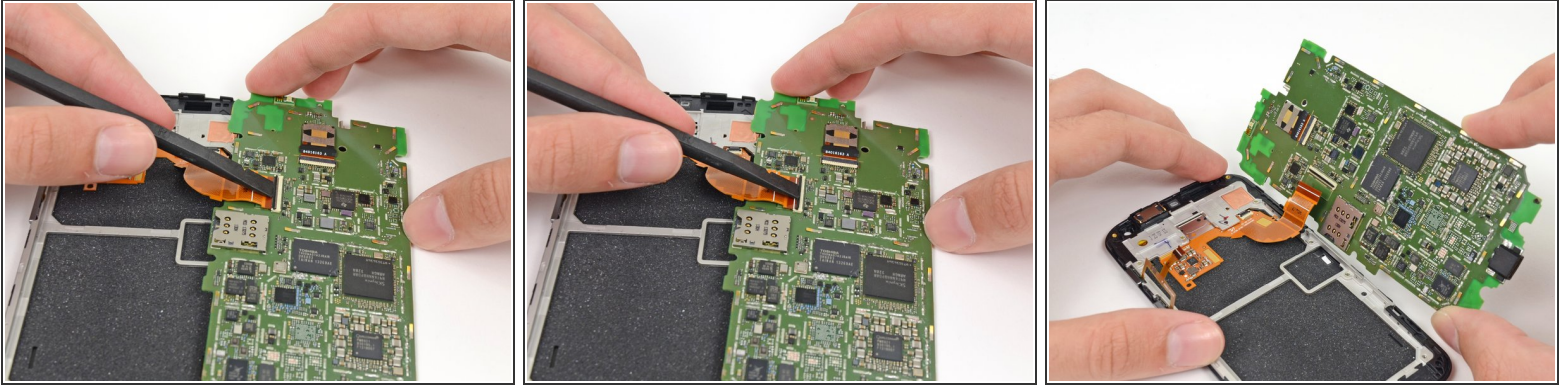


- i** Lege die Hauptplatine so hin, dass du an den Verbinder des Displaykabels gelangen kannst.
- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zum Display mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
 - Ziehe vorsichtig das Displaykabel aus seinem Verbinder, während du die Hauptplatine von der Displayeinheit entfernst.

Schritt 36 — Hauptplatine

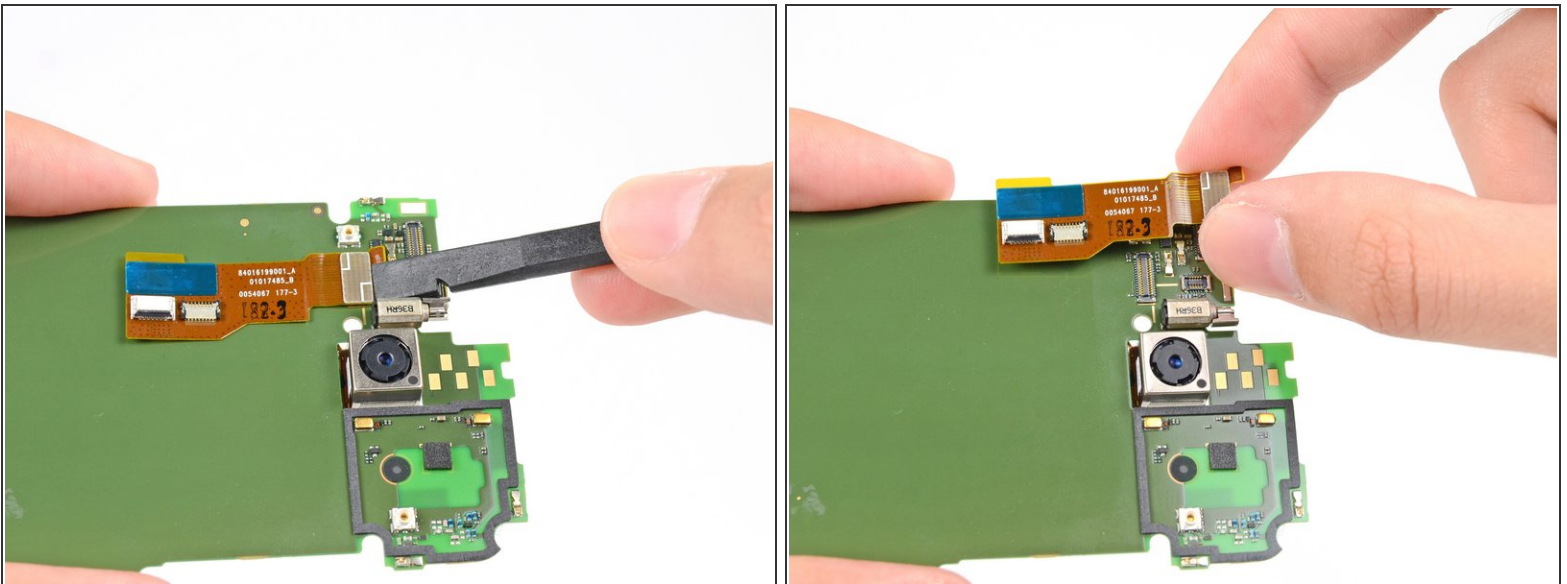

- Löse den Verbinder am Interconnect-Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers.
- Entferne das Interconnect-Kabel von der Hauptplatine.

Schritt 37

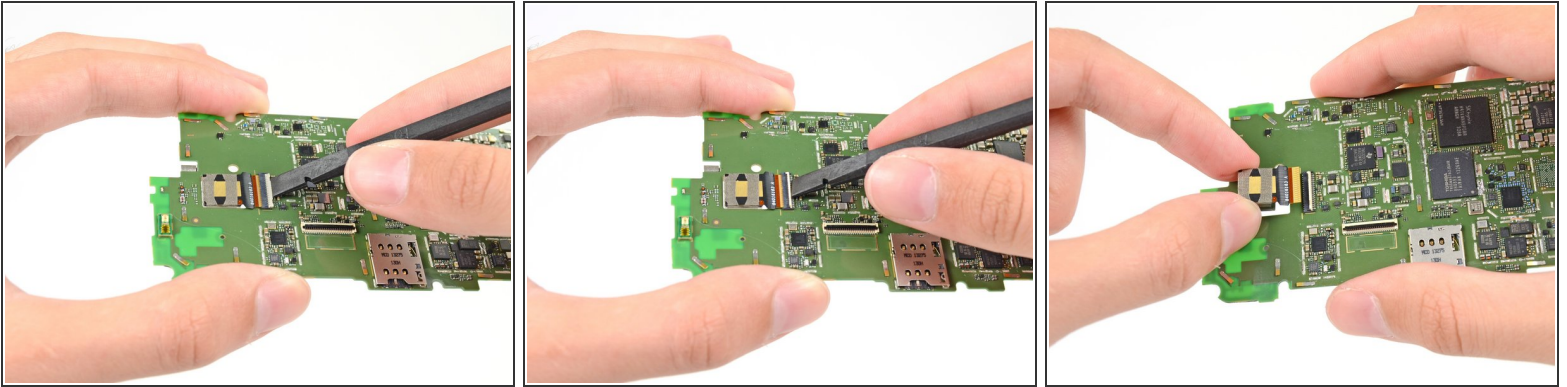

- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder der Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
- Entferne die Frontkamera von der Hauptplatine.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.