



MacBook Air 11" Mitte 2013 Akku austauschen

Voraussetzung beim Ausbau des Akkus, wenn der...

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG


Voraussetzung beim Ausbau des Akkus, wenn der Lüfter ausgebaut ist.



WERKZEUGE:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku

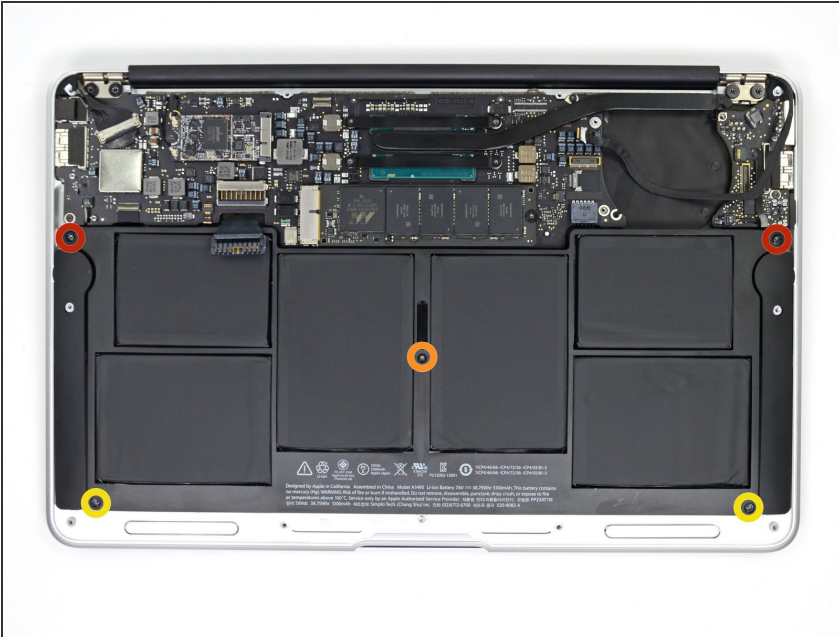

- Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
 - Zwei 5,2 mm Schrauben
 - Eine 6 mm Schraube
 - Zwei 2,6 mm Schrauben

Schritt 2

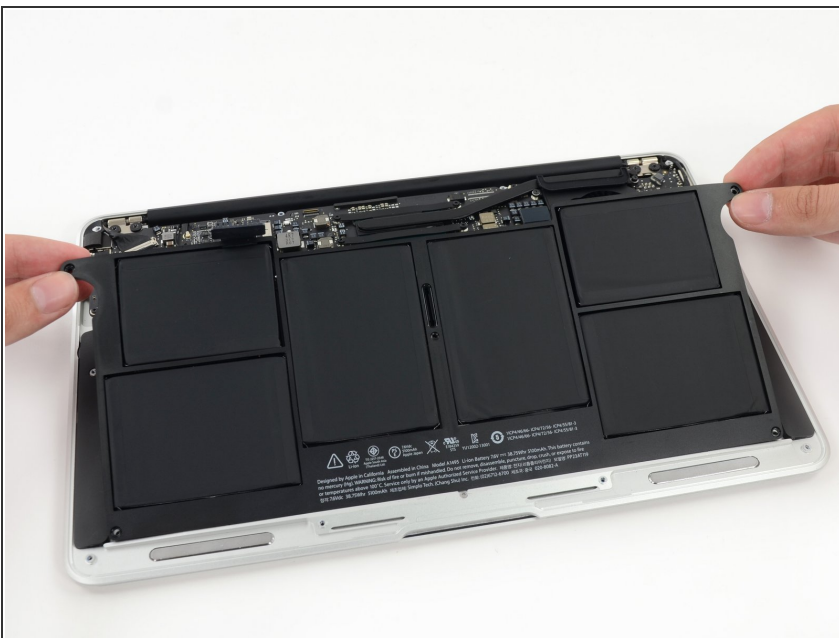

- ⚠ Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es, ihn zu quetschen oder die sechs offenliegenden Lithium-Polymer-Zellen zu berühren.
- Hebe den Akku an seiner Kante nahe des Logic Boards hoch und entferne ihn vom oberen Gehäuse.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.