




iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen

Austausch des optischen Laufwerks am iMac Intel 21,5" EMC 2308

Geschrieben von: Andrew Bookholt

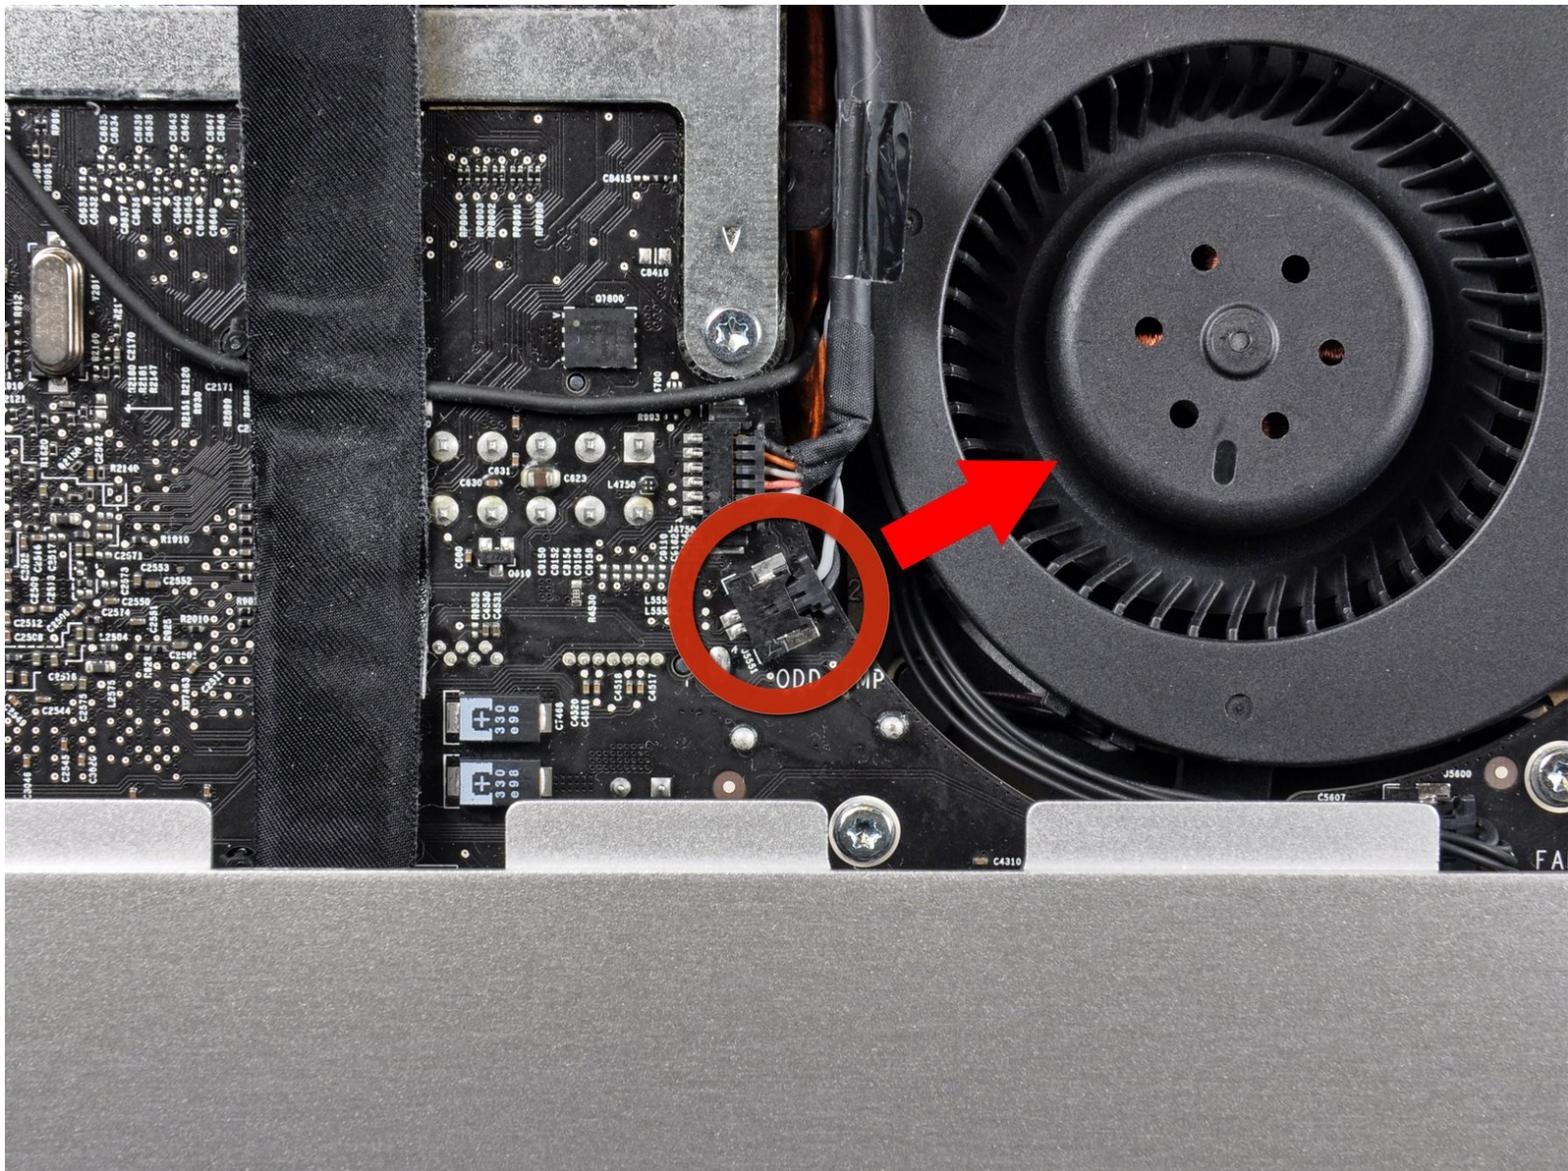

EINLEITUNG


Diese Anleitung ist eine interne grundständige Anleitung und sollte unveröffentlicht bleiben.



WERKZEUGE:

- T10 Torx Screwdriver (1)
 - Spudger (1)
-

Schritt 1 — Optisches Laufwerk

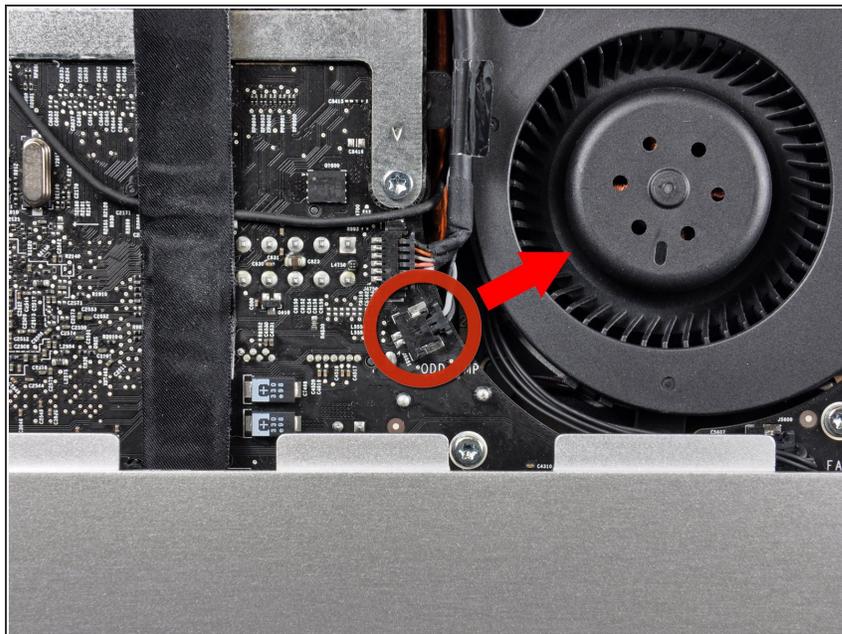


- Ziehe den Verbinder des Thermosensors gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board

Schritt 2




- Entferne die vier 9 mm T10 Torx Schrauben, die das optische Laufwerk am äußeren Gehäuse befestigen.

Schritt 3

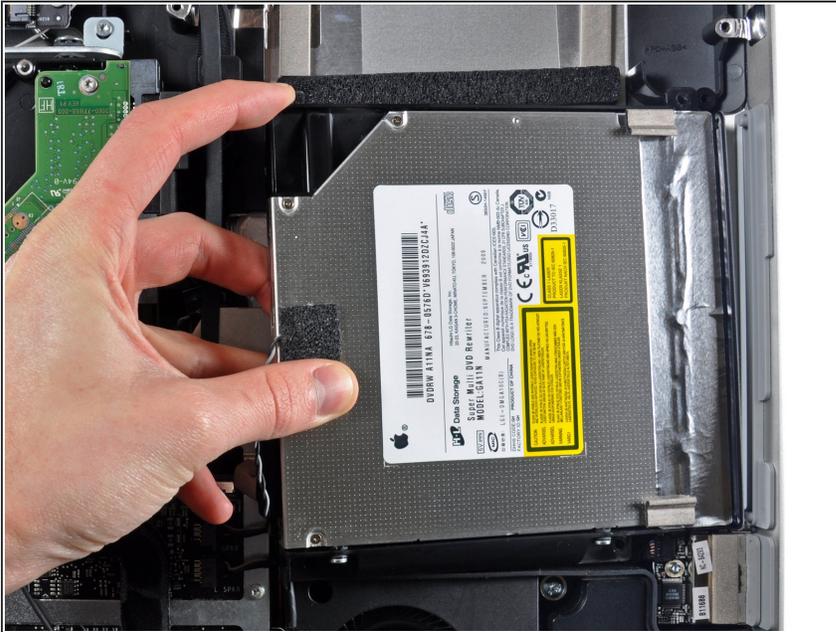

- Hebe die innere Kante des Laufwerks hoch und bewege seinen Verbinder aus dem Rahmen am Logic Board.
- Ziehe das Laufwerk vorsichtig aus den Haltestiften am Rand des äußeren Gehäuses und schaffe so Platz, um das Kabel am optischen Laufwerk lösen zu können.

Schritt 4

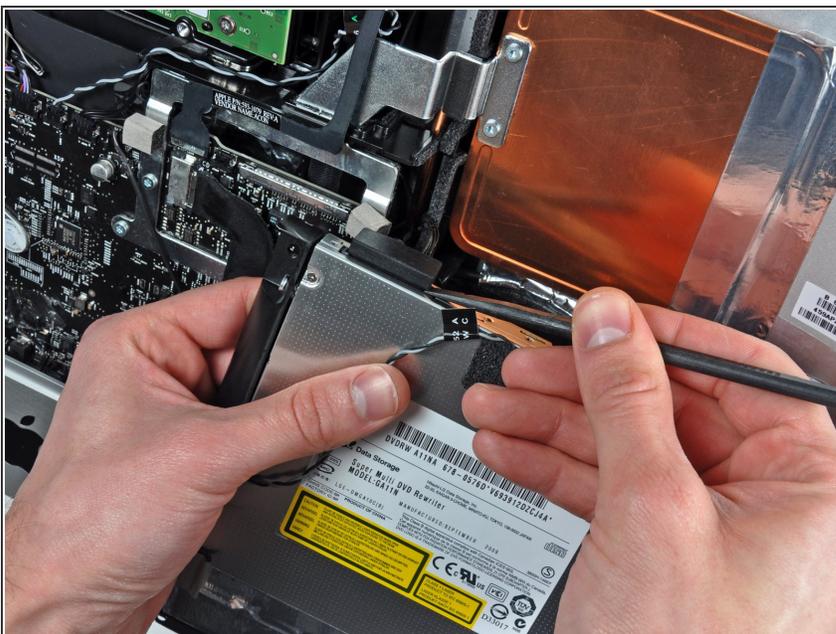

- Löse das Kabel zum optischen Laufwerk mit Hilfe des flachen Ende des Spudgers.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.