




iPad 4 Wi-Fi Front Bildschirmereinheit Austausch

Grundständige Anleitung, um das Front Panel zu...

Geschrieben von: Walter Galan

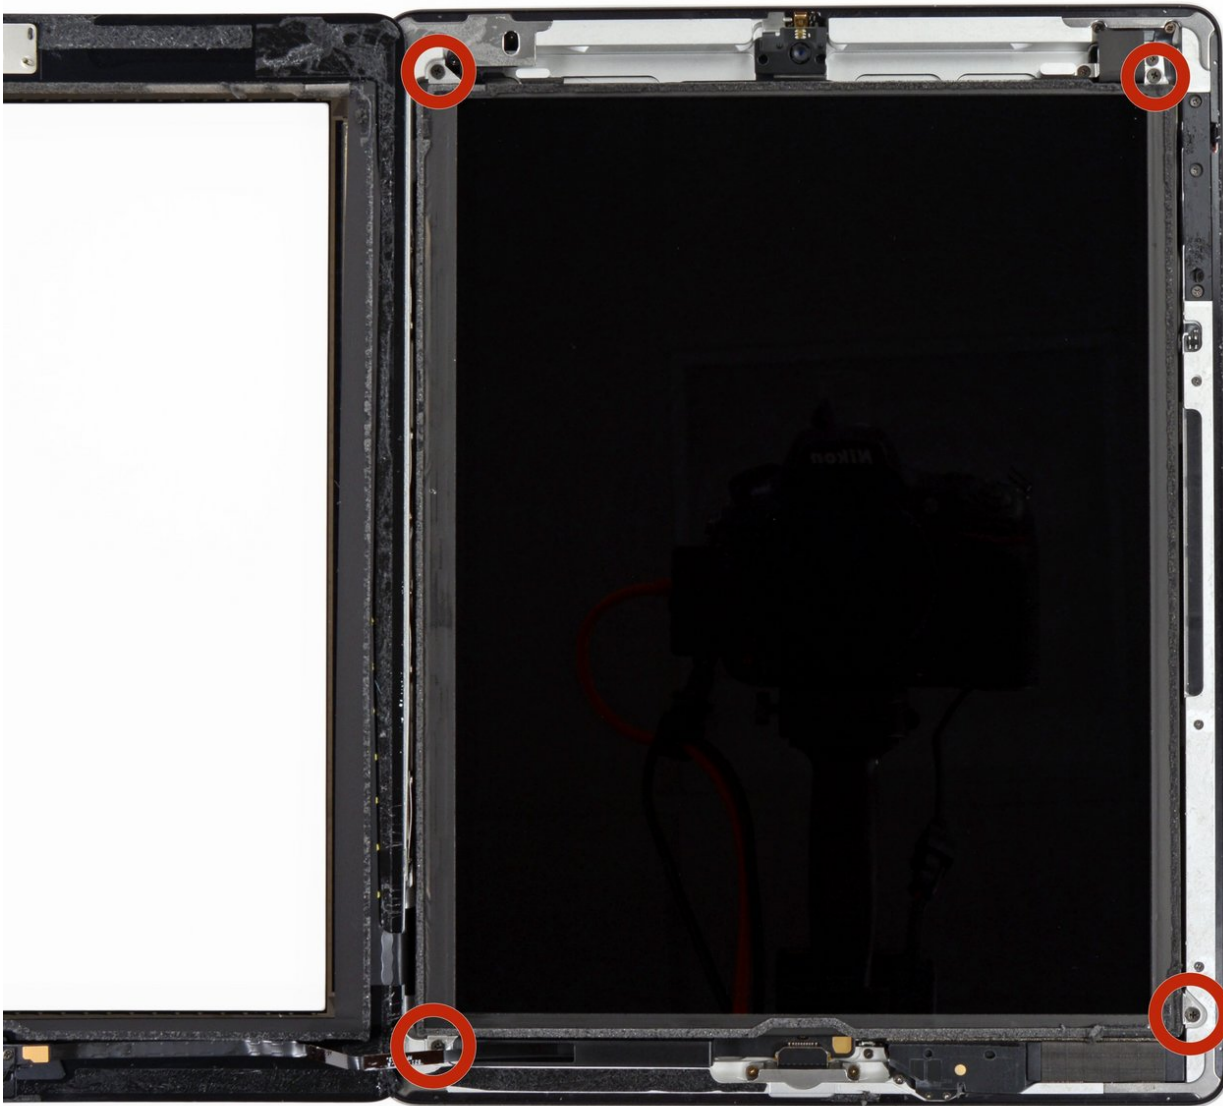

EINLEITUNG

Grundständige Anleitung, um das Front Panel zu entfernen. iPad 4 spezifisch, dabei muss auch das LCD zur Seite geschoben werden.



WERKZEUGE:



- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Schritt 1 — Bildschirmereinheit



- Entferne die vier 2 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die das LCD am Aluminiumrahmen befestigen.
- ⓘ Die linke untere Schraube ist durch das Home Button Kabel verdeckt. Schiebe das Kabel vorsichtig zur Seite, um die untere linke Schraube zu entfernen zu können.

Schritt 2

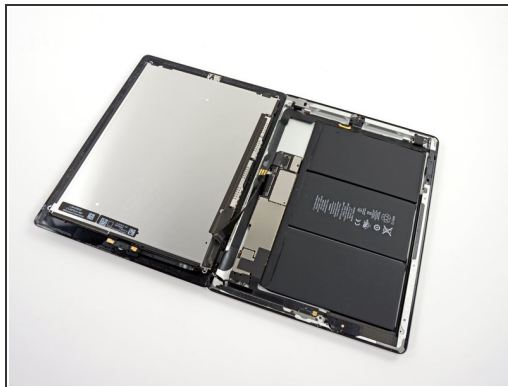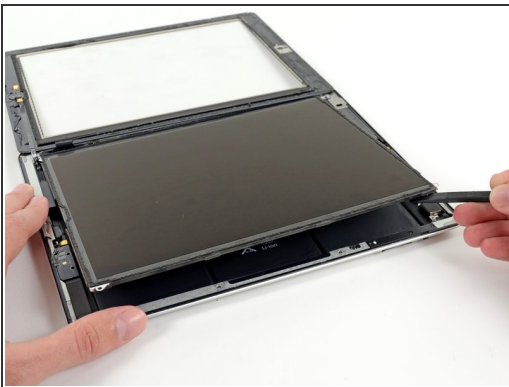

- Hebe die rechte Kante des LCD mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem Spudger aus dem iPad.
 - Klappe das LCD über seine linke Kante und lege es auf die Glasscheibe.
- ⚠ Sei dabei sehr vorsichtig. Das Flachbandkabel ist sehr empfindlich und kann beschädigt werden, wenn du es zu sehr belastest.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.