




iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen Ersatz

Ersatz der Klebestreifen am iPad 4 CDMA.

Geschrieben von: Walter Galan

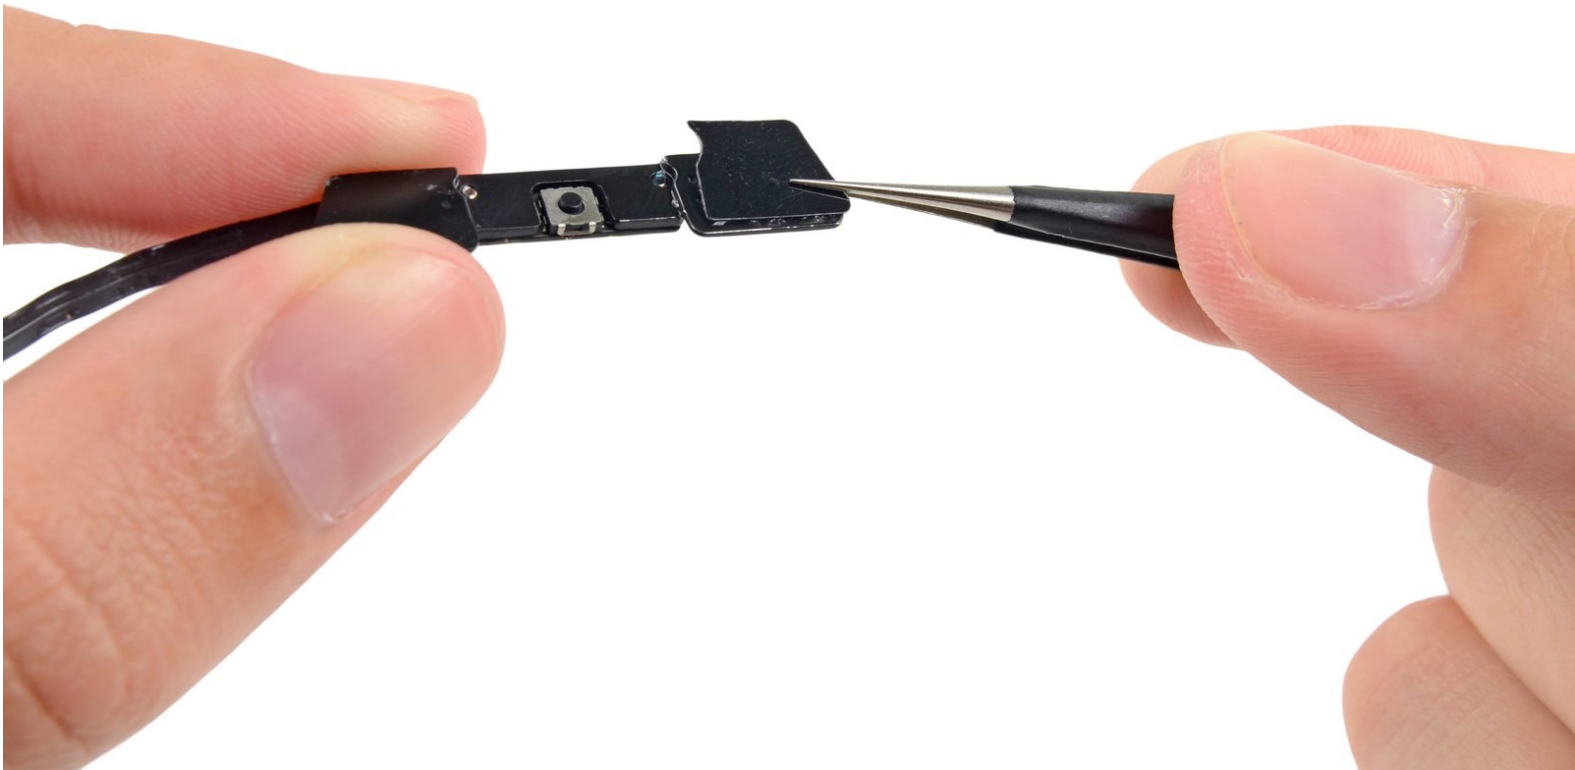

EINLEITUNG

Hier wird gezeigt, wie du ein Ersatz-Front Panel verkleben kannst.

Gilt nur für eine neue Ersatzscheibe



WERKZEUGE:


- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



TEILE:

- [iPad Retina Adhesive Strips](#) (1)

Schritt 1 — Home Button Steuerplatine

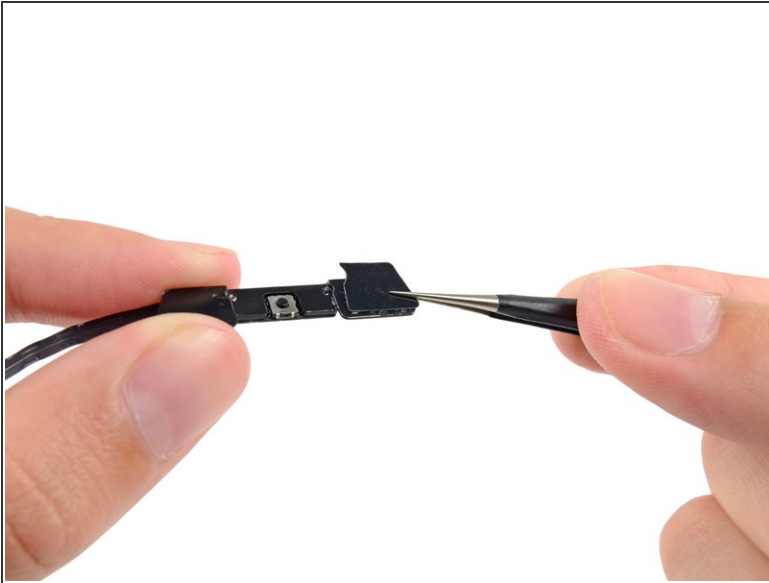

- ⓘ Die beiden kleinen eingekerbten trapezförmigen Streifen werden verwendet, um den Home Button Halter am Front Panel anzubringen.
- Löse den ersten trapezförmigen Klebestreifen vorsichtig mit einer Pinzette ab.
- Platziere den ersten trapezförmigen Klebestreifen (achte auf die korrekte Ausrichtung) auf die passende Seite der Home Button Halterung.
- ⓘ Achte darauf, das Profil auf dem Streifen mit der Kante der Halterung auszurichten.
- 🔧 Verfahre gleich mit dem zweiten trapezförmigen Streifen.

Schritt 2



- Packe die Ecke von einem der Klebestreifen, die auf der Halterung aufliegen, mit einer Pinzette.
- Hebe die durchsichtige Rückseite des Klebestreifens an und löse sie ab, so dass der schwarze Klebestreifen zum Vorschein kommt.
- ☑ Wiederhole den Vorgang für den zweiten Klebestreifen.

Schritt 3



- Platziere den Home Button Haltebügel vorsichtig oben auf dem Home Button.
- ⓘ Vergewissere dich, dass der Home Button Haltebügel mit der Unterseite des Digitizers eine Linie bildet.

Schritt 4 — Klebestreifen (Vorhandenes Panel)



- Bei den nächsten Schritten platzierst du die übriggebliebenen Kleberstücke auf dem Front Panel.
- **Löse die durchsichtigen Rückseiten der Streifen ab noch nicht.**
- Platziere die brückenförmigen Klebestreifen zwischen dem oberen Rand des Front Panel Innenrahmens und der Kamerahalterung.
- Glätte den Streifen von der Mitte heraus und achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.

Schritt 5



- Platziere den verlängerten C-förmigen Klebestreifen auf der rechten Seite auf dem Front Panel.

Schritt 6



-  Es ist empfehlenswert, das Home Button Flachbandkabel zur Seite zu legen, während du den nächsten Klebestreifen auflegst.
- Lege den geraden, mittellangen Klebestreifen auf der unteren rechten Seite des Front Panels auf, unterhalb des Home Button Flachkabels.

Schritt 7



- Lege den rechteckigen Klebestreifen auf die untere rechte Ecke des Front Panels auf.

Schritt 8



- Lege den langen L-förmigen Klebestreifen auf der unteren linken Ecke des Front Panels auf.

Schritt 9



- Platziere den kurzen rechteckigen Klebestreifen an der oberen linken Seite des Front Panels.

Schritt 10



- Lege den letzten, kurzen L-förmigen Klebestreifen auf der oberen linken Ecke des Front Panels auf.

Schritt 11



- Löse die durchsichtige Rückseite des Klebestreifens direkt unterhalb des Home Button Flachbandkabels mithilfe einer Pinzette ab.
- Lege das Home Button Flachbandkabel auf den Klebestreifen und glätte das Kabel von der Mitte heraus. Achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.

 **Löse die durchsichtige Rückseite der Streifen noch nicht ab.**

Schritt 12



- Verwende ein trockenes Mikrofasertuch, um das LCD und die Innenseite des Front Panel Glases zu reinigen. Um Staub zu entfernen, kann Druckluft oder ein Luftkompressor verwendet werden.
- Löse die durchsichtige Rückseite von jedem der Klebestreifen mit einer Pinzette ab.
- ⓘ Lege auf Front Panel auf das iPad und gib darauf acht, dass es in der Kunststoffeinfassung liegt und dass kein Schmutz oder Fingerabdrücke zwischen Glas und LCD sind.
- ⓘ Um einen guten Verschluss zu gewährleisten, lege das iPad umgekehrt auf einen gepolsterten Umschlag oder ein Tuch und lege einen Stapel Bücher darauf, um den Bildschirm nach unten zu drücken. Lasse die Konstruktion für ein paar Stunden so liegen, bevor du das iPad benutzt.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.