


iMac Intel 21,5" EMC 2308 CPU Lüfter austauschen

Das ist eine interne Anleitung, die nicht...

Geschrieben von: Walter Galan

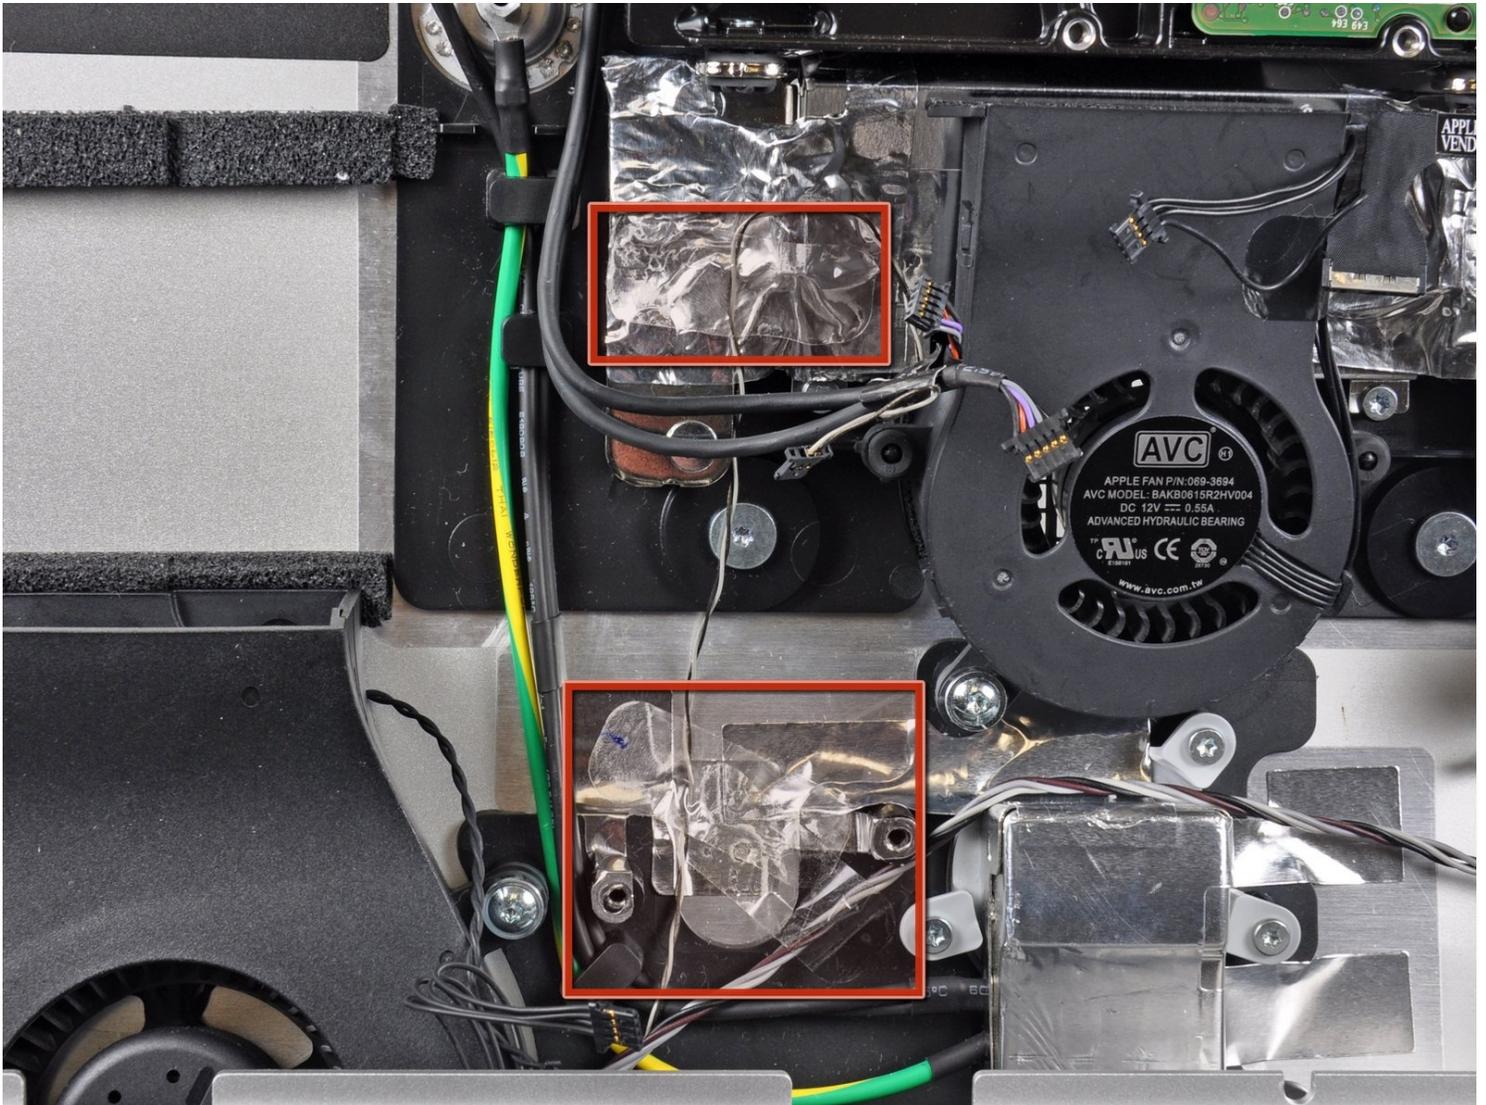


EINLEITUNG

Das ist eine interne Anleitung, die nicht veröffentlicht werden sollte.

WERKZEUGE:


TR10 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)

Schritt 1 — CPU Lüfter

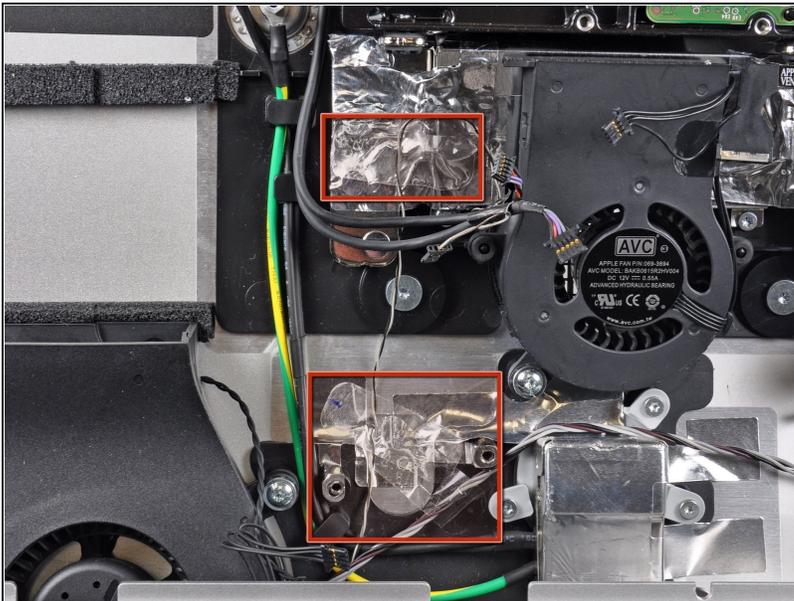


- Entferne, falls vorhanden, die Stücke durchsichtigen Klebebands, welche die Kabel vom Umgebungstemperatursensor und vom linken Lautsprecher am hinteren Gehäuse befestigen.

Schritt 2

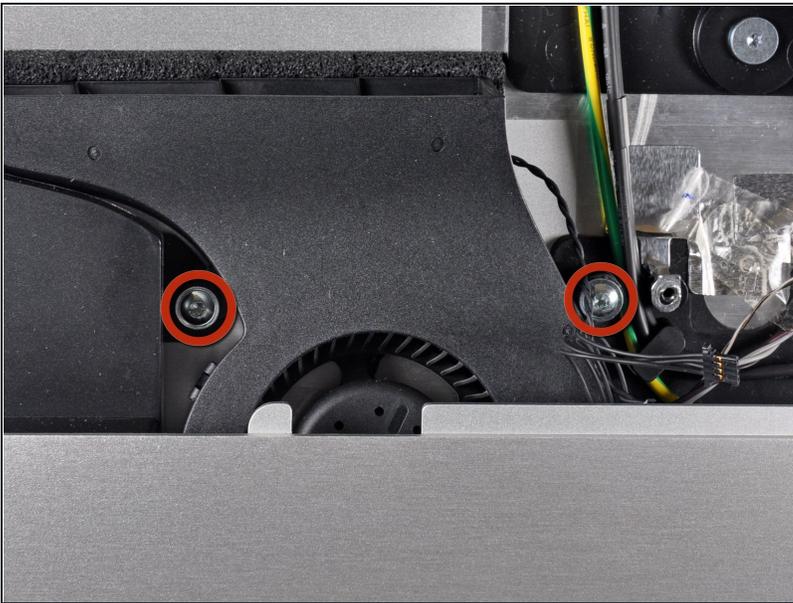


- Entferne die beiden 13 mm Torx T10 Schrauben, welche den CPU Lüfter am äußeren Gehäuse festhalten.

Schritt 3

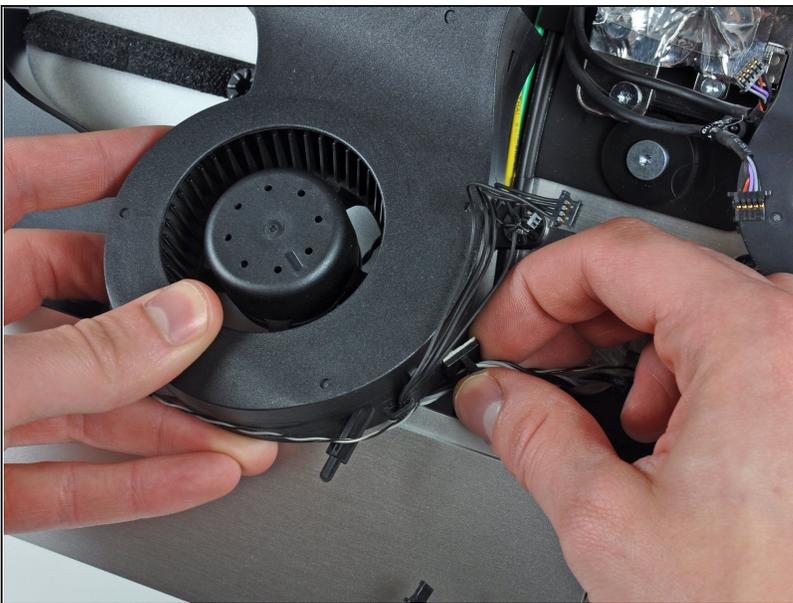


- Löse den Kabelhalter von der Seite des CPU Lüfters.
- ⓘ Wenn der Klebestreifen am Kabelhalter nicht mehr klebt, dann entferne das vorhandene schaumartige Klebeband und benutze entweder doppelseitiges Klebeband oder Klebstoff, um es wieder am CPU Lüfter zu befestigen.
- Entferne den CPU Lüfter vom äußeren Gehäuse, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.

Schritt 4

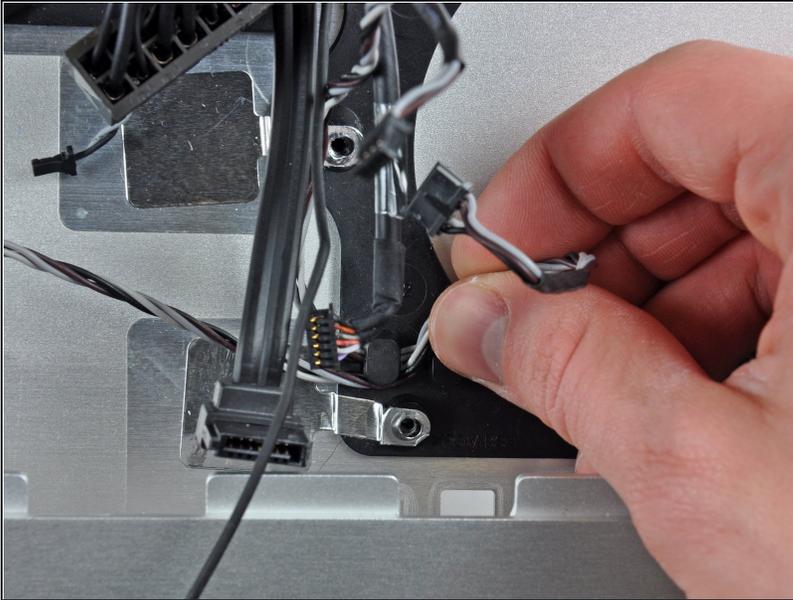

- Fädle das Kabel zum linken Lautsprecher aus den Klammern, die es am äußeren Gehäuse festhalten.

Schritt 5

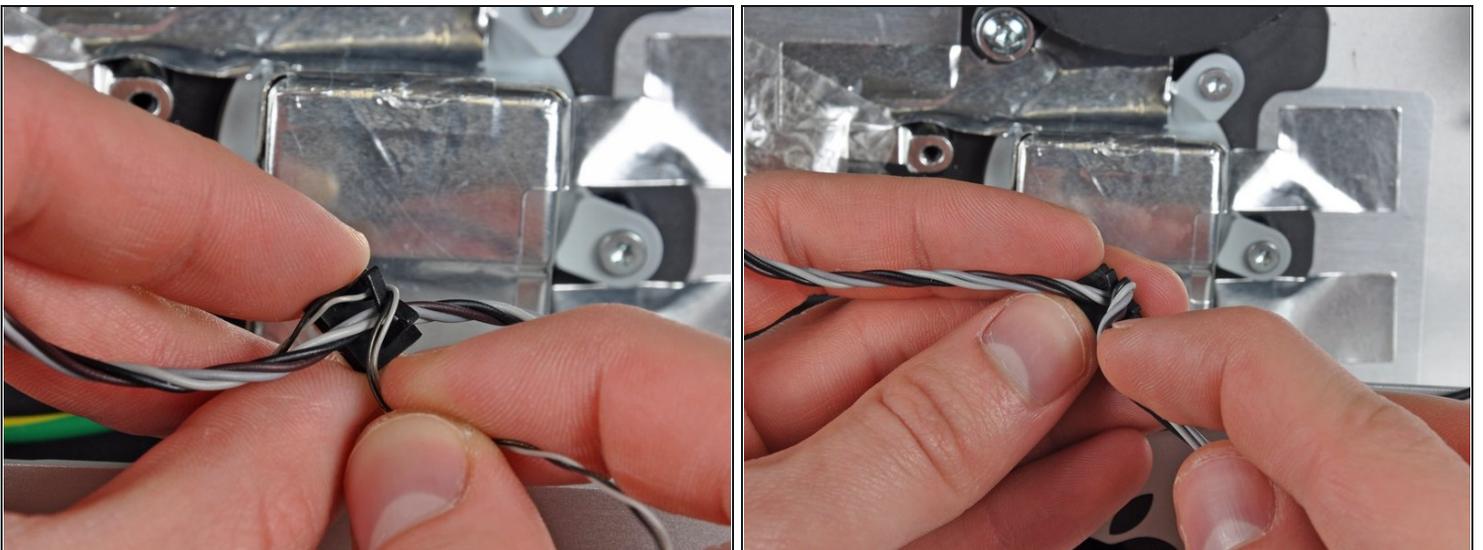

- Entferne sorgfältig die Kabel vom linken Lautsprecher und vom Umgebungstemperatursensor aus der Kabelklammer am CPU Lüfter.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.