




# Game Boy Advance Einschalttaste Austausch

Hier wird der Austausch der Einschalttaste...

Geschrieben von: Adam

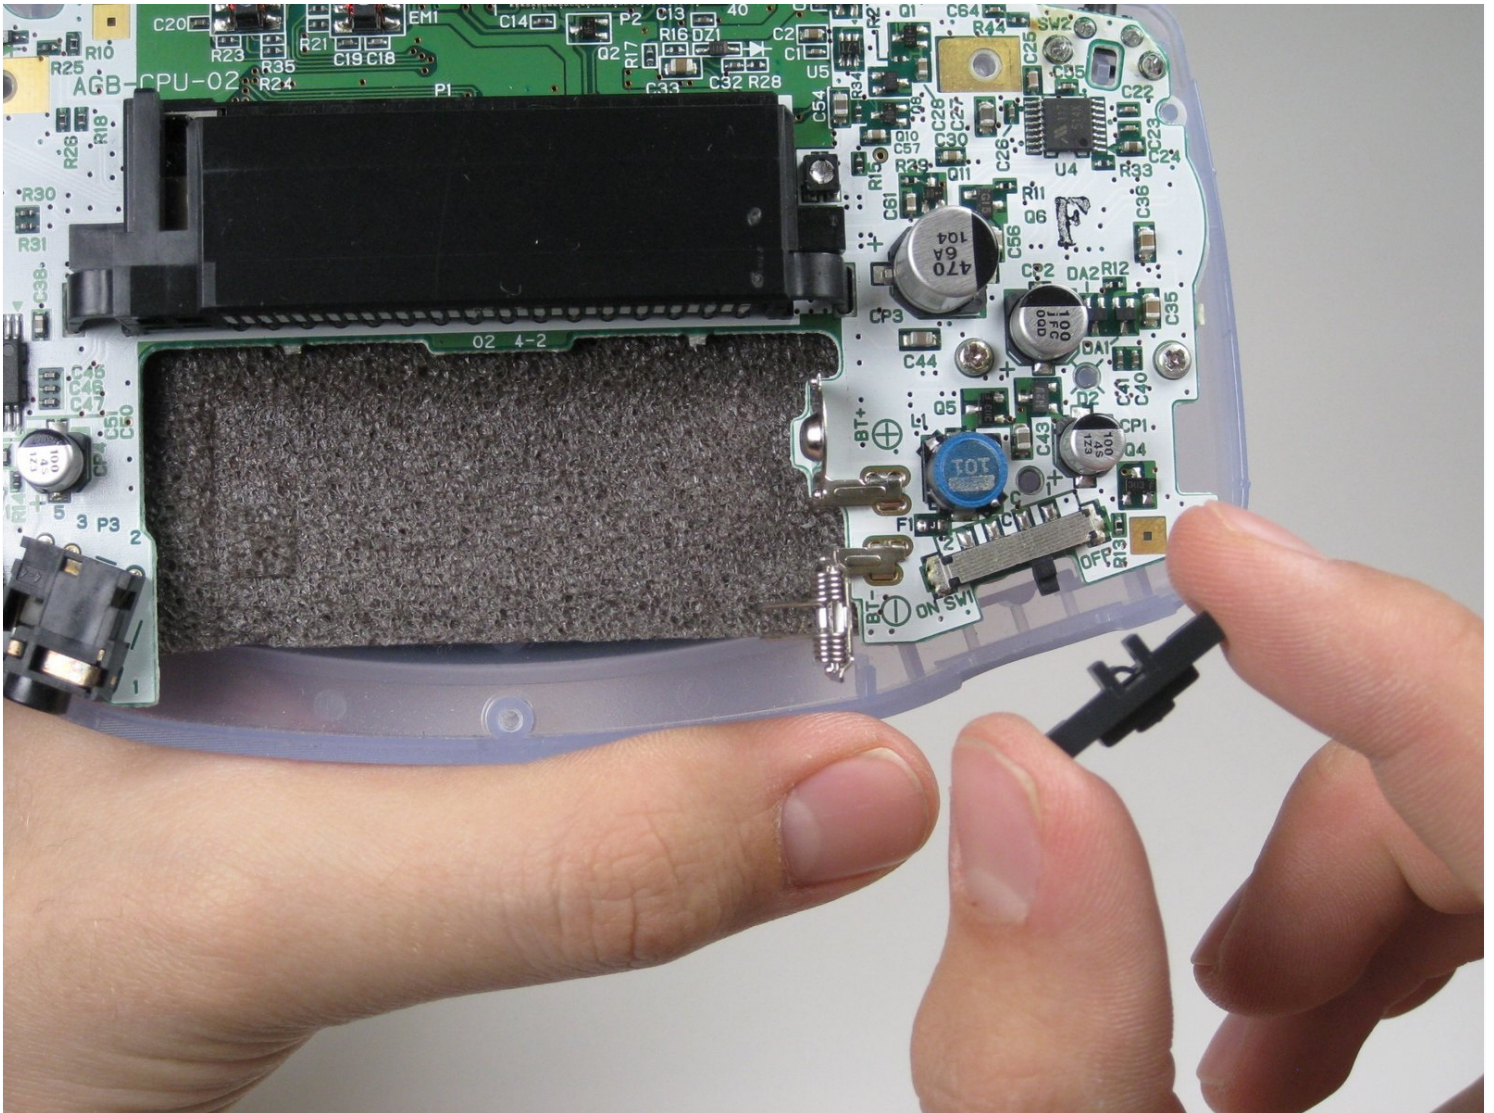

# EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Einschalttaste gezeigt, z.B wenn sie sehr verschmutzt ist.

## 🔧 WERKZEUGE:

Kreuzschlitzschraubendreher PH1 (1)

Tri-point Y0 Screwdriver (1)

### Schritt 1 — Batteriedeckel/Batterien entfernen



- Entferne die Batterieabdeckung, indem du den Verschluss löst und die Abdeckung aufklappst. Nimm die Batterien heraus.


⚠ Wende beim Herausnehmen keine Gewalt an. Es handelt sich um ein elektronisches Gerät, das leicht beschädigt werden kann.

## Schritt 2 — Rückseite losschrauben



- Schraube am Gehäuserückteil sechs TriWing Schrauben heraus.
- An der Unterkante der Rückabdeckung befindet sich eine Kreuzschlitzschraube #1 ( Bild 2). Drehe sie heraus.


## Schritt 3 — Rückabdeckung entfernen

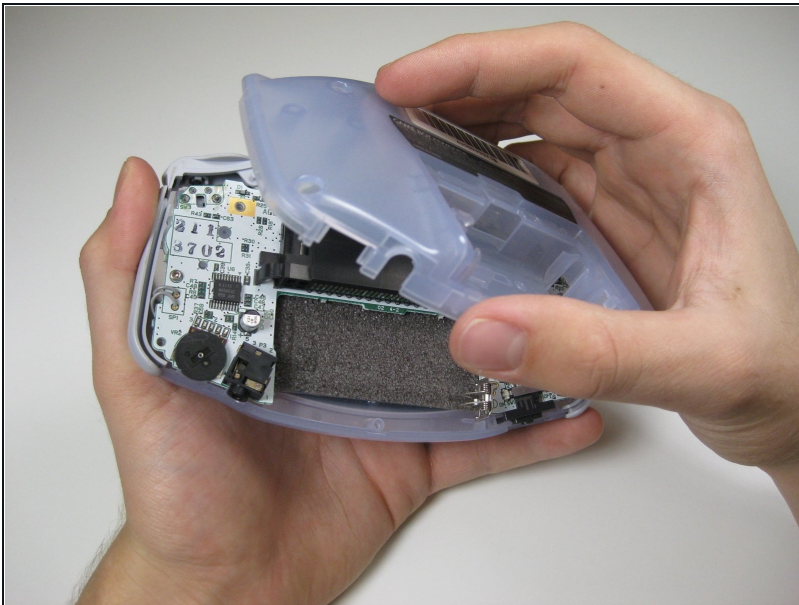

- Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe das Gehäuserückteil mit der anderen Hand ab.


⚠ Passe auf, dass die Seitenteile und Tasten nicht abfallen.

## Schritt 4 — Seitenteile und seitliche Tasten

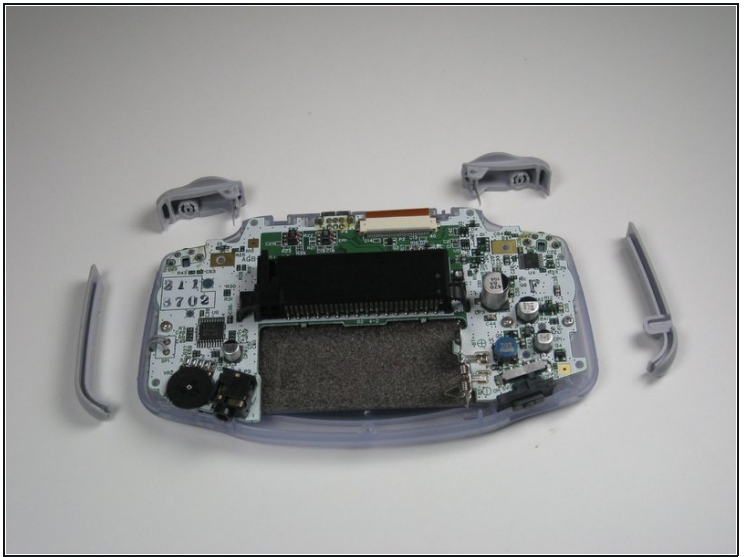

- Ziehe die seitlichen Tasten vom Gehäuse ab.
  - Ziehe die Seitenteile ab.
- ⓘ Wenn die Tasten klemmen sind sie meistens nicht richtig platziert. Setze sie korrekt ein.

## Schritt 5 — Einschalttaste entfernen

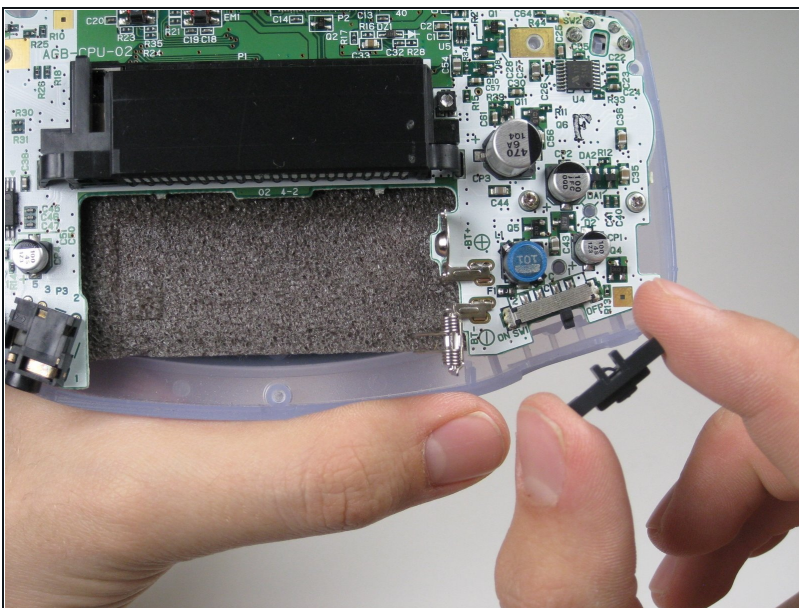

- Ziehe die graue Einschalttaste aus dem Gerät heraus. Ersetze sie durch einen neue, falls nötig.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

