




Nintendo DS Lite Einschaltknopf Austausch

Hier wird der Austausch des Einschaltknopfs...

Geschrieben von: Philip

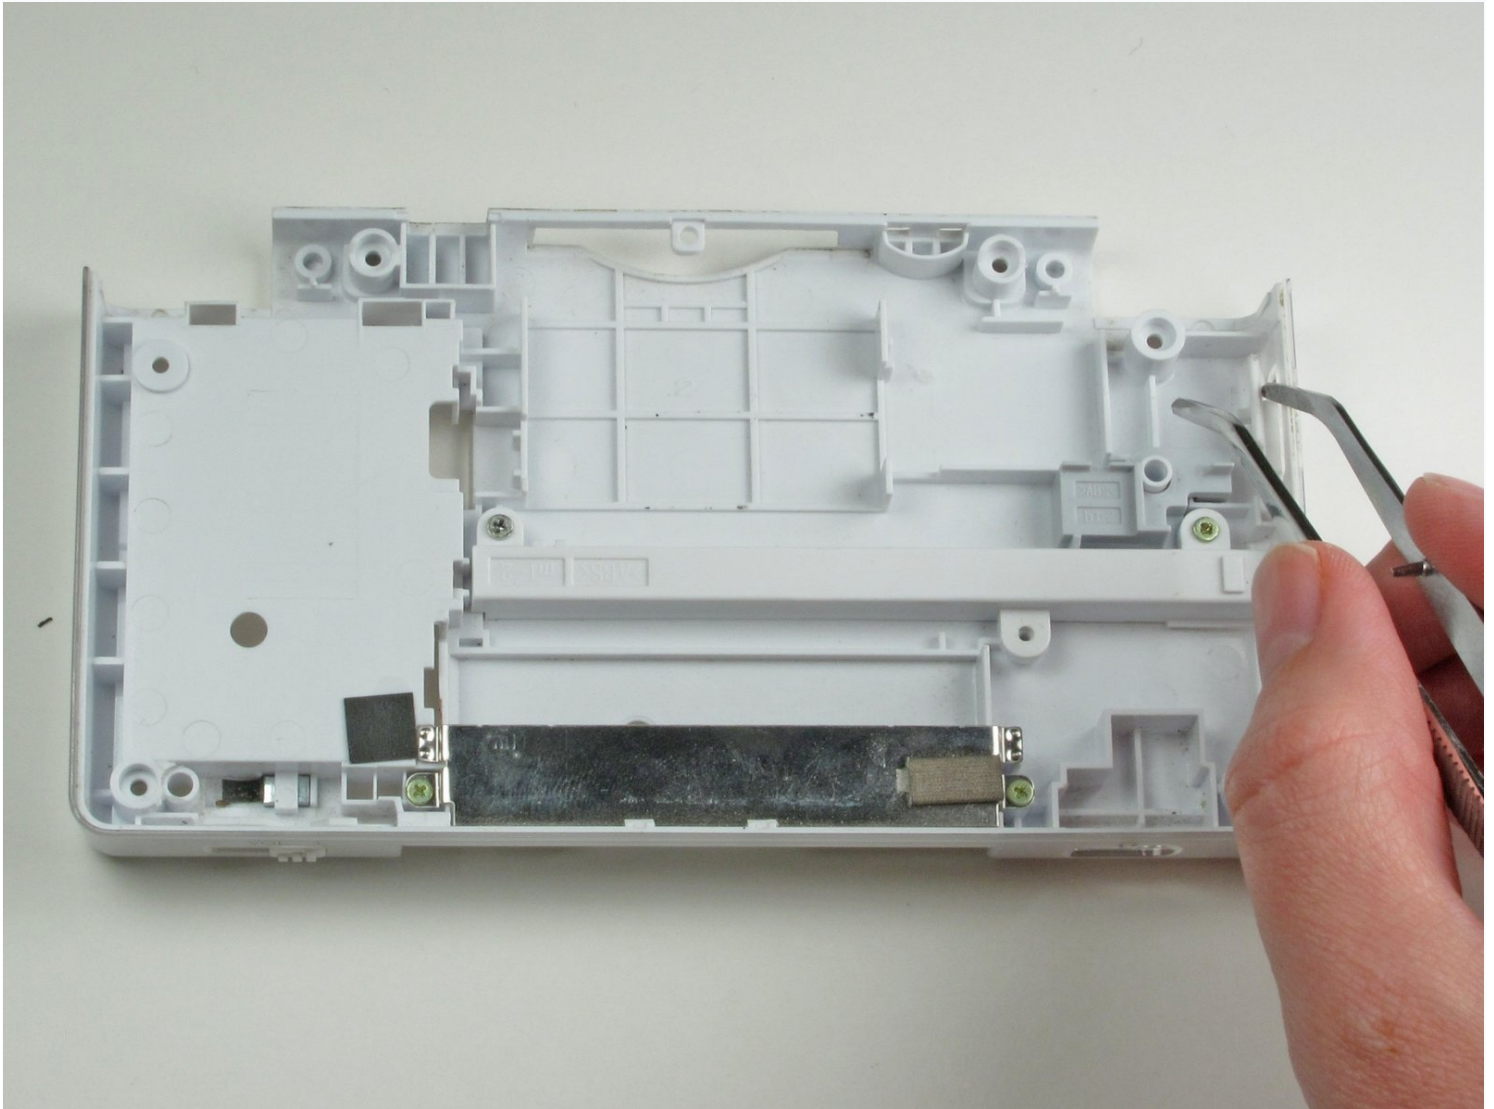

EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Einschaltknopfs gezeigt.

WERKZEUGE:


Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

Spudger (1)

Tri-point Y1 Screwdriver (1)

Pinzette (1)

Schritt 1 — Akku

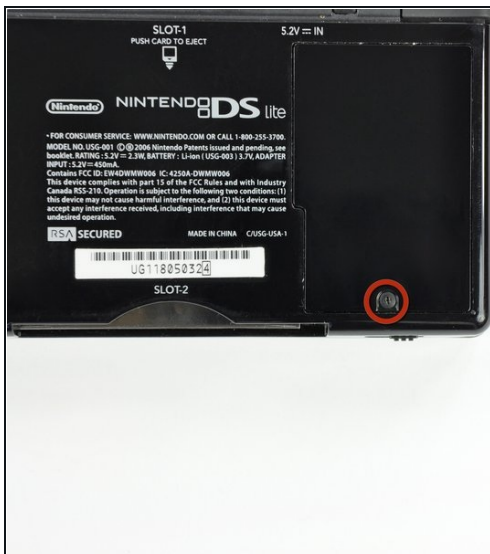

- Drehe die Kreuzschlitzschraube am Akkufachdeckel heraus.
- ① Die Schraube bleibt im Deckel hängen.
- Heble den Deckel mit einem Spudger oder Fingernagel hoch. Entnimm ihn aus dem Gehäuse.

Schritt 2



- Zwänge die Kante eines Spudgers zwischen der Seite des Akkus und dem Gehäuse. Heble nach oben um den Akku zu lösen.
- Entferne den Akku vom DS Lite.

Schritt 3 — Unteres Gehäuseteil



- Entferne mit der Spudgerspitze die Gummifüße des DS Lite.

Schritt 4



- Das untere Gehäuseteil ist mit verschiedenen Schrauben befestigt. Drehe sie heraus:
- Zwei goldfarbene 4,3 mm Kreuzschlitzschrauben
- Eine schwarze 3,9 mm TriWing Schraube
- Eine 3,3 mm silberfarbene Kreuzschlitzschraube
- Drei silberfarbene 5,5 mm TriWing Schrauben.

Schritt 5



❗ Entferne die Abdeckung vom Game Pak Einschub, bevor du weiterarbeitest.

- Setze die Kante eines Spudgers zwischen das obere und untere Gehäuseteil in der Nähe der oberen rechten Ecke des DS Lite.
- Schiebe den Spudger vorsichtig die rechte Seite des DS Lite entlang, dabei öffnet sich ein Spalt.
- Schiebe den Spudger weiter um die Seiten des DS Lite, bis ein Großteil des Gehäuses getrennt ist.

Schritt 6




- Hebe das untere Gehäuseteil weg vom Game Boy.

⚠ Ziehe vorsichtig. Manche Geräte sind verklebt, wenn du zu stark ziehst kannst du den Einschaltknopf beschädigen.

⚠ Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Einschalttaste und die Lautstärkeregler richtig in die entsprechenden Schalter auf der Hauptplatine passen.

Schritt 7 — Einschaltknopf

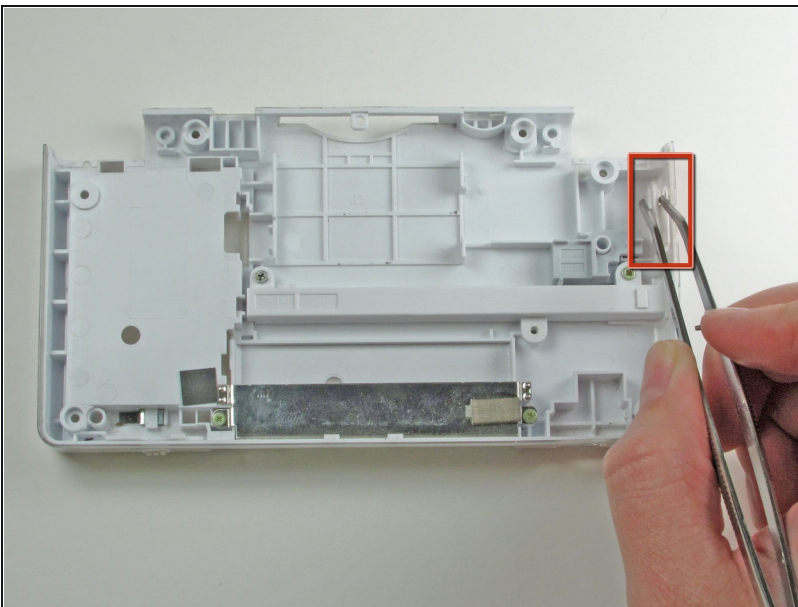

- Entferne vorsichtig den Einschaltknopf mit einer [Pinzette](#).

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.