



Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken

Wenn eine Daunenjacke ein Loch hat, kann das...

Geschrieben von: Brittany McCrigler



EINLEITUNG

Wenn eine Daunenjacke ein Loch hat, kann das aussehen wie die reinste Kissenschlacht. Ein provisorischer Flicker verhindert das Austreten von Federn und sorgt dafür, dass das Loch nicht größer wird. Auch wenn diese Reparatur eine Weile hält und sehr schnell zu bewerkstelligen ist, muss irgendwann ein richtiger Flicker an der Jacke angebracht werden. Einzelheiten zum Flicker von Daunenjacken finden Sie in unserer [Steppfutter-Reparaturanleitung](#).

Für Ersatzteile oder bei Fragen wenden Sie sich an den [Patagonia Kundenservice](#).



WERKZEUGE:

[Schere](#) (1)


[Tenacious Tape](#) (1)

Schritt 1 — Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken





- Untersuche den Schaden. Schneide lose Fäden, Stofffetzen oder Federn mit einer kleinen Schere ab.
⚠ Ziehe Federn nicht mit den Fingern heraus. Dadurch kommen noch mehr Federn aus dem Loch, und das Problem wird größer.

Schritt 2

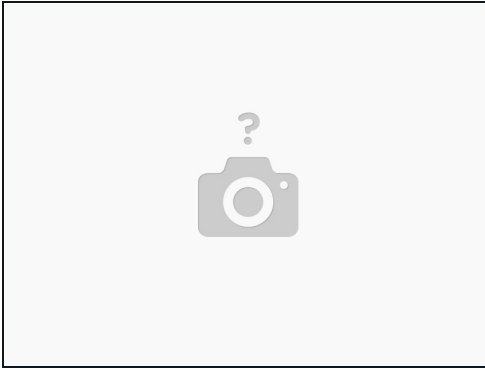


- Reinige den Bereich, den du reparieren willst, mit Isopropylalkohol, bevor du den Flicken aufklebst. Dadurch wird Schmutz und Fett entfernt, so dass der Klebstoff besser auf dem Stoff hält. Lasse den Stoff trocknen, bevor du den Flicken anbringst.

Schritt 3

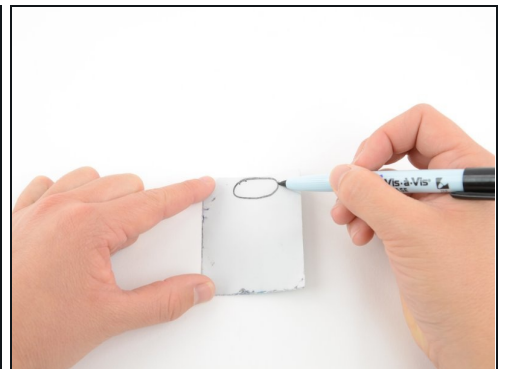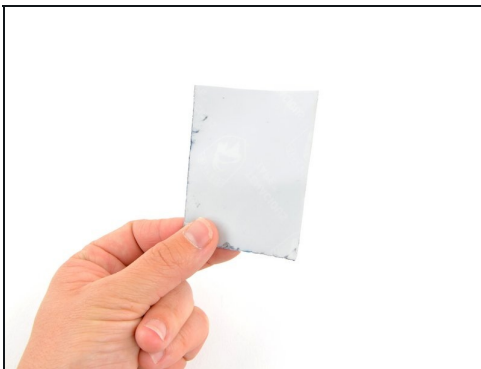

- Reparaturklebeband ●
- mit der Unterseite nach oben auf den Tisch legen. ●
- Mit einem Permanentmarker ein Oval zeichnen, das etwas größer ist als das Loch.
 - ① Wenn das Loch groß ist, kann man ein Rechteck verwenden. Dann sollten die Ecken aber abgerundet werden. So verhindert man, dass die Ecken hängen bleiben und sich lösen.

Schritt 4

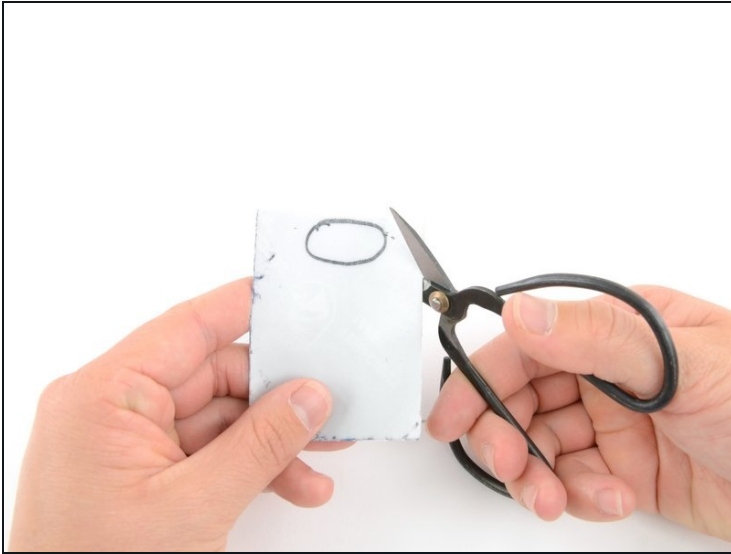

- Die Form mit einer Schere ausschneiden.

Schritt 5



- Die Form über das Loch legen, um zu prüfen, ob der Flicker groß genug ist. Er sollte an allen Seiten ca. 3 mm über das Loch überstehen.

Schritt 6



- Mit dem Fingernagel oder einer Nadel die Schutzfolie abziehen, sodass Sie nur den durchsichtigen Klebefilm in der Hand halten.

⚠ Die Klebeseite nicht berühren, weil das Reparaturband sonst nicht mehr gut klebt.

Schritt 7



- Das Klebeband auf das Loch legen und mit dem Finger andrücken.

Schritt 8



- Nutze einen Spudger, eine [Kunststoffkarte](#) oder deinen Fingernagel, um alle Luftblasen herausdrücken und die Kanten fest anzudrücken.
 - Das Stück mit der warmen Hand aufdrücken, bis das Band gut klebt.
 - Gib dem Band mindestens 24 Stunden, bevor du das Kleidungsstück wäschst.
-