



Einen Riss in einem Hemd mit einer Flachstichnaht flicken

In dieser Anleitung wird erklärt, wie man einen Riss in einem Patagonia®-Shirt repariert.

Geschrieben von: Brittany McCrigler



EINLEITUNG

In dieser Anleitung werden die erforderlichen Schritte für das Flickern eines Risses in einem Patagonia®-Shirt mit Flachstich erklärt. Beim Flachstich werden breite Stiche eng nebeneinander gesetzt. Diese Anleitung bezieht sich auf Risse, die nicht direkt am Saum liegen. Für gerissene Säume siehe [Einen gerissenen Saum reparieren](#).

Diese Flachstichanleitung sollte nur für Löcher verwendet werden, die so schmal sind, dass kein zusätzlicher Stoff zum Flickern erforderlich ist.


Noch nie genäht? Dann lies unser [Nähglossar](#).



WERKZEUGE:

- [Nähmaschine](#) (1)
 - [Schere](#) (1)
-

Schritt 1 — Riss

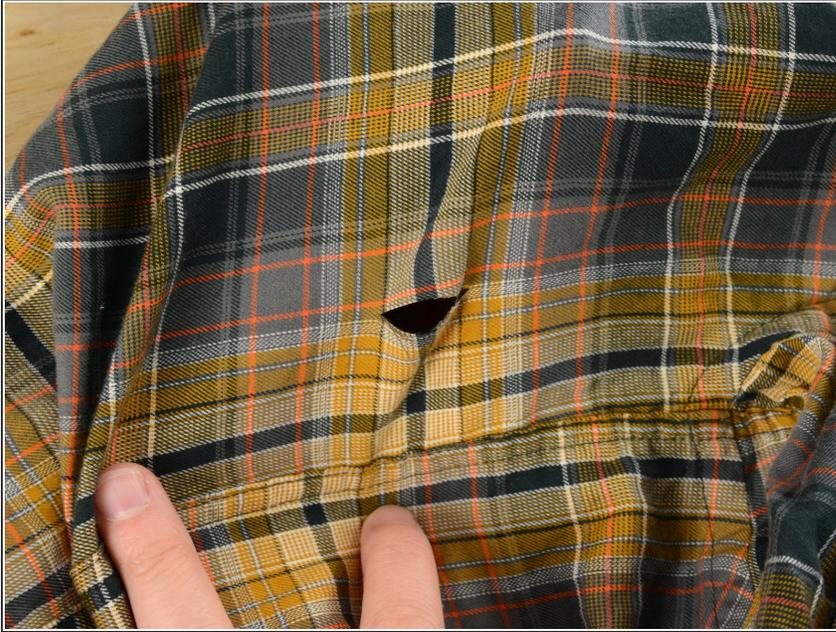


- Schaue dir den Riss und den Stoff um den Riss herum genau an.
- Schneide lose Fäden ab, damit sie sich nicht in der Flachstichnaht verfangen.
- Wähle eine passende Garnfarbe aus und [fädle die Nähmaschine ein.](#)

Schritt 2




- Stelle die Nähmaschine auf Stichbreite 2 oder 3 ein.
 - ⓘ Die Stichbreiteneinstellung steuert die Breite des Sticks. Wenn du also etwas mehr Breite benötigst, ist 3 angemessen.
 - ⓘ Jede Nähmaschine ist etwas anders. Schaue bitte in der Anleitung Ihrer Maschine nach, um die Stichbreiteneinstellung zu finden.
- ⚠ In die Nähmaschine muss ein breiter Nähfuß eingesetzt sein, nicht der Fuß mit dem kleinen runden Loch. Wenn die Öffnung des Nähfußes nicht groß genug ist, sticht die Nadel beim Flachstich auf den Nähfuß und bricht ab.**

Schritt 3

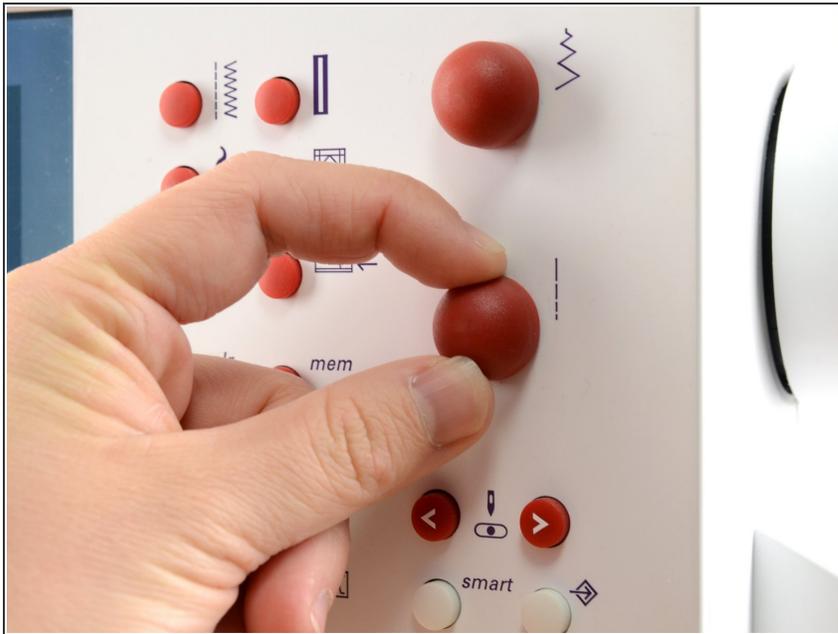

- Stelle die Stichlänge der Nähmaschine auf knapp über 0.
- ⓘ Die Stichlängeeneinstellung bestimmt, wie weit die Maschine bei jedem Stich vorrückt. Flachstiche müssen sehr eng nebeneinander liegen, deshalb liegt die Einstellung bei knapp über 0.
- ⓘ Jede Nähmaschine ist etwas anders. Schauge bitte in der Anleitung deiner Maschine nach, um die Stichlängeeneinstellung zu finden.

Schritt 4

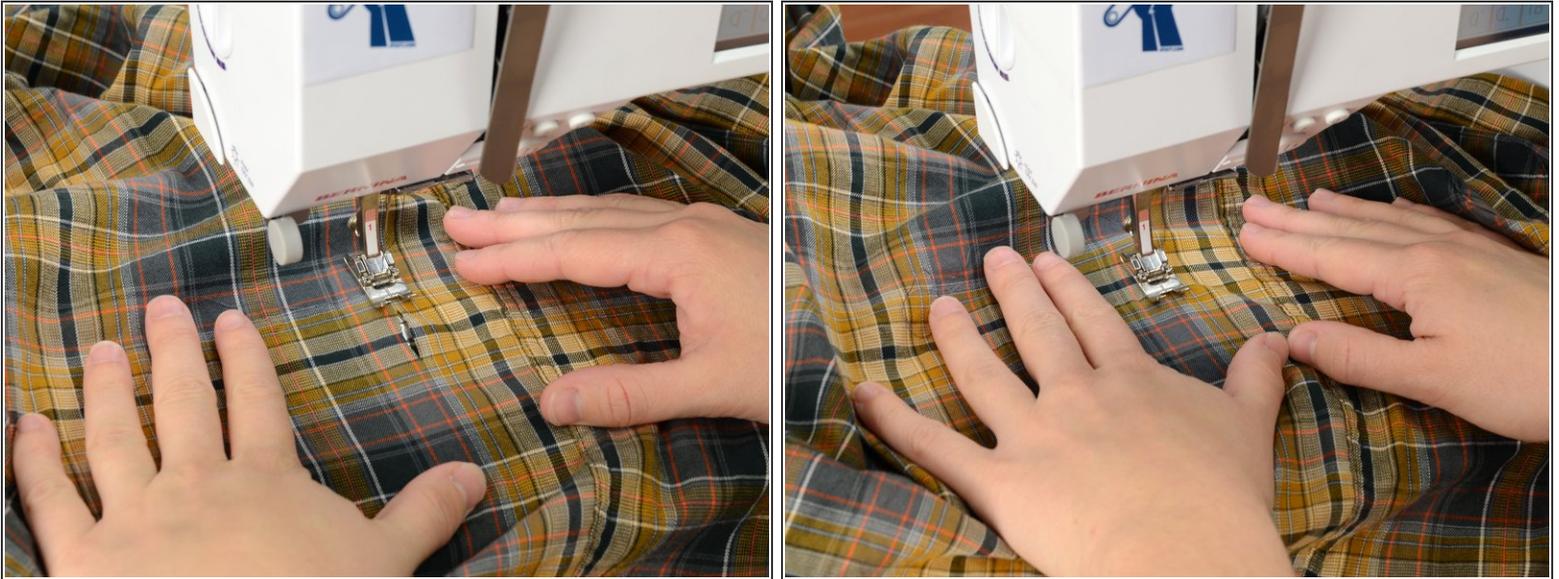

- ① Wenn der zu flickende Stoff dünn oder gazeartig ist, kannst du ein kleines Stück Vlieseinlage oder Stoff hinter den Riss legen. Dies ist aber meistens nicht erforderlich.
- Lege den Stoff so in die Nähmaschine ein, dass du ca. 1 cm vor dem Riss mit dem Nähen beginnst.
- Senke den Nähfuß ab und nähe, führe dabei die Maschine über den Riss.

Schritt 5



- Nähe etwa 1 cm über das Ende des Risses hinaus.
- Hebe den Nähfuß an und schneide die Fäden ab, um das Kleidungsstück herausnehmen zu können.

Schritt 6



- Schneide überstehende Fäden ab.
- Freue dich an deiner Arbeit.