



Einen Reißverschlussanhänger an einer Patagonia®-Jacke ersetzen

Einen Reißverschlussanhänger ersetzen.

Geschrieben von: Brittany McCrigler



EINLEITUNG

[video: <https://vimeo.com/57614686>]




Jacken sind leichter zu öffnen und zu schließen, wenn man einen fehlenden Anhänger ersetzt. Es dauert nur wenige Minuten, und danach kann man den Reißverschluss wieder mit Handschuhen oder Fäustlingen bedienen.

Schritt 1 — Einen Reißverschlussanhänger



- Den neuen Anhänger mit dem Kunststoffende nach unten legen.
- Den Reißverschlusschieber hochklappen, so als ob Sie den Reißverschluss schließen wollten.

Schritt 2

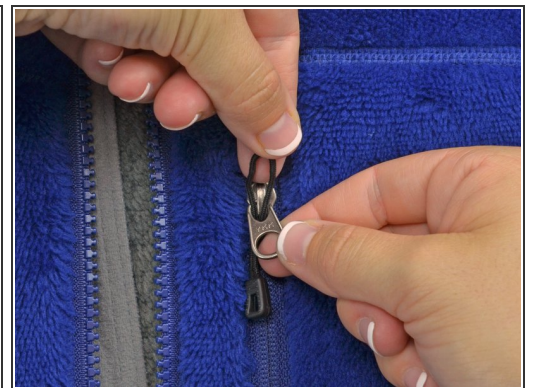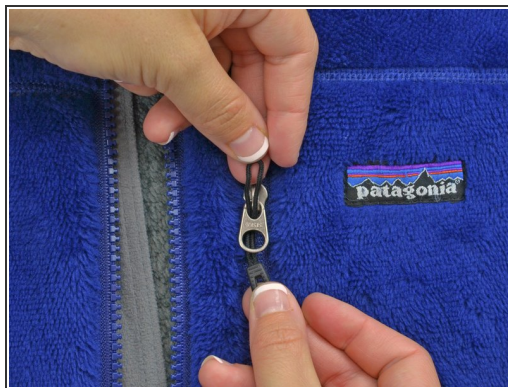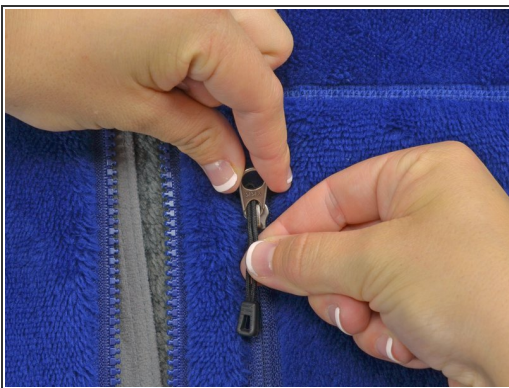


- Den Anhänger in das kleinere Loch am Reißverschlusschieber einführen. Das ist das obere Loch, in dem der Anhänger üblicherweise eingehängt ist.
- Den Anhänger durch das kleinere Loch hindurch ziehen.

Schritt 3



- Den Schieber wieder in die normale, hängende Position bringen.
- Das obere Ende des Anhängers in das größere, untere Loch am Schieber einführen.

Schritt 4

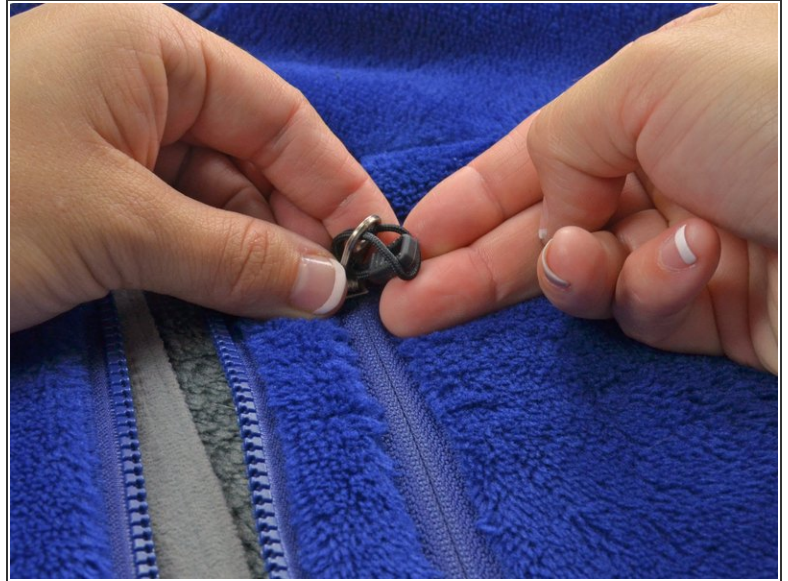

- Den oberen Teil des Anhängers durch das Loch ziehen, sodass eine Schlaufe hinten am Schieber entsteht.
- Das Gummiende des Anhängers durch die Schlaufe führen.

Schritt 5



- Endkappe festziehen.
- Der Anhänger ist jetzt fertig eingesetzt und liegt flach auf.