




# Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen

Befolgen Sie diese Schritte, um mit der Nähmaschine ein Knopfloch zu nähen.

Geschrieben von: Brittany McCrigler

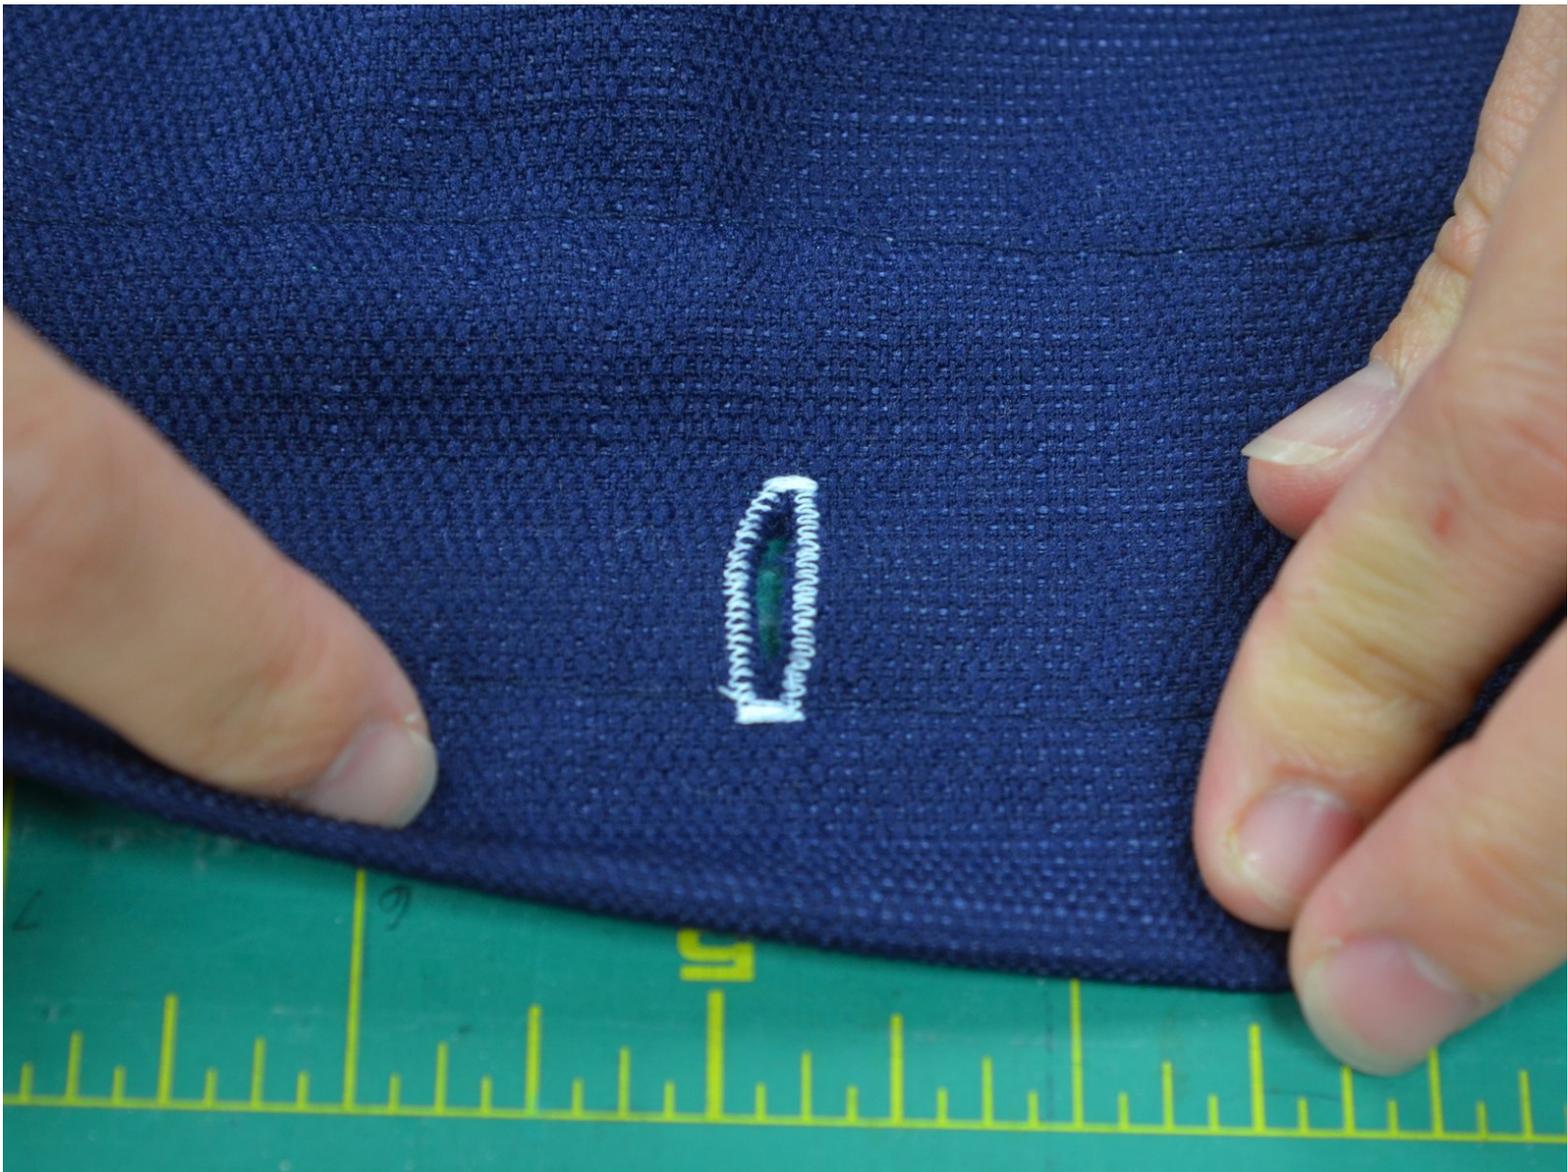

---

## **EINLEITUNG**

In dieser Anleitung wird erklärt, wie man mit der Nähmaschine ein Knopfloch näht. Hier wird eine Bernina 830 verwendet, aber der Ablauf ist für alle Nähmaschinen mit mechanischer Knopflochfunktion ähnlich. Da jede Nähmaschine etwas anders ist, lesen Sie bitte in der Anleitung Ihrer Nähmaschine nach. In dieser Anleitung wird zur Veranschaulichung ein kontrastfarbener Faden verwendet. Bitte wählen Sie für Ihr Nähvorhaben ein Garn, das farblich zum Stoff passt.

---



### **WERKZEUGE:**


- [Precision Utility Knife](#) (1)
  - [Presser Foot](#) (1)
  - [Schere](#) (1)
  - [Nähmaschine](#) (1)
-

## Schritt 1 — Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen



- Den Knopflochfuß einsetzen. Das Aussehen dieses Fußes kann von der Abbildung abweichen, also schauen Sie gegebenenfalls in der Anleitung Ihrer Nähmaschine nach.
- Den Knopflochfuß einfädeln, indem Sie den Faden durch den diagonalen Schlitz in das Loch in der Mitte führen.

## Schritt 2

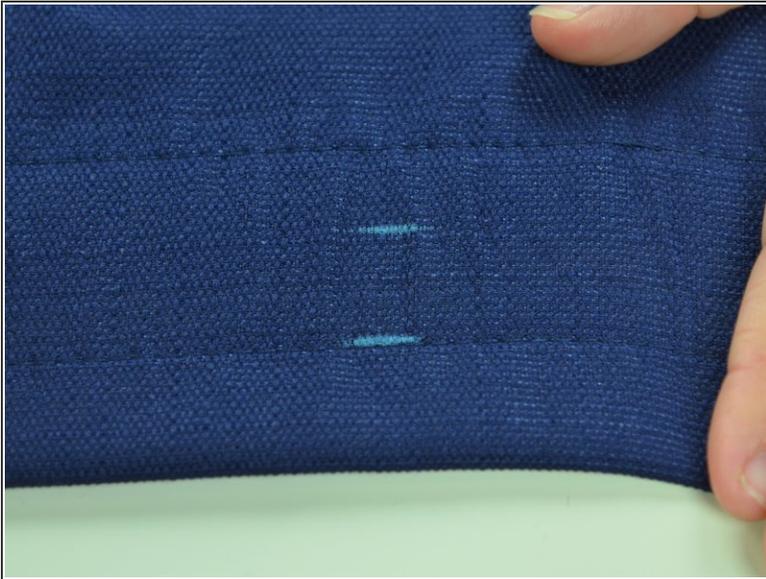

- Anfang und Ende des Knopfloches mit Schneiderkreide anzeichnen.
- ⓘ Wenn Sie unsicher sind, einfach den Knopf abmessen.
- Stoff so einlegen, dass die obere linke Ecke des Knopfloches unter der Nadel liegt.

## Schritt 3



- Den Nähfuß absenken.

## Schritt 4



- Die Stichlänge auf knapp über 0 einstellen, sodass ein Flachstich entsteht. Die übliche Stichlänge liegt bei ca. 2,5.

## Schritt 5



- Knopflocheinstellung 1 wählen. Bei einer elektronischen Nähmaschine bitte im Handbuch nachlesen.
- ⓘ Bei jeder Drehung am Einstellrad bewegt sich die Nadel. Das ist richtig und so vorgesehen.
- Beginnen Sie zu nähen, und zwar bis zur zweiten Markierung.

**Schritt 6**

- Knopflocheinstellung 2 wählen.
- Die Verriegelung unten am Knopfloch nähen.
- ⓘ Durch die Einstellung 2 weiß die Nähmaschine, was zu tun ist, Sie müssen nur ein paar Stiche nähen, damit die Verriegelung entsteht.

## Schritt 7



- Knopflocheinstellung 3 wählen.
- Die zweite Seite des Knopflochs nähen, und zwar bis zur oberen Markierung.

## Schritt 8




- Knopflocheinstellung 4 wählen.
- Obere Verriegelung des Knopflochs nähen.

**Schritt 9**

- Knopflocheinstellung 5 wählen.
- Diese Einstellung bewirkt, dass die Maschine rückwärts näht, um die Naht zu sichern. Ein paar Stiche nähen, um das Knopfloch fertigzustellen.

## Schritt 10

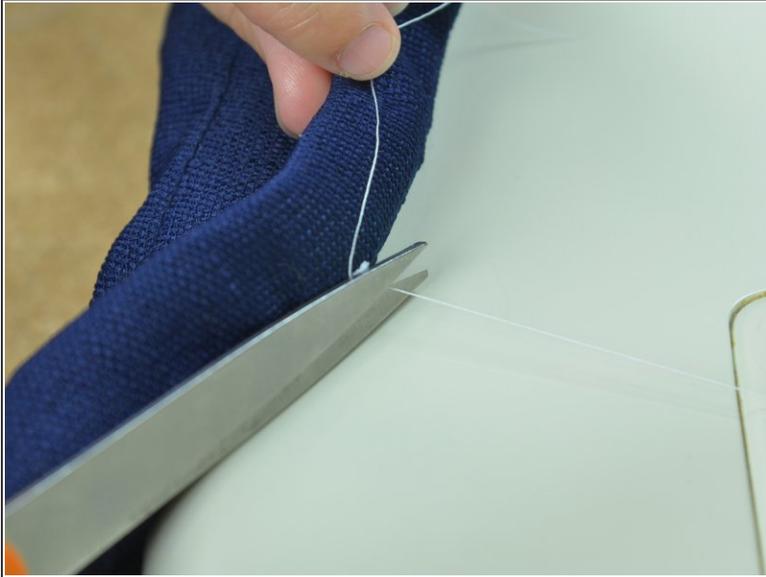

- Fäden abschneiden und Stoff aus der Nähmaschine nehmen.
- Überstehende Fadenenden abschneiden.

## Schritt 11



- Mit einem Cuttermesser das Knopfloch aufschneiden.
- ⚠️ Dabei nicht durch die Stiche, sondern nur durch den Stoff zwischen den Nahtreihen schneiden.

