



Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren

So repariert man eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück

Geschrieben von: Brittany McCrigler



EINLEITUNG

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie eine gerissene Naht an Ihrer Kleidung reparieren können? Das schaffen Sie ganz bestimmt. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie einen Riss in einer geraden Naht reparieren. In dieser Anleitung wird zur Veranschaulichung ein kontrastfarbener Faden verwendet. Bitte wählen Sie für Ihr Nähprojekt ein Garn, das farblich zum Stoff passt.



WERKZEUGE:

- [Nähmaschine](#) (1)
 - [Sewing Pins](#) (1)
-

Schritt 1 — Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren



- Die beschädigte Naht am Kleidungsstück auf Risse und lose Fäden untersuchen.

Schritt 2




- Das Kleidungsstück um die gerissene Naht herum flach auslegen und die Stoffstücke dort zusammenlegen, wo die Naht war.
- Die beiden Stoffschichten zusammenstecken. Darauf achten, dass Sie nur die beiden Stoffschichten feststecken, die Sie wieder zusammennähen möchten.

Schritt 3



- Das Kleidungsstück so weit wie möglich öffnen und die Naht flach hinlegen.
- Prüfen, ob die beiden Stoffschichten richtig übereinander liegen.
- Das Kleidungsstück in die Nähmaschine einlegen, ein paar Zentimeter vor der offenen Naht, um die vorhandene Naht zu übernähen.
- Nähfuß absenken. Die alte Naht auf eine Höhe mit der Nadel bringen.

Schritt 4

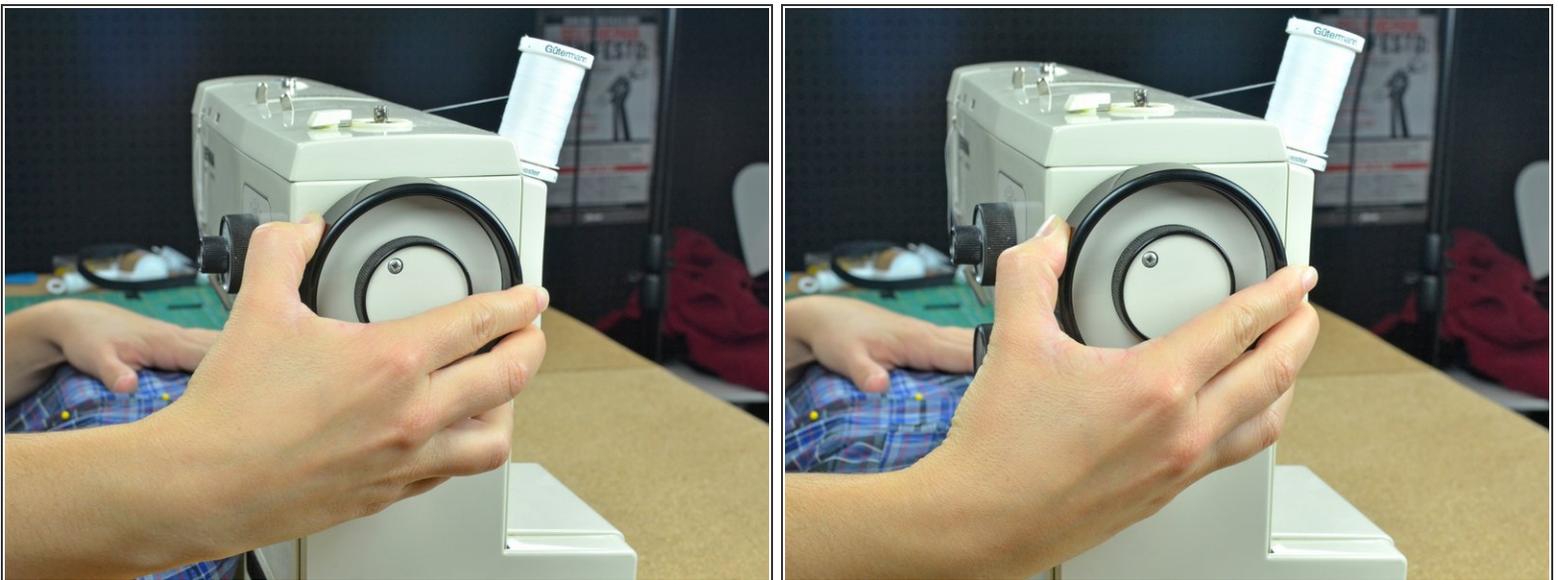

- Mit dem Handrad die Nadel in den Stoff versenken.
- ⚠ Das Handrad nur in die Richtung drehen, die die Maschine vorwärts bewegt. Ansonsten kann der Faden verknoten oder die Spannung der Maschine beschädigt werden.

Dieses Dokument wurde am 2021-01-15 06:56:16 PM (MST) erstellt.

Schritt 5



- Entlang der ursprünglichen Naht nähen und die Stecknadeln herausziehen, bevor Sie sie erreichen.

 Wenn man über Stecknadeln näht, kann die Nähnaedel abbrechen.

Schritt 6



- Am Ende der Stichreihe die Rückwärtstaste Ihrer Maschine betätigen. Rückwärtsstiche verhindern, dass die Naht sich auflöst.
- ⓘ Diese Funktion ist je nach Maschine unterschiedlich; es kann sich um eine Taste, einen Hebel oder einen Knopf handeln. Schauen Sie in der Anleitung Ihrer Nähmaschine nach, wie die Rückwärtsstichfunktion aktiviert wird.
- Das Pedal langsam betätigen. Zwei oder drei Stiche rückwärts nähen und dann Pedal loslassen und die Rückwärtsstichfunktion deaktivieren.

Schritt 7



- Wenn die gerissene Naht komplett übernäht ist, Fäden abschneiden und das Kleidungsstück aus der Maschine nehmen.

Schritt 8



- Manche Kleidungsstücke haben eine Doppelnaht. Wenn das bei Ihrem Kleidungsstück der Fall ist, legen Sie es erneut in die Maschine ein. Versenken Sie die Nadel in der zweiten Stichreihe, ungefähr auf der gleichen Höhe wie bei der ersten Stichreihe.
- Wiederholen Sie Schritt 3-7 dieser Anleitung, um die zweite Stichreihe zu nähen.
 - ⓘ Diese Naht muss nicht abgesteckt werden, weil die erste Naht bereits alles zusammenhält.
- Wenn Ihr Kleidungsstück nur eine Stichreihe hat, können Sie diesen Schritt überspringen und mit dem nächsten Schritt weitermachen.

Schritt 9



- Prüfen, ob die Nähte gerade und fest sind.
- Fertig!

