



Apple Wireless Keyboard Hauptplatine ersetzen

Du brauchst einen Spudger aus Metall und einen...

Geschrieben von: Nicola



EINLEITUNG

Du brauchst einen Spudger aus Metall und einen Schraubendreher.

🔧 WERKZEUGE:

PH2 Schraubendreher (1)

Metallspatel (1)

Schritt 1 — Hauptplatine



- Führe den Spudger aus Metall ein, um die Kunststoffteile unter der Tastatur zu öffnen.

Schritt 2




- Entferne die Schraube

Schritt 3



- Ziehe den Verschluss nach oben und diskonnektiere die Verbindungskabel.

Schritt 4

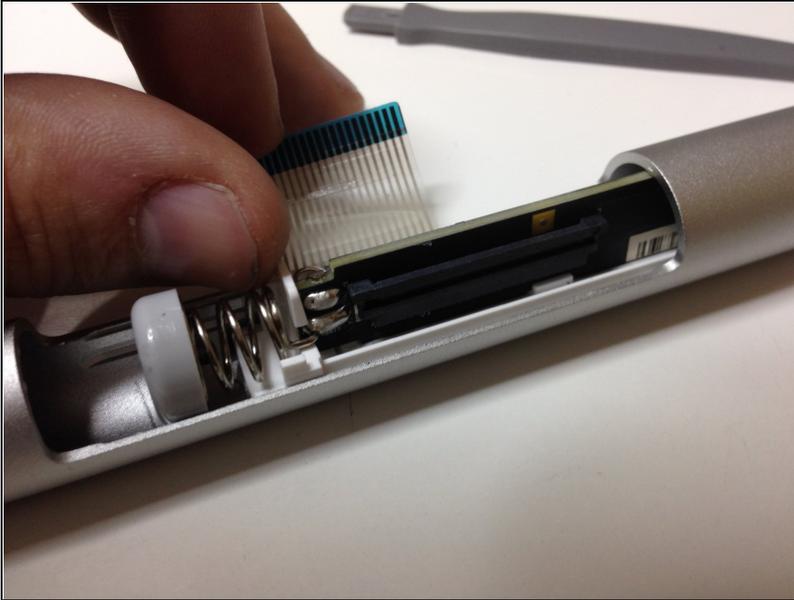


- Halte das Verbindungskabel und drücke die Hauptplatine aus ihrer Position.

Schritt 5



- Löse den Verschluss der Hauptplatine.

Schritt 6

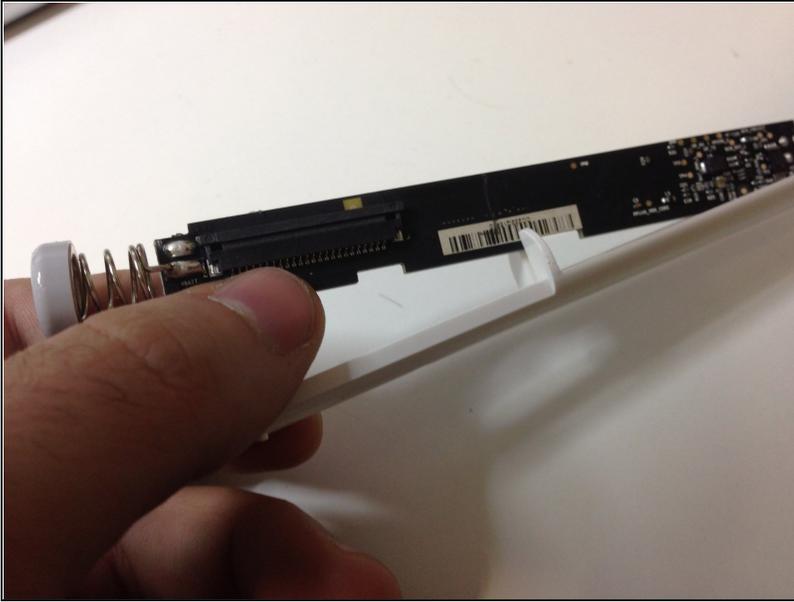

- Entferne die Hauptplatine aus ihrer Fassung.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.