



Les Paul Wireless Guitar Teardown

Diese Anleitung demonstriert wie man den Korpus der Gitarre öffnet.

Geschrieben von: Chris



EINLEITUNG

Der Korpus beinhaltet die meisten Hauptkomponenten und das Motherboard.



WERKZEUGE:

- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Les Paul Wireless Guitar Teardown




⚠ Batterien entfernen.

Schritt 2



- Entferne den Garantie-Aufkleber.
- Der Aufkleber verdeckt eine Torx Schraube.

Schritt 3

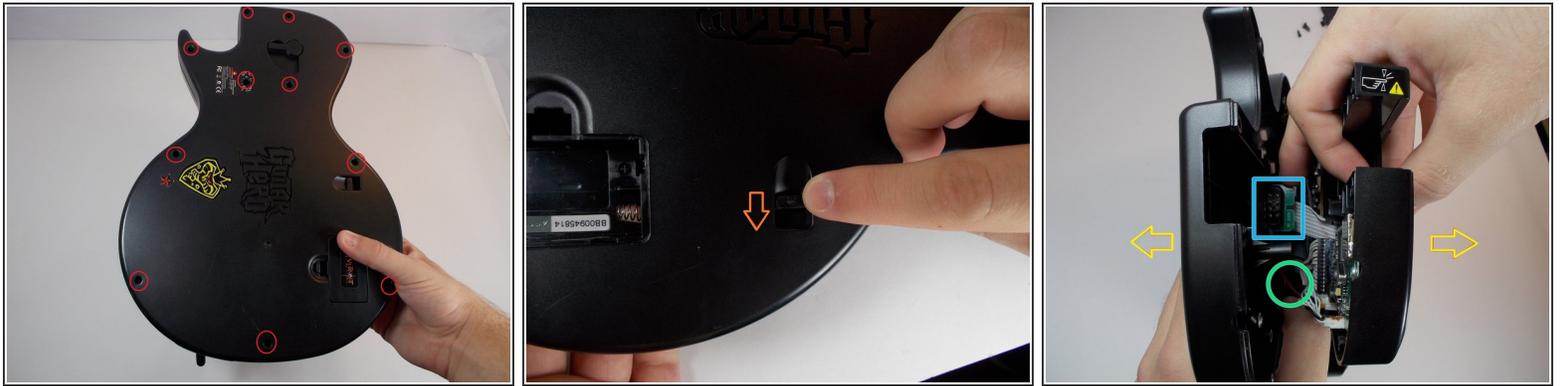

- Entferne mit einem T10 Torx Schraubendreher die 11 Schrauben, die die Rückseite des Korpus sichern. Jede Schraube ist 1cm lang.
- Hebel drücken. Das löst die Rückseite der Gitarre von der Vorderseite.
- Entferne vorsichtig die Rückseite des Korpus.
 - Das Kabel des Batteriefachs ist an beiden Seiten der Gitarre befestigt. Sei vorsichtig, um es nicht zu zerreißen.
- Der Hals-Anschluss kann im Rückenteil stecken, also stelle sicher dass er entfernt wurde, bevor Du die Gitarre zerlegst.