


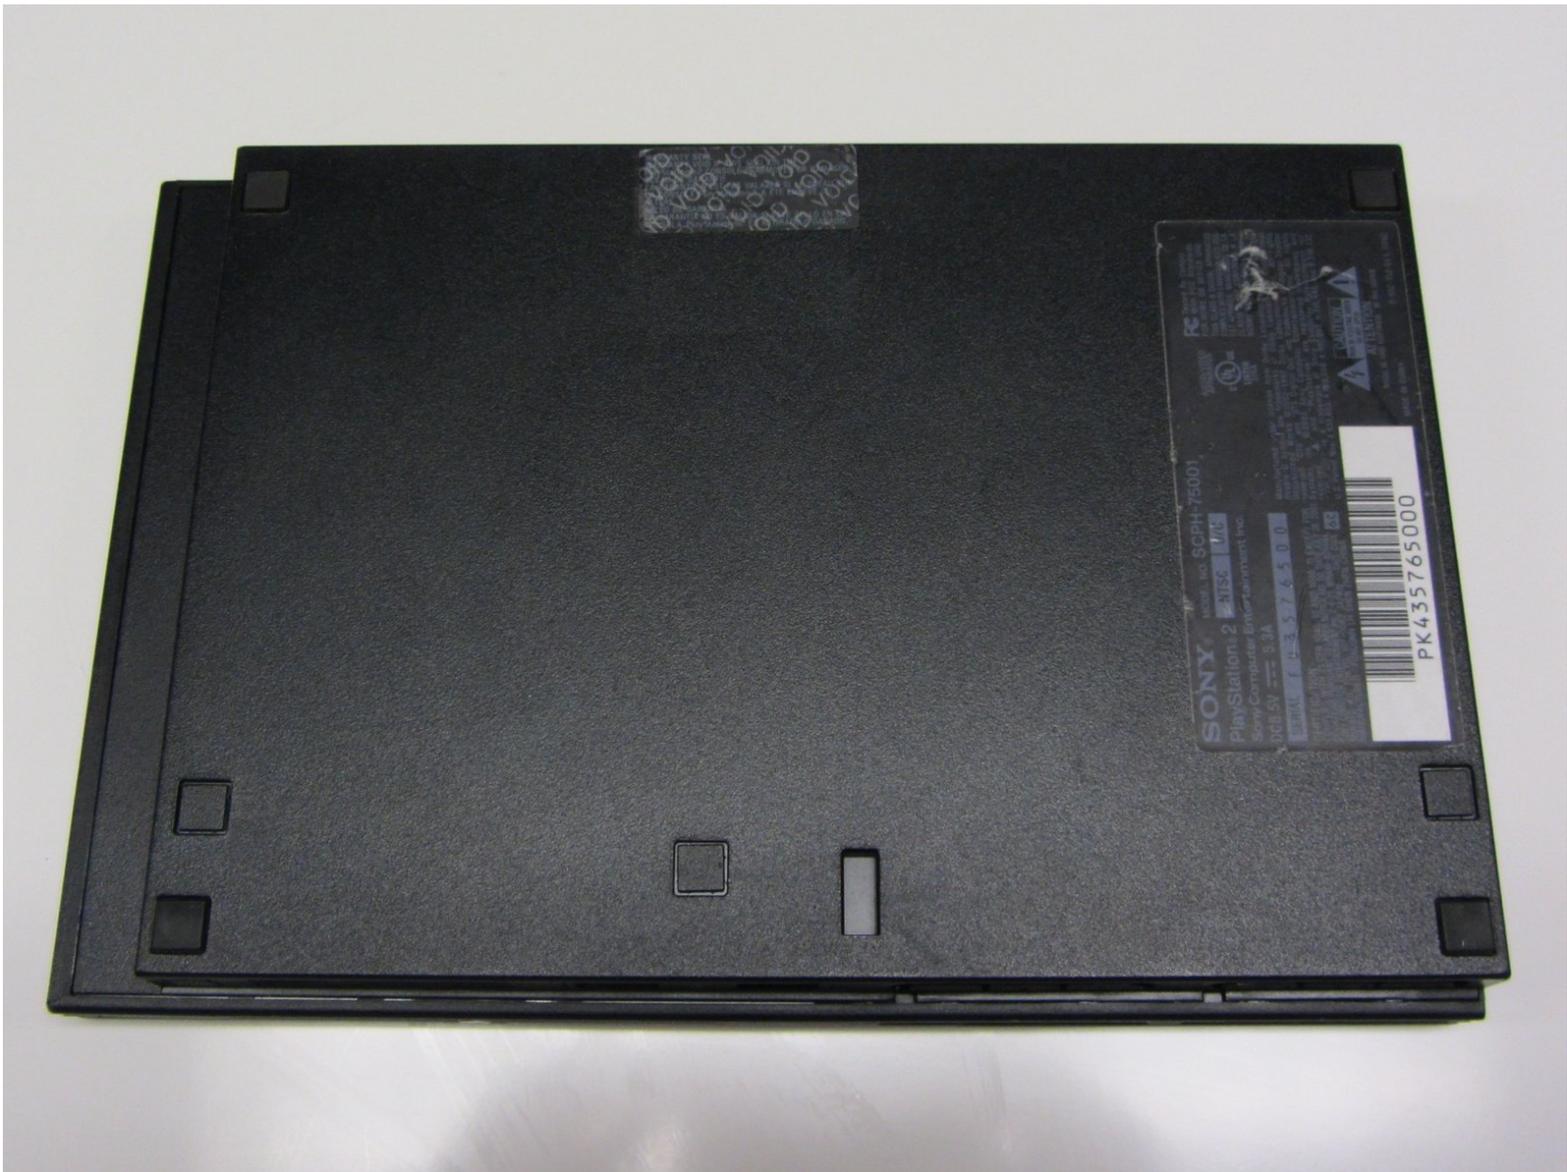

Außengehäuse

Außengehäuse der Playstation 2 Slimline

Geschrieben von: Thomas Sullivan





WERKZEUGE:


- Phillips #1 Screwdriver (1)
 - Spudger (1)
-

Schritt 1 — Außengehäuse



- Löse alle Kabel von der Konsole ab und drehe das Gerät herum, um an die Bodenplatte zu gelangen.

Schritt 2

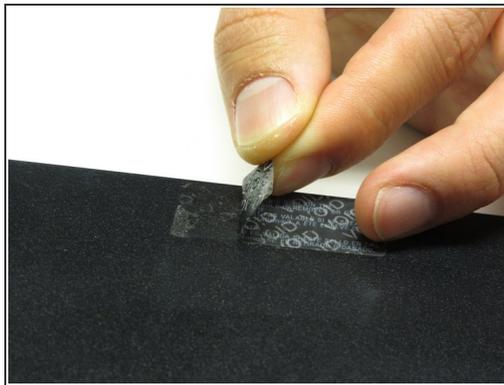

- Finde die sechs Füße an der Bodenplatte. Heble sie mit einem Spudger ab, so dass die Schrauben zum Vorschein kommen.
- ⓘ Beachte: eine der Schrauben befindet sich unter dem Aufkleber, wie im Foto zu sehen. Wenn du den Aufkleber entfernst, kann die Garantie von Sony erlöschen.

Schritt 3



- Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben von der Bodenplatte.

Schritt 4



- Beginne mit dem Aufhebeln des Außengehäuses in der Ecke mit dem Strom- und Ethernetanschluss. Benutze einen Spudger und arbeite dich um das ganze Gerät herum.
- ⓘ Hinweis: du musst wahrscheinlich mit den Händen die beiden Gehäuseteile auseinander ziehen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge