




# PowerMac G4 M5183 Arbeitsspeicher

PowerMac G4 Arbeitsspeicher Wechseln


Geschrieben von: Justin Petrilli

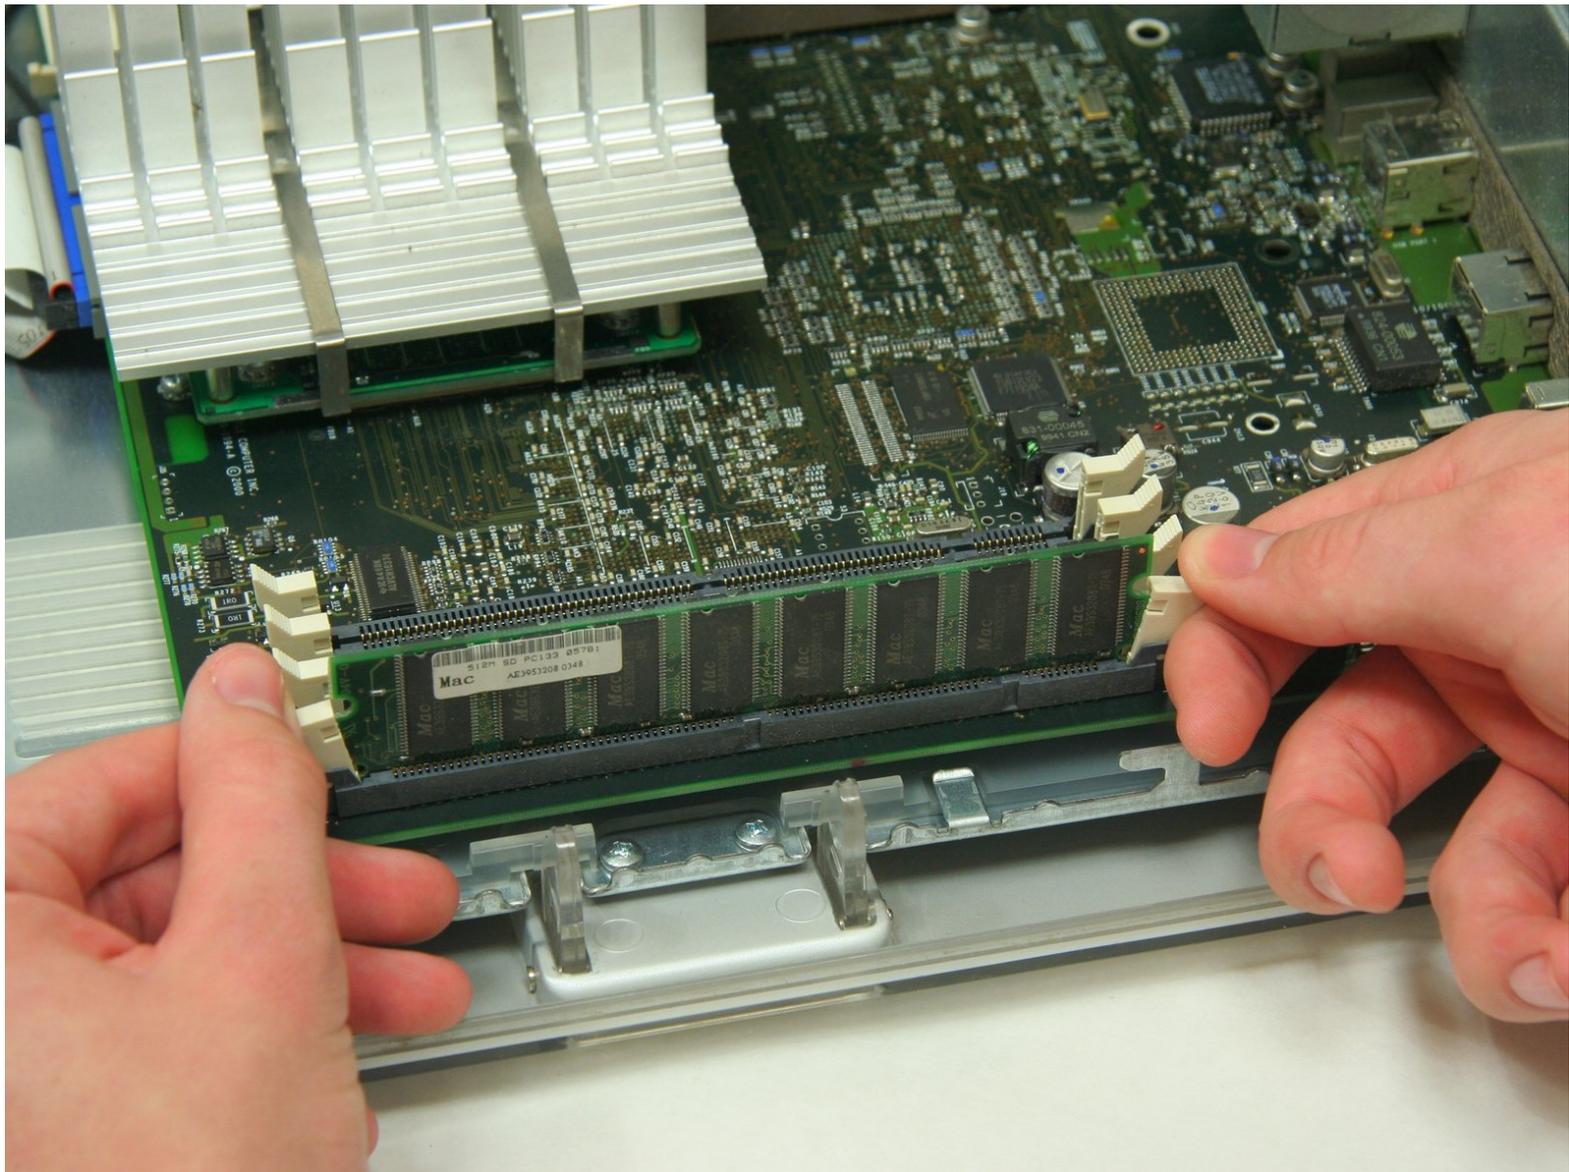

# **EINLEITUNG**

In dieser Anleitung erfährst du, wie man den Arbeitsspeicher des PowerMac G4s entfernt.



## Schritt 1 — PowerMac G4 M5183 Gehäuse öffnen

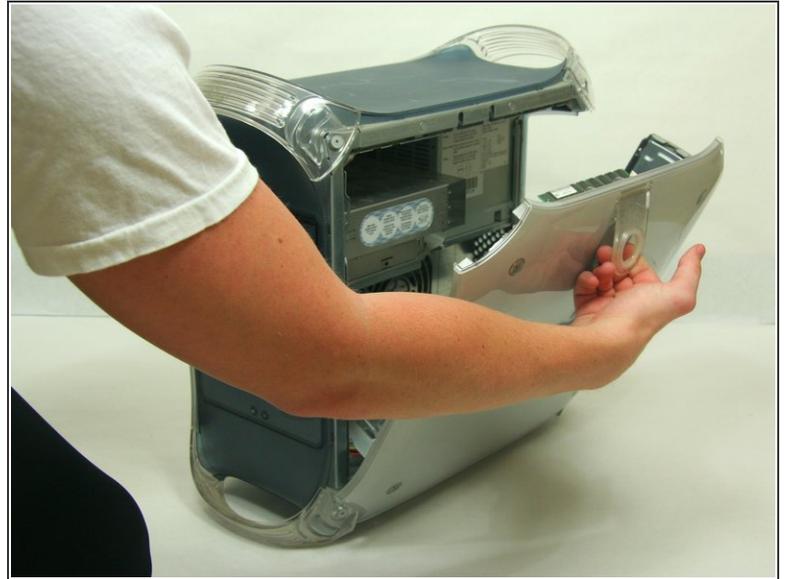

- Ziehe am äußerem Griff.
- Senke die Klappe herunter, bis sie sich auf deiner Arbeitsfläche befindet.

**⚠** Bevor du am Computer arbeitest, achte darauf, dass der Netzstecker nicht eingesteckt ist. Fasse ein Objekt aus Metall an (Heizung), um jegliche statische Ladung zu entfernen, die den Computer beschädigen könnte.

## Schritt 2 — Arbeitsspeicher

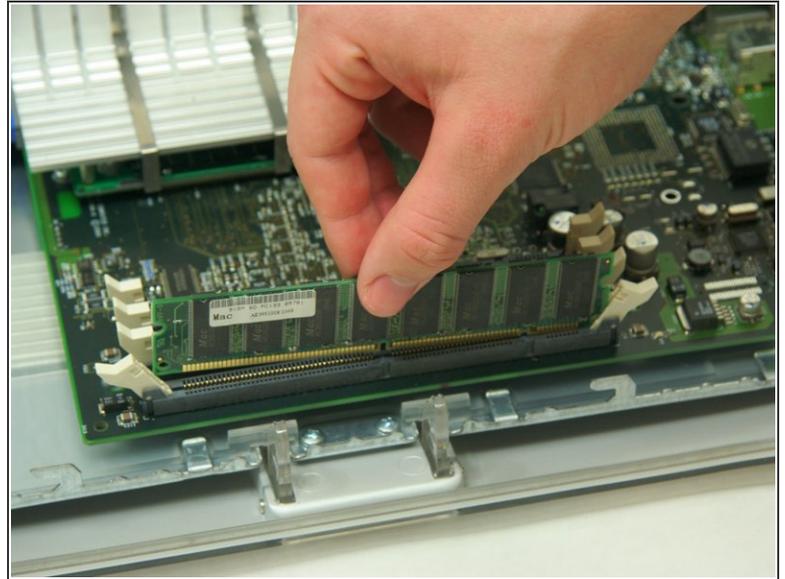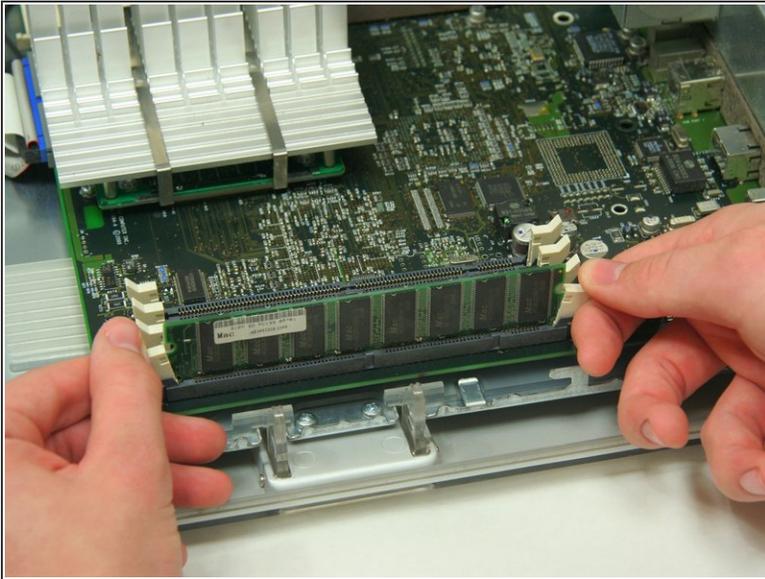

- Suche die Arbeitsspeicher Module.
- Ziehe die seitlichen Laschen nach außen. Der Arbeitsspeicher springt dann etwas aus der Bank raus.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.