



# PowerMac G4 M5183 Festplatten austauschen

Geschrieben von: Justin Petrilli



---

## **EINLEITUNG**

Entfernen der Festplatte


---



### **WERKZEUGE:**

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-


## Schritt 1 — PowerMac G4 M5183 Gehäuse öffnen

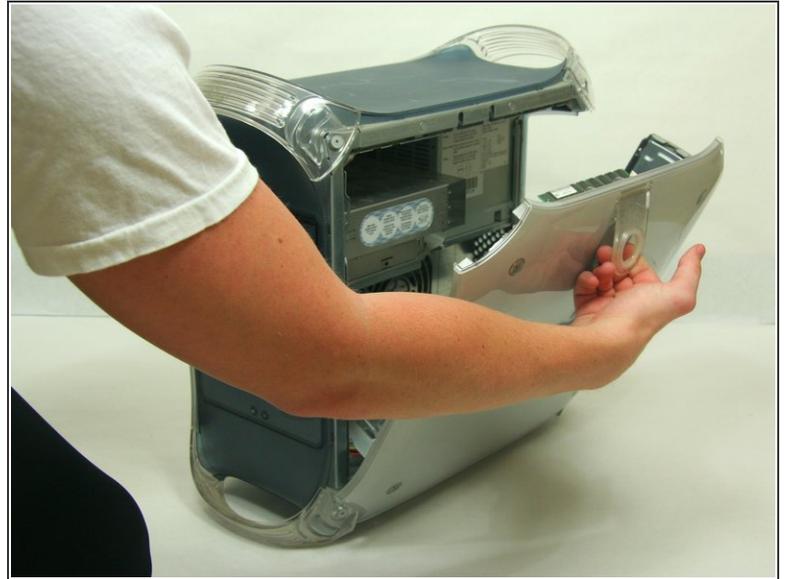

- Ziehe am äußerem Griff.
- Senke die Klappe herunter, bis sie sich auf deiner Arbeitsfläche befindet.

**⚠** Bevor du am Computer arbeitest, achte darauf, dass der Netzstecker nicht eingesteckt ist. Fasse ein Objekt aus Metall an (Heizung), um jegliche statische Ladung zu entfernen, die den Computer beschädigen könnte.

## Schritt 2 — Festplatte

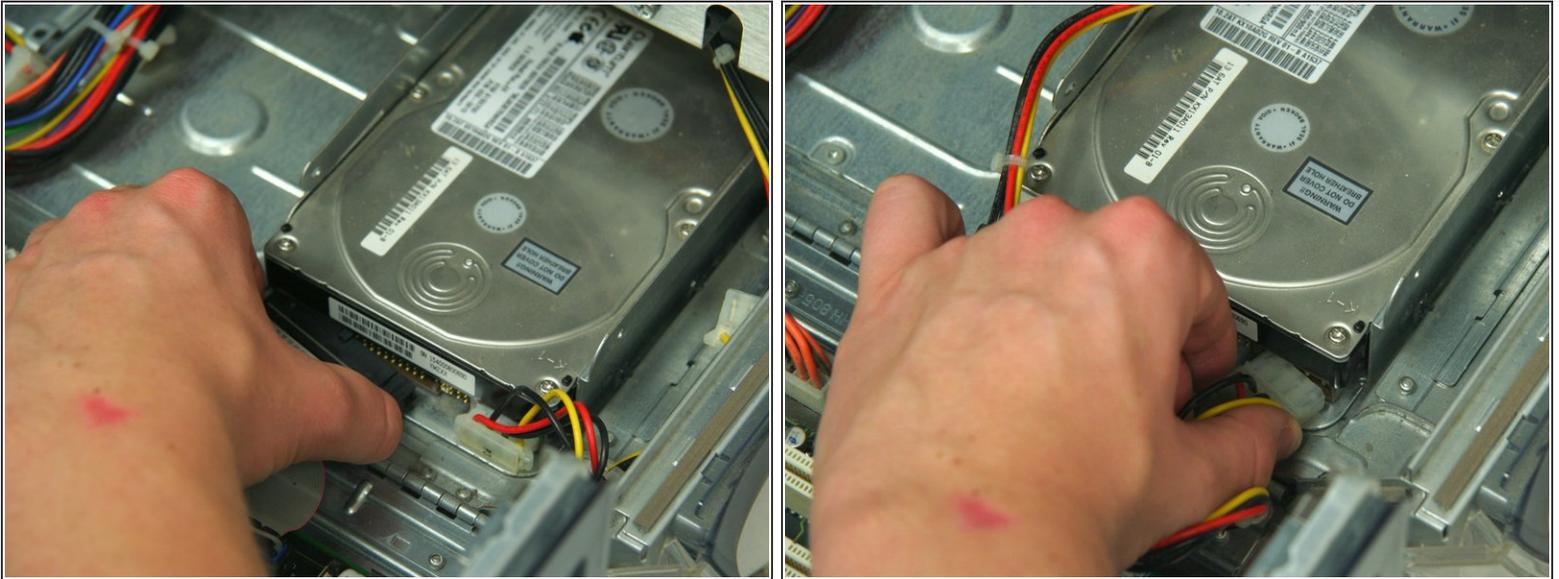

- Entferne das Flachbandkabel sowie das Stromkabel von der Festplatte.

## Schritt 3




- Entferne die Schraube, mit der die Festplatten-Halterung befestigt ist.

## Schritt 4



- Schiebe die Festplatten-Halterung aus dem Computer.

## Schritt 5

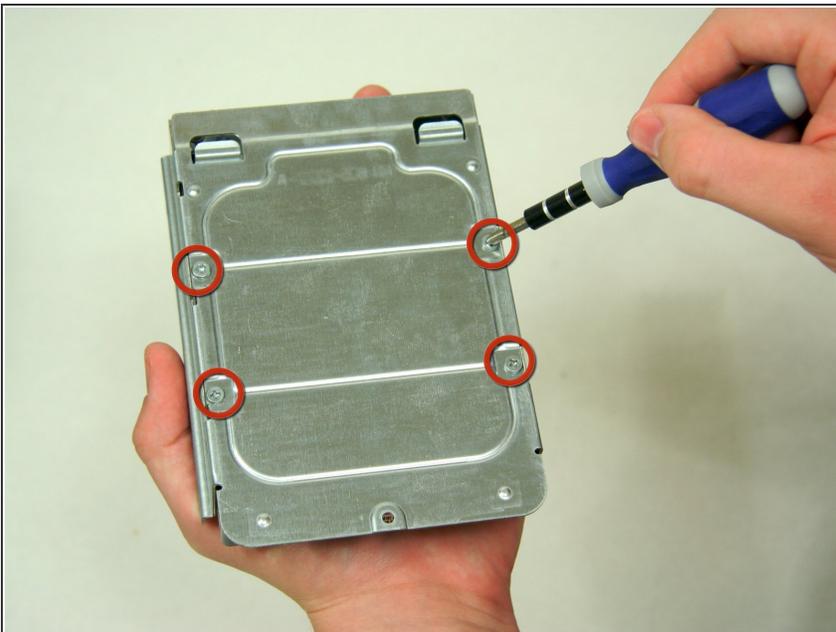

- Um die Festplatte aus der Halterung zu entfernen, muss du die 4 Schrauben auf der Unterseite lösen.