


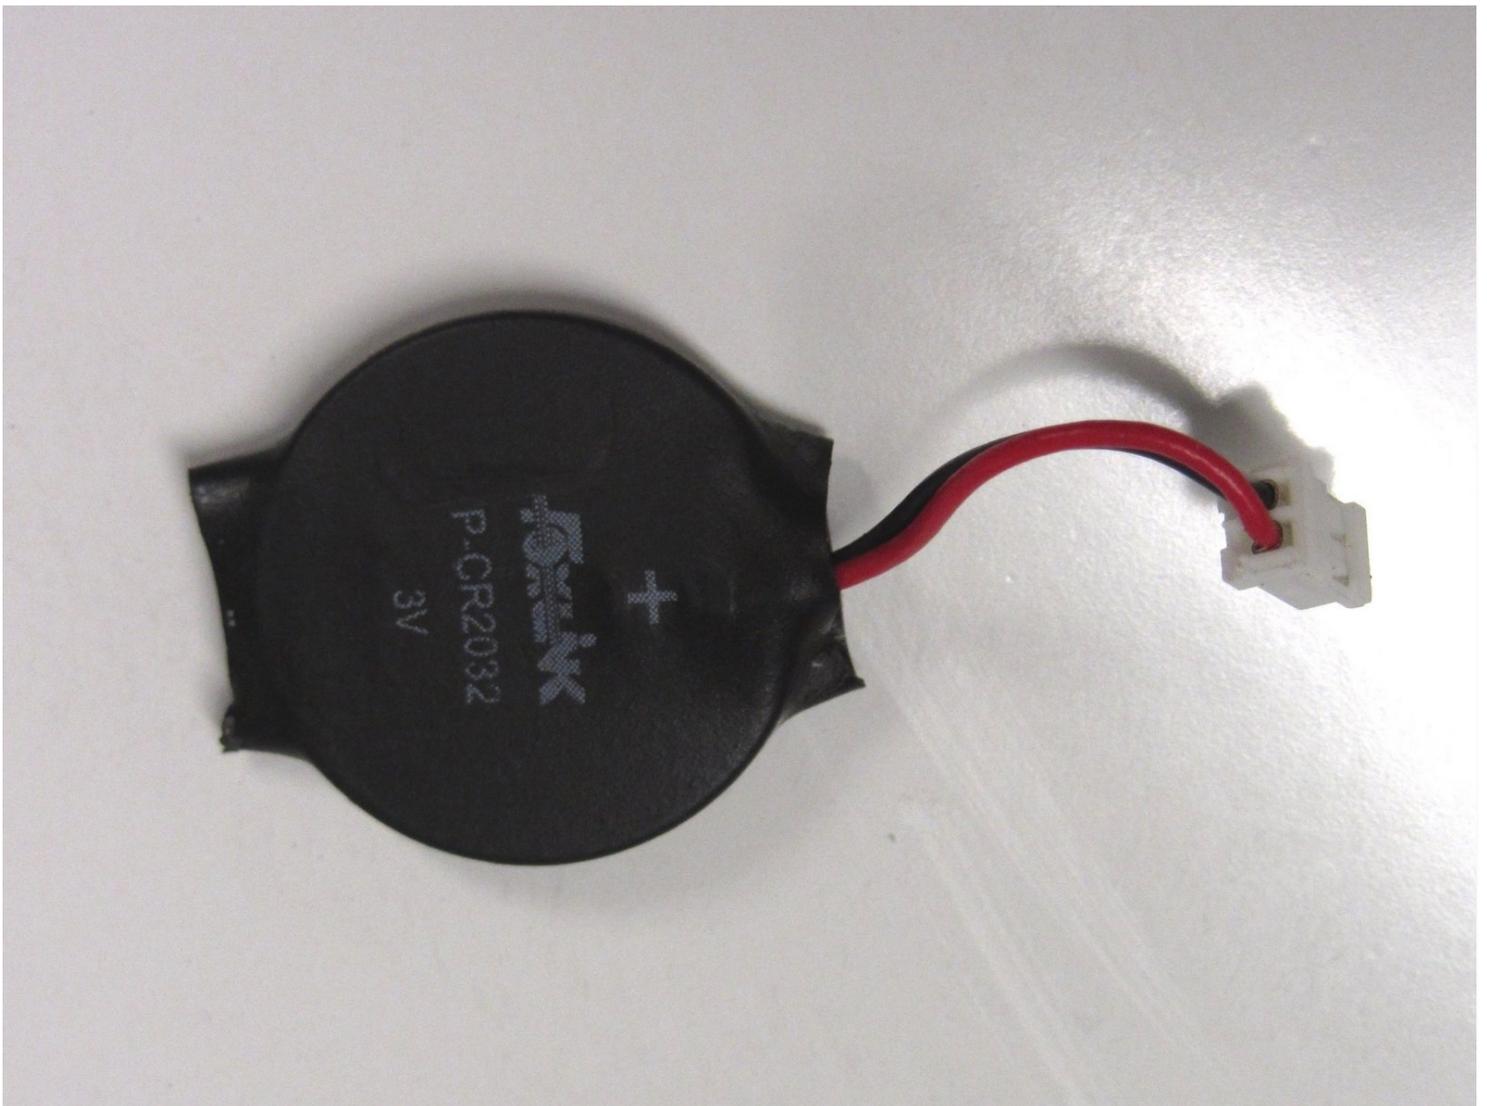

PlayStation 2 Slimline Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) tauschen

Diese Anleitung zeigt, wie die Uhrenbatterie...

Geschrieben von: Thomas Sullivan



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie die Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) auf der Hauptplatine der PlayStation 2 Slimline ausgetauscht wird.


WERKZEUGE:

Kreuzschlitzschraubendreher PH1 (1)

Spudger (1)



Pinzette (1)

Schritt 1 — Außengehäuse

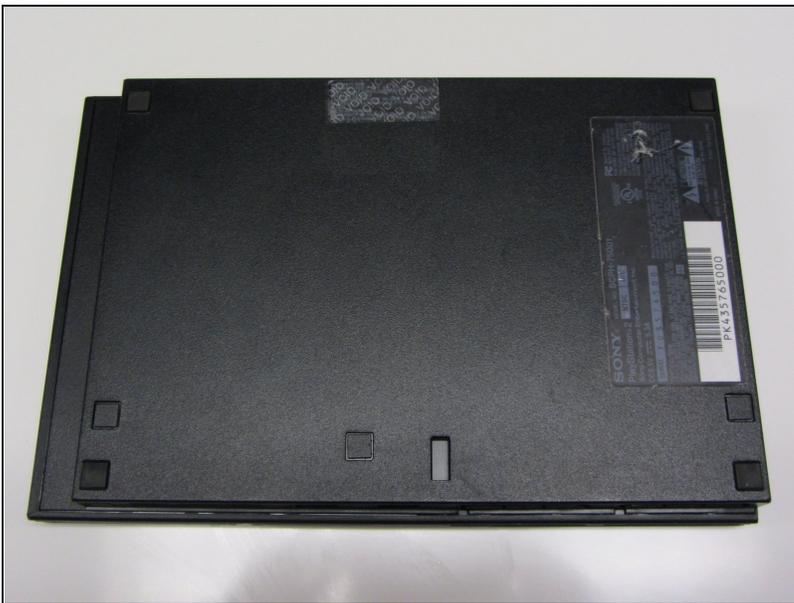

- Löse alle Kabel von der Konsole ab und drehe das Gerät herum, um an die Bodenplatte zu gelangen.

Schritt 2

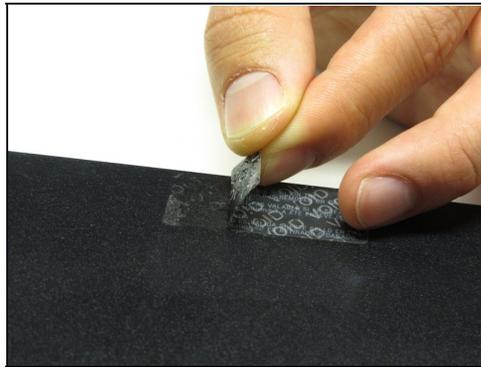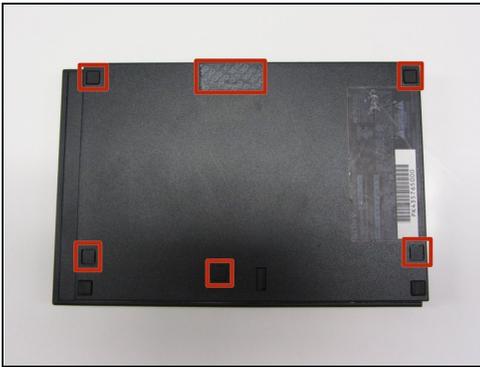

- Finde die sechs Füße an der Bodenplatte. Heble sie mit einem Spudger ab, so dass die Schrauben zum Vorschein kommen.
- ⓘ Beachte: eine der Schrauben befindet sich unter dem Aufkleber, wie im Foto zu sehen. Wenn du den Aufkleber entfernst, kann die Garantie von Sony erlöschen.

Schritt 3




- Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben von der Bodenplatte.

Schritt 4




- Beginne mit dem Aufhebeln des Außengehäuses in der Ecke mit dem Strom- und Ethernetanschluss. Benutze einen Spudger und arbeite dich um das ganze Gerät herum.
- ⓘ Hinweis: du musst wahrscheinlich mit den Händen die beiden Gehäuseteile auseinander ziehen.

Schritt 5 — Uhrenbatterie (CMOS-Batterie)

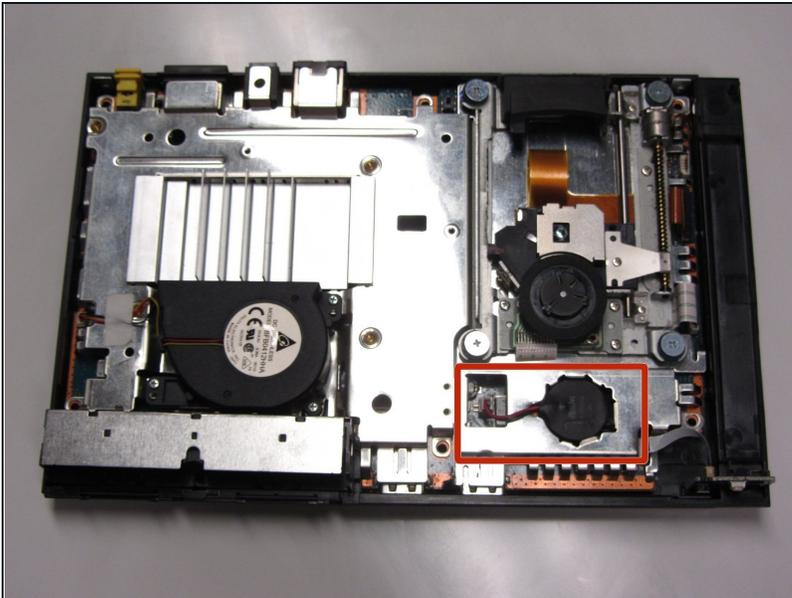


- Die Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) befindet sich vorne rechts im Gerät. Die Batterie hat die Form einer Münze und ist mit einem roten (+) und einem schwarzen (-) Kabel an der Hauptplatine angeschlossen.

Schritt 6

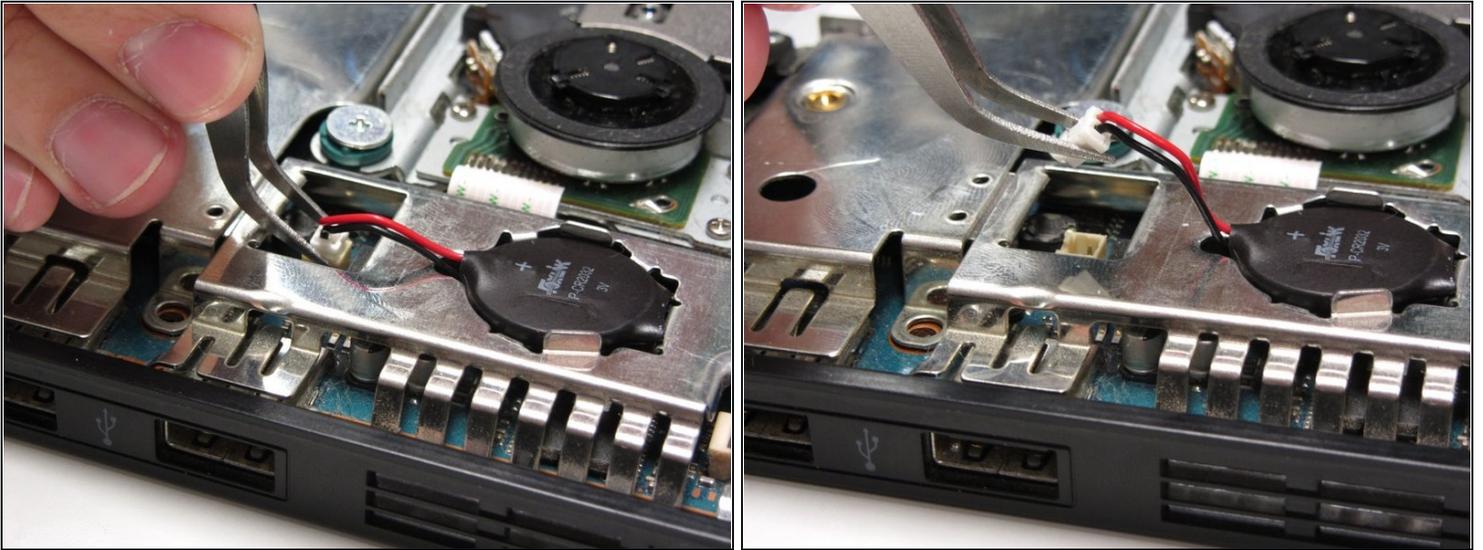

- Ziehe den Stecker mit einer [Pinzette](#) fest und gleichmäßig von der Hauptplatine ab.

Schritt 7

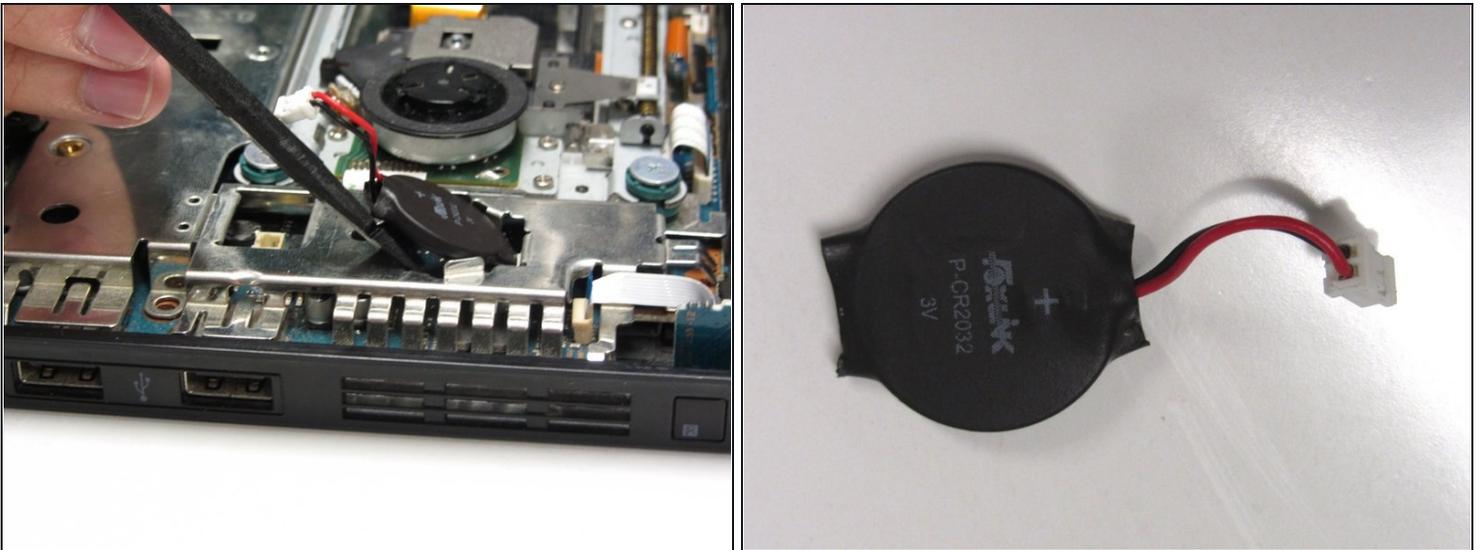

- Hebe die Batterie mit einem Spudger aus ihrer Vertiefung heraus und entferne sie.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.