


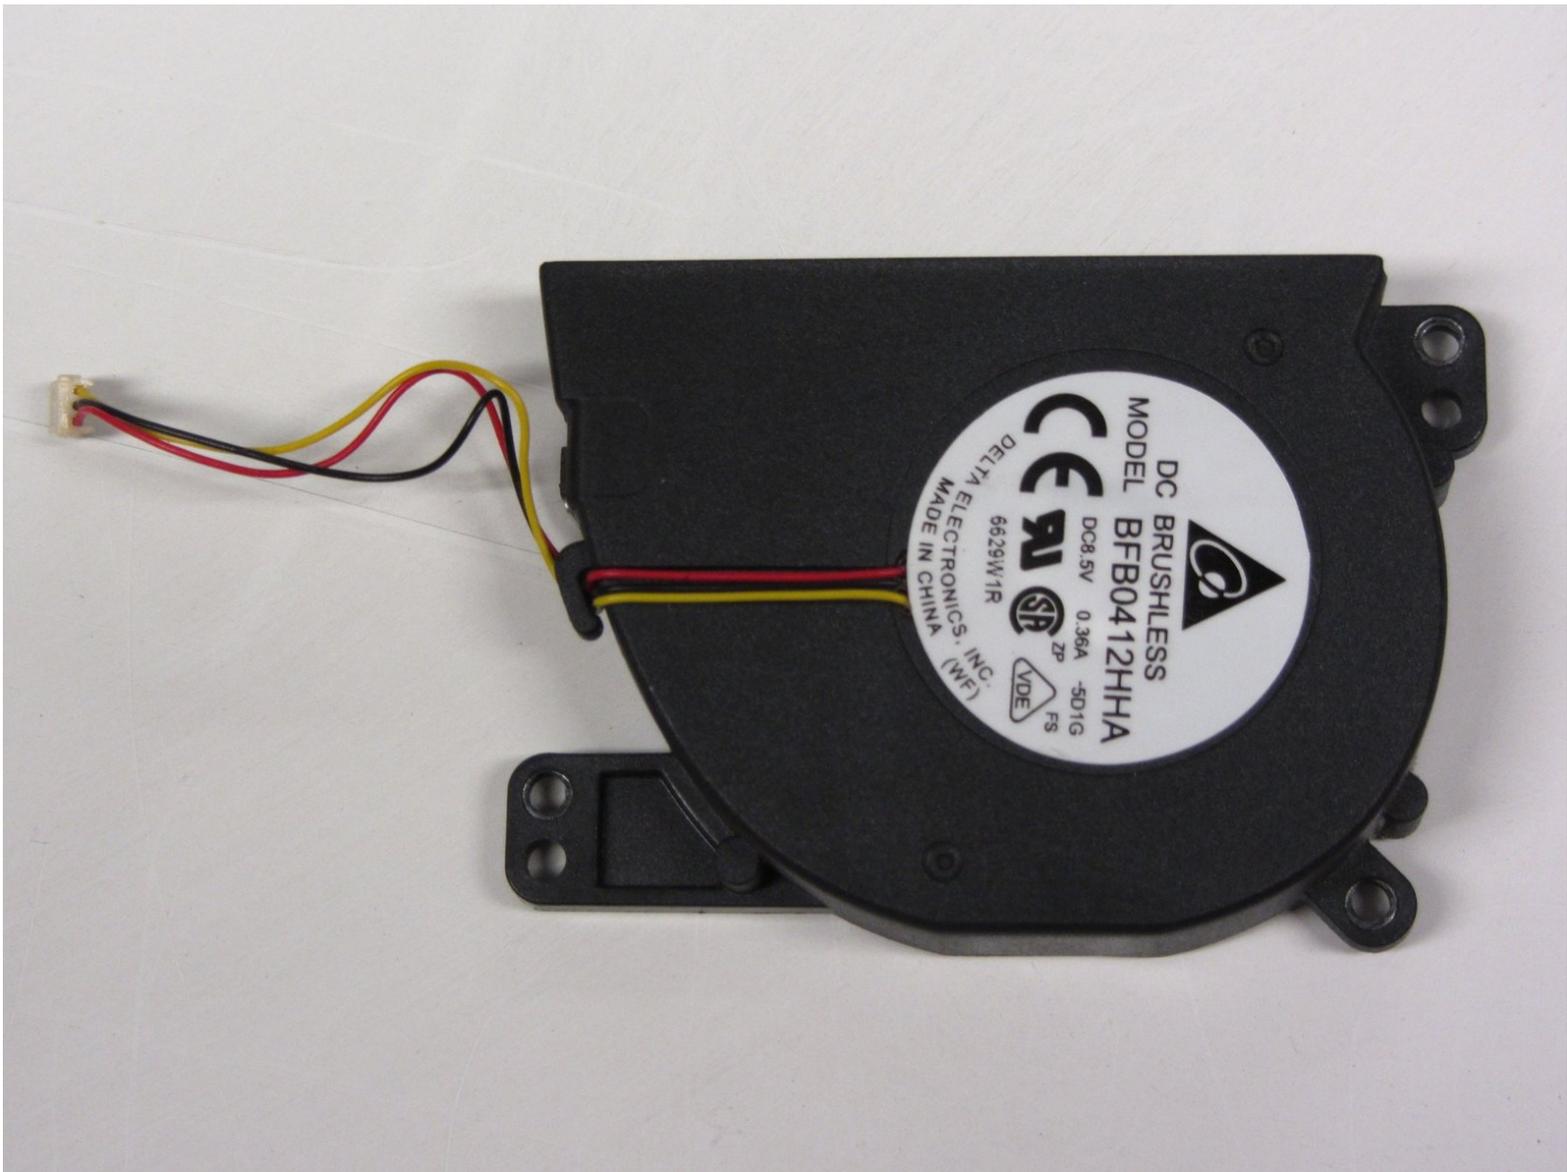

PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen

Austausch des Lüfters in der PlayStation 2 Slimline.

Geschrieben von: Thomas Sullivan



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie der Lüfter in der PlayStation 2 Slimline ausgetauscht werden kann.



WERKZEUGE:



- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Außengehäuse




- Löse alle Kabel von der Konsole ab und drehe das Gerät herum, um an die Bodenplatte zu gelangen.

Schritt 2

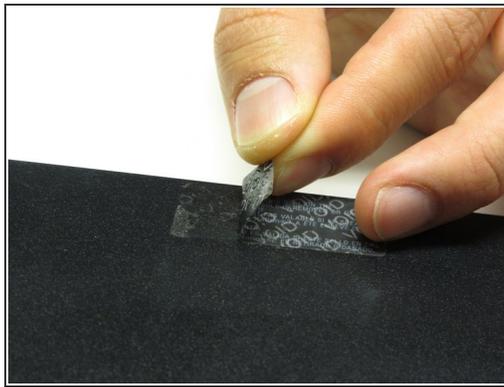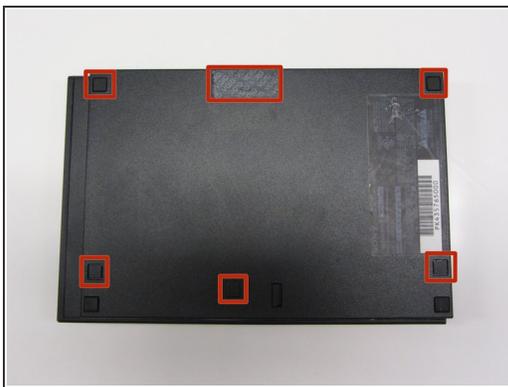


- Finde die sechs Füße an der Bodenplatte. Heble sie mit einem Spudger ab, so dass die Schrauben zum Vorschein kommen.
- ⓘ Beachte: eine der Schrauben befindet sich unter dem Aufkleber, wie im Foto zu sehen. Wenn du den Aufkleber entfernst, kann die Garantie von Sony erlöschen.

Schritt 3

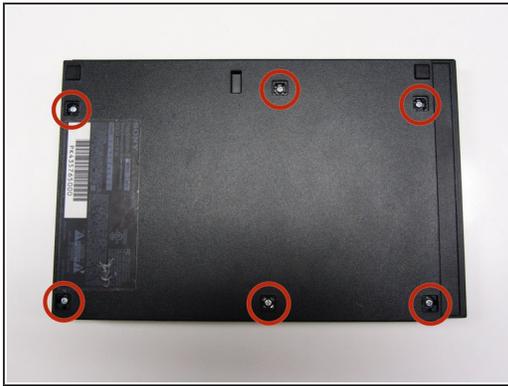



- Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben von der Bodenplatte.

Schritt 4

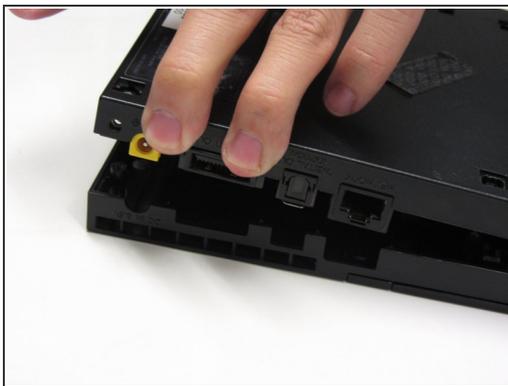



- Beginne mit dem Aufhebeln des Außengehäuses in der Ecke mit dem Strom- und Ethernetanschluss. Benutze einen Spudger und arbeite dich um das ganze Gerät herum.
- ⓘ Hinweis: du musst wahrscheinlich mit den Händen die beiden Gehäuseteile auseinander ziehen.

Schritt 5 — Lüfter

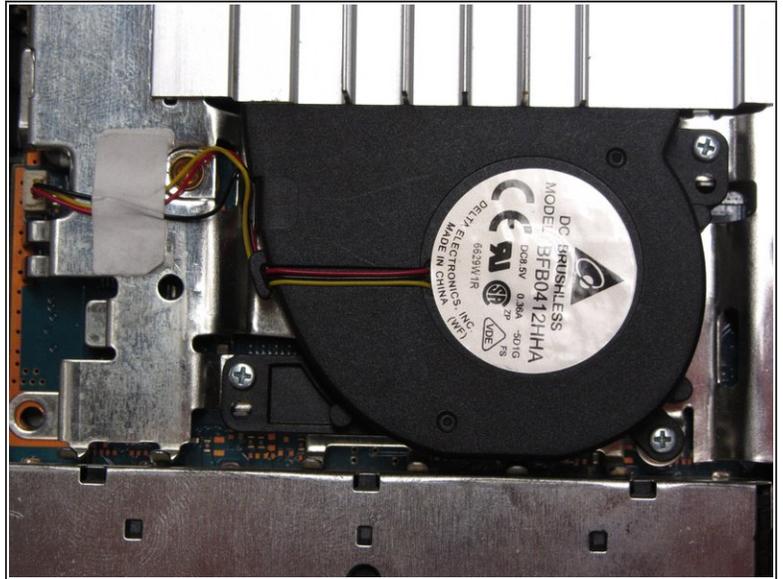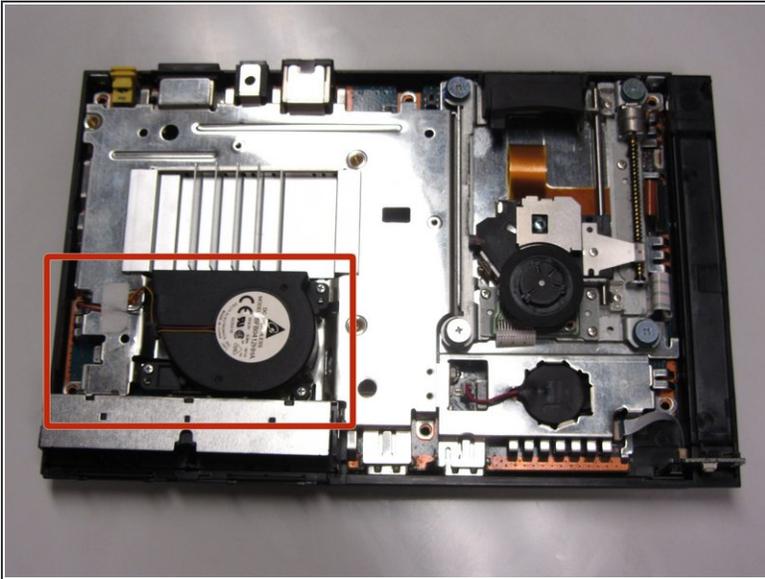


- Finde den Lüfter vorne links im Gerät.

Schritt 6

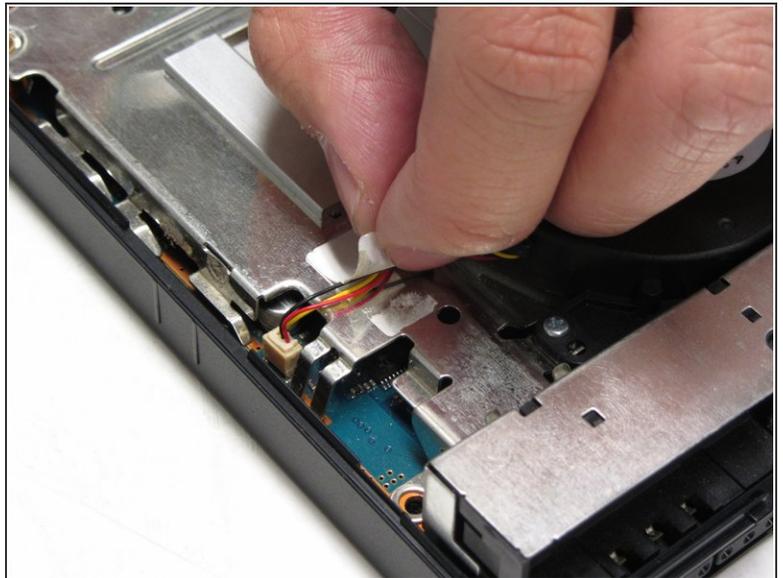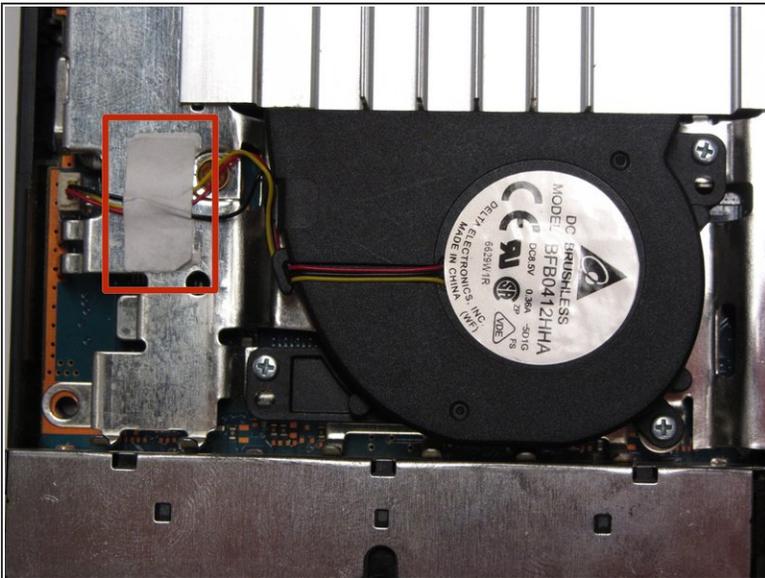


- Ziehe das Klebeband ab, mit dem die Zuleitungen zum Lüfter befestigt sind.

Schritt 7

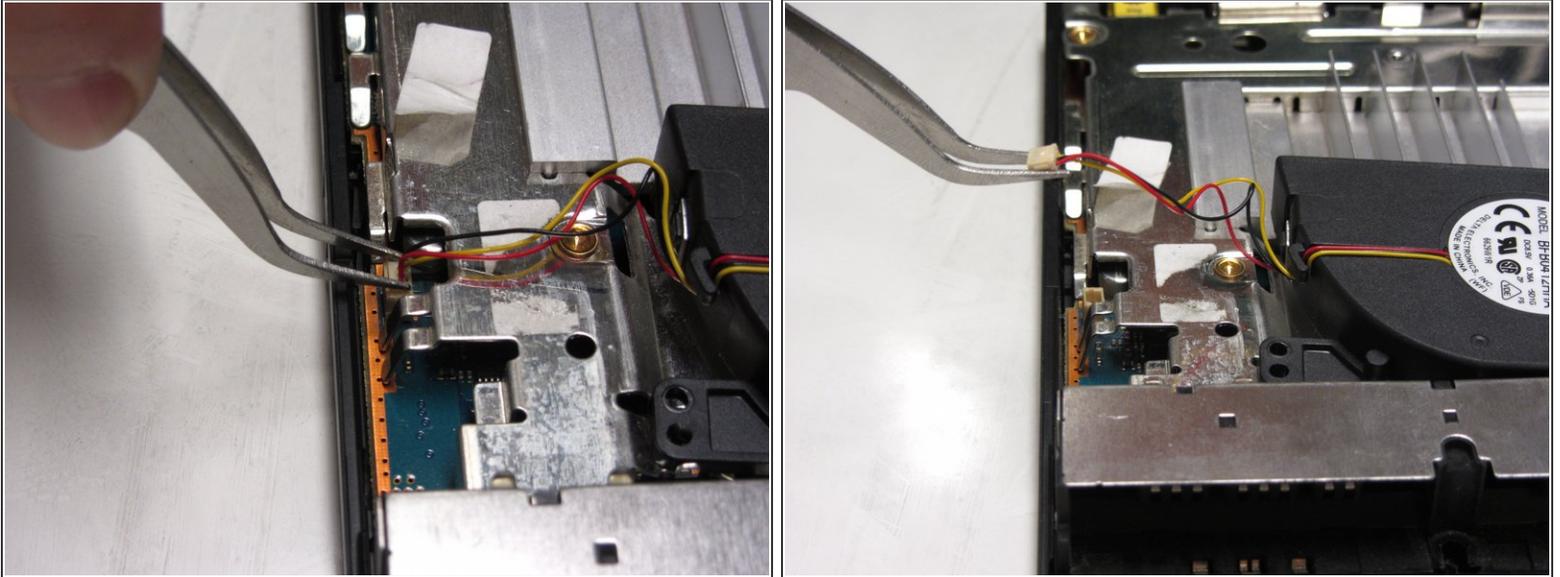

- Ziehe mit einer Pinzette gleichmäßig und fest den Stecker von der Hauptplatine nach oben ab.

Schritt 8

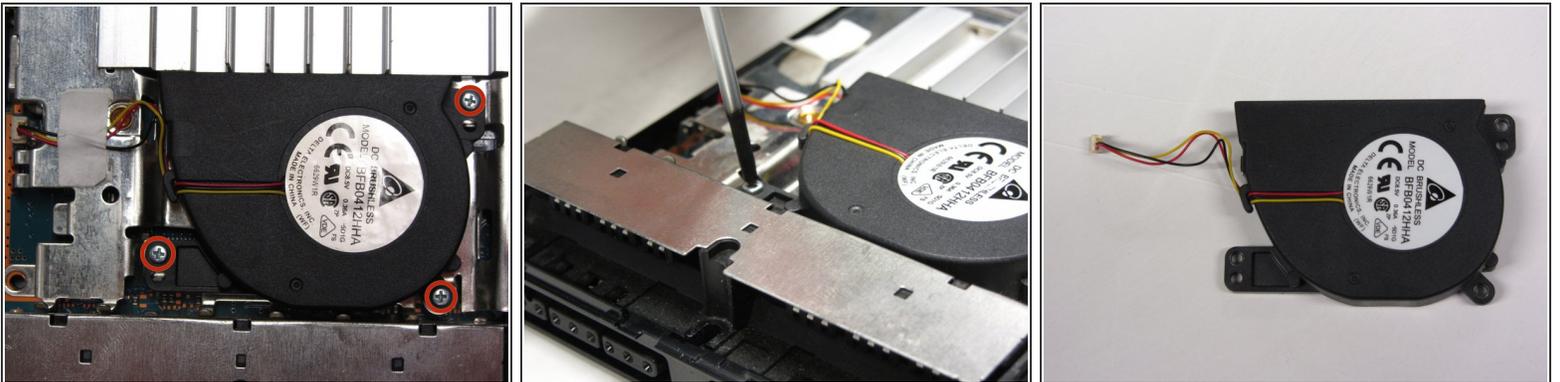

- Entferne die drei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Lüfter im Gerät befestigt ist.
- Hebe den Lüfter behutsam aus seinem Sitz heraus und entferne ihn.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.