


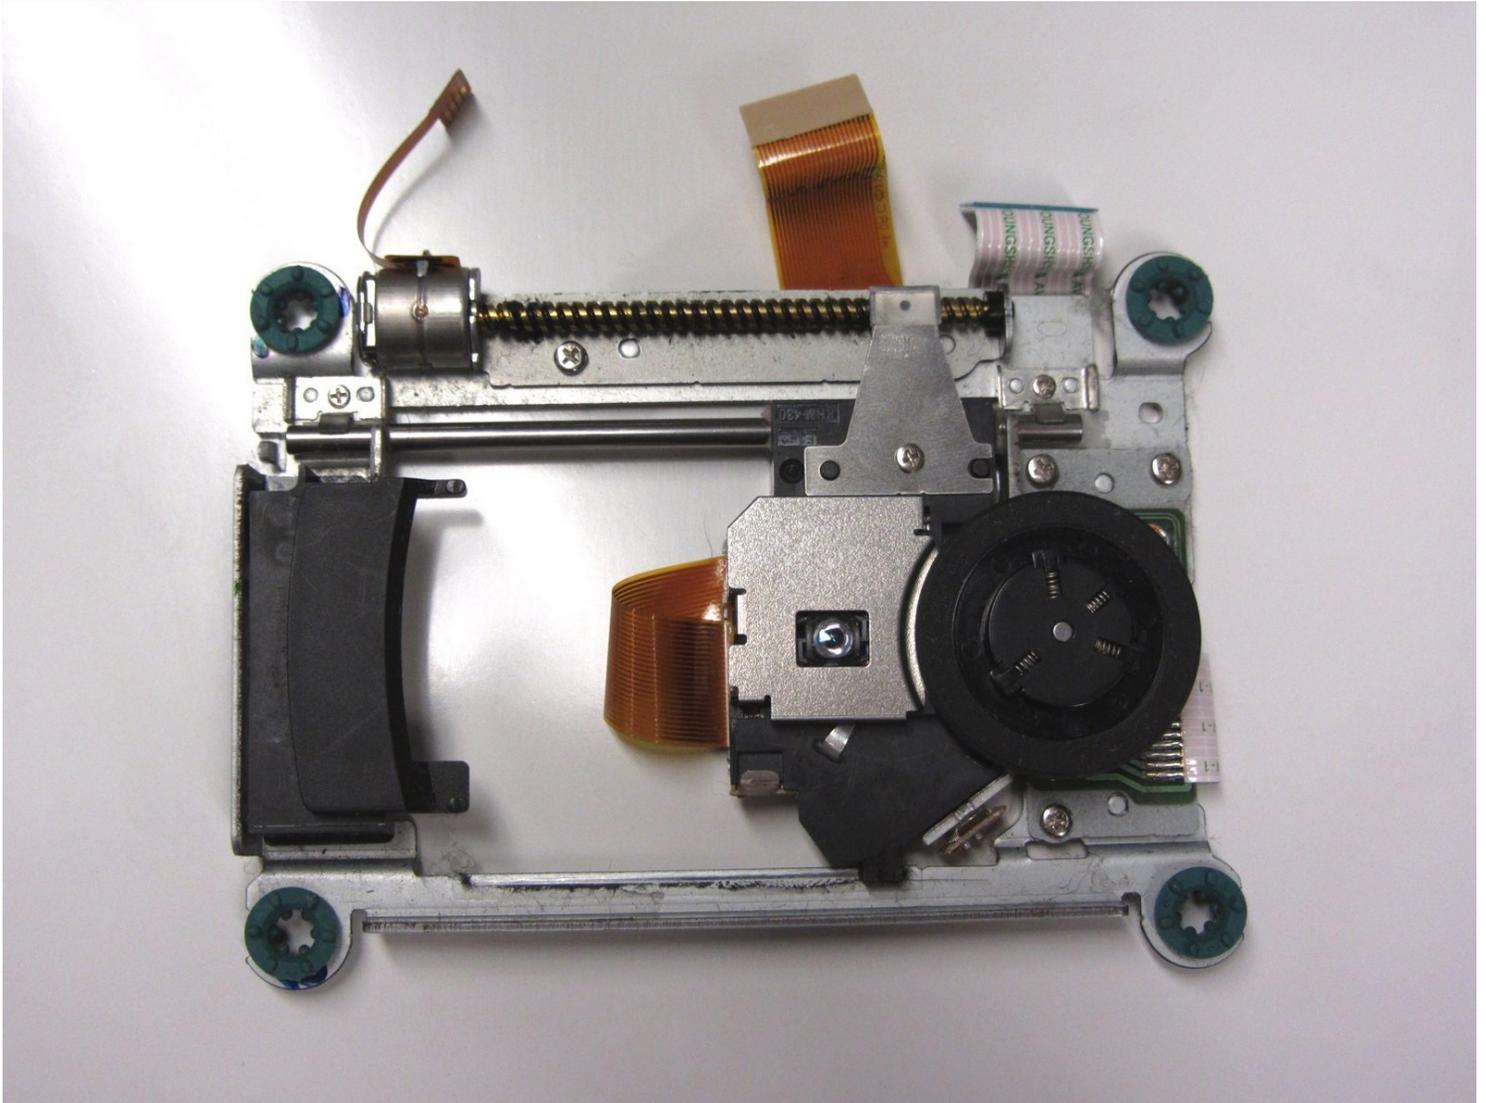

# PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen

Geschrieben von: Thomas Sullivan



## 🔧 WERKZEUGE:

Kreuzschlitzschraubendreher PH1 (1)

Spudger (1)


Pinzette (1)

### Schritt 1 — Außengehäuse




- Löse alle Kabel von der Konsole ab und drehe das Gerät herum, um an die Bodenplatte zu gelangen.

### Schritt 2

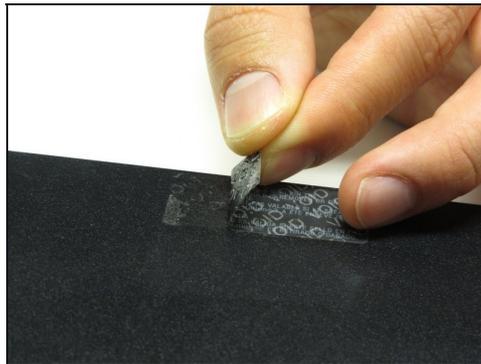


- Finde die sechs Füße an der Bodenplatte. Heble sie mit einem Spudger ab, so dass die Schrauben zum Vorschein kommen.
- ⓘ Beachte: eine der Schrauben befindet sich unter dem Aufkleber, wie im Foto zu sehen. Wenn du den Aufkleber entfernst, kann die Garantie von Sony erlöschen.

### Schritt 3

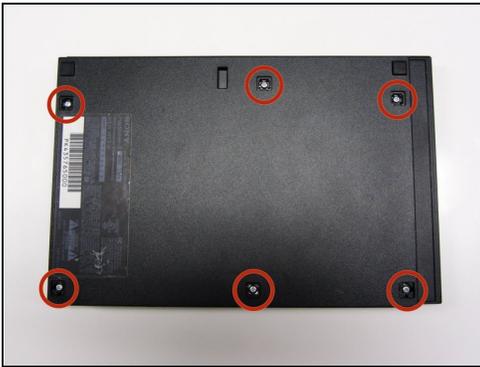


- Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben von der Bodenplatte.

### Schritt 4

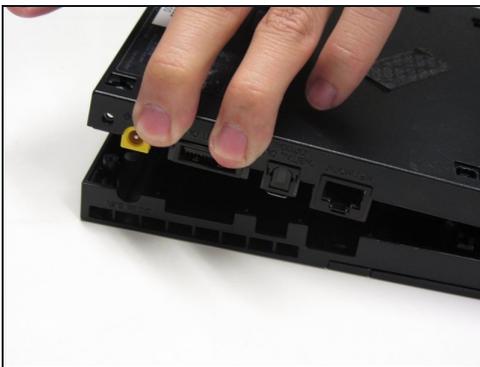


- Beginne mit dem Aufhebeln des Außengehäuses in der Ecke mit dem Strom- und Ethernetanschluss. Benutze einen Spudger und arbeite dich um das ganze Gerät herum.
- ⓘ Hinweis: du musst wahrscheinlich mit den Händen die beiden Gehäuseteile auseinander ziehen.

## Schritt 5 — Optisches Laufwerk

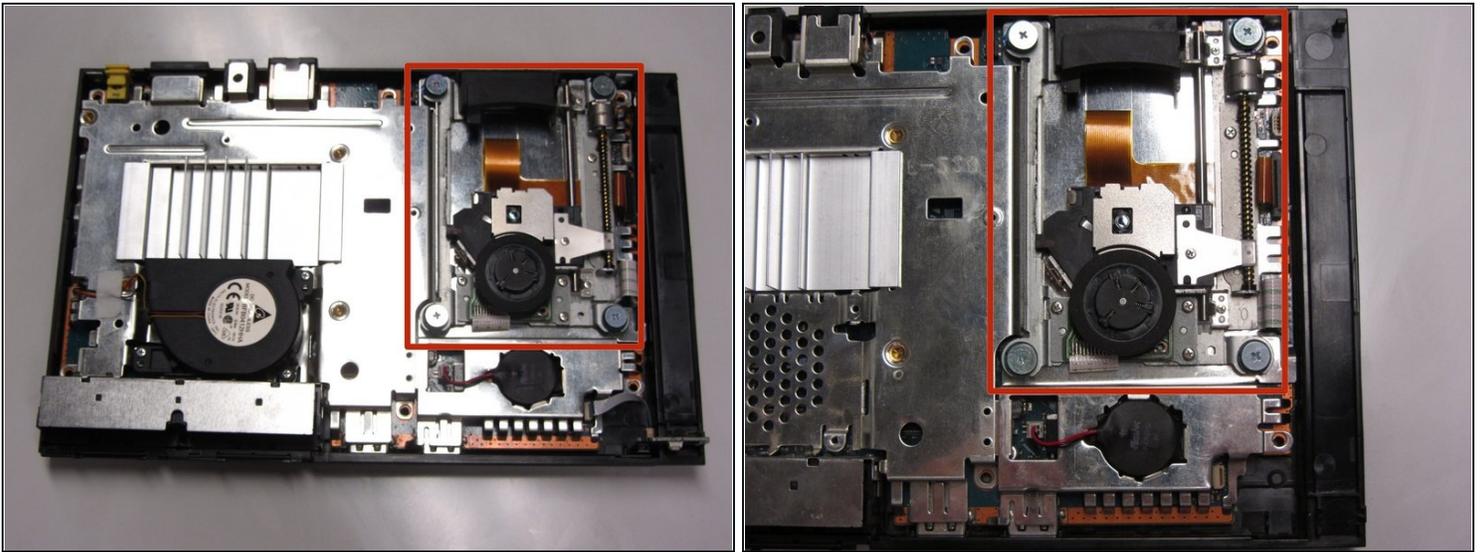


- Das optische Laufwerk nimmt viel Platz in der rechten Seite des Gerätes ein. Du kannst es gut an den vier Schrauben mit den breiten Köpfen erkennen, mit denen es an der Hauptplatine befestigt ist.

## Schritt 6

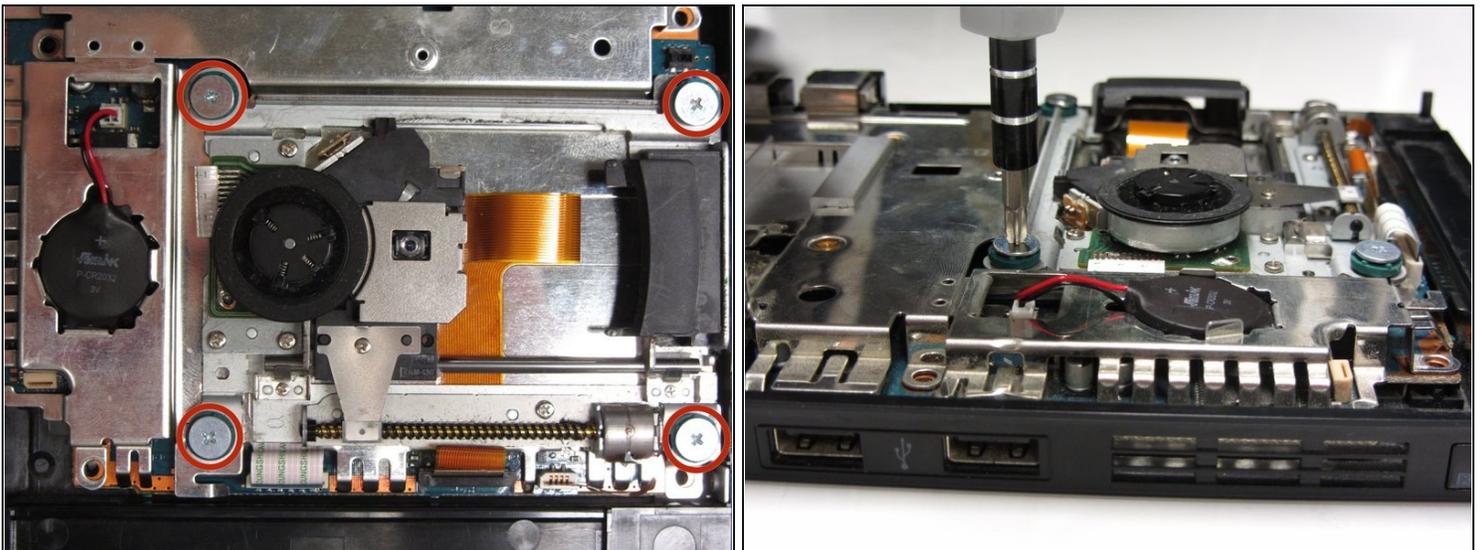


- Entferne die vier 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #1.

## Schritt 7

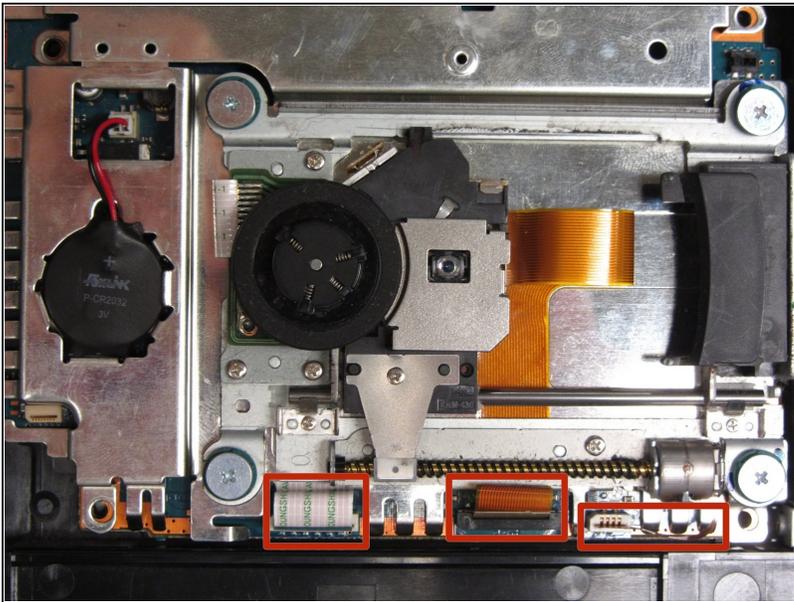




- Drei Flachbandkabel verbinden das optische Laufwerk mit der Hauptplatine.

## Schritt 8

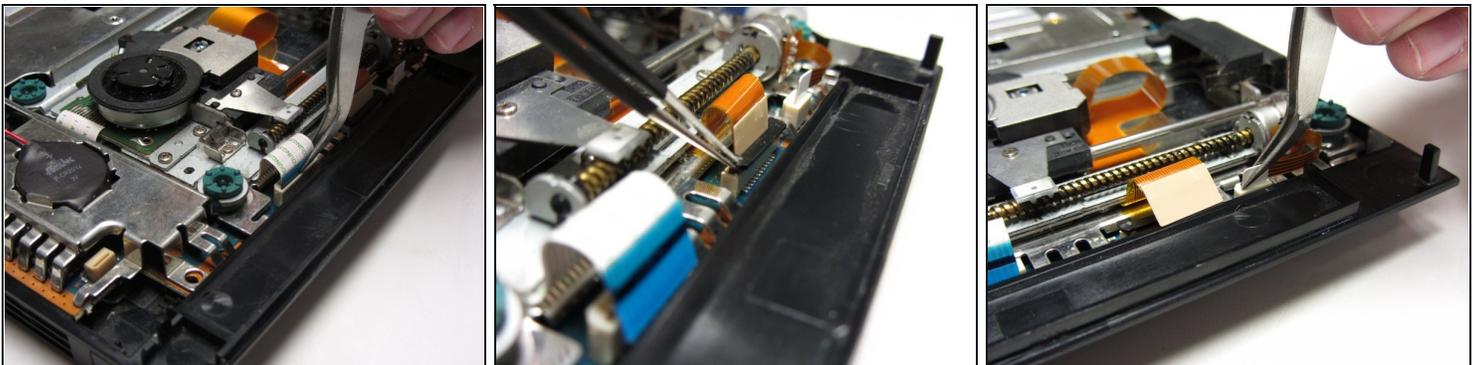

- Löse die drei Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
- ⓘ Hinweis: Um das mittlere Flachbandkabel abzulösen, musst du erst den schwarzen Sicherungsbügel hochheben. Denke beim Zusammenbau daran, diesen wieder einzudrücken.
- ⚠ Vorsicht: Fasse die Flachbandkabel nur an den dafür vorgesehenen Stellen an den Kabelenden an. Wenn du sie anderswo anfässt, kannst du die Kabel dauerhaft beschädigen.

## Schritt 9

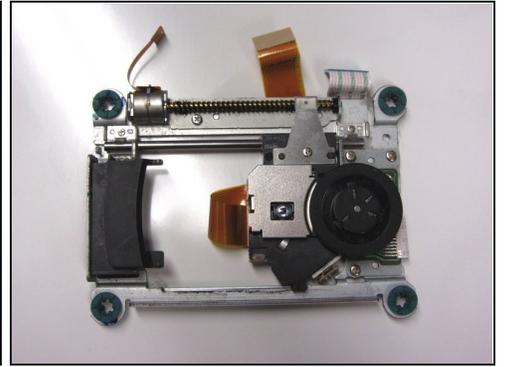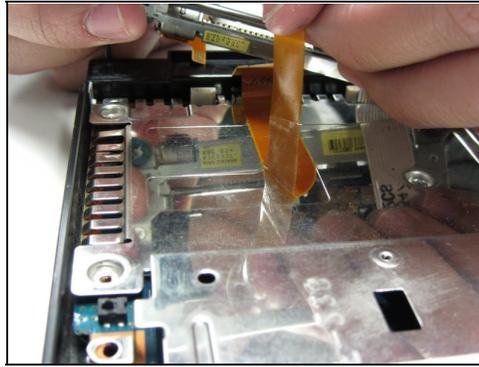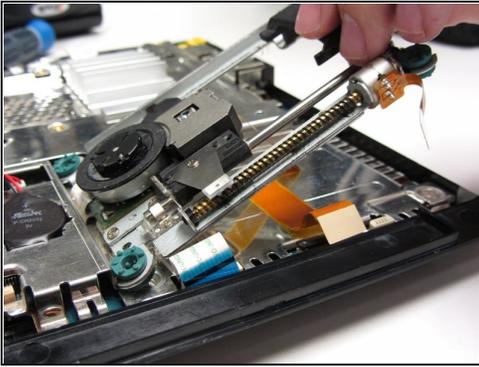

- Wenn die Kabel mit Klebeband an der Hauptplatine befestigt sind, dann löse diese ab. Hebe das optische Laufwerk vorsichtig hoch und entferne es.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.