



# Game Boy Advance Bildschirm Austausch

Hier wird der Austausch des Bildschirms gezeigt.

Geschrieben von: Adam



---

## **EINLEITUNG**

Hier wird der Austausch des Bildschirms gezeigt.

---



### **WERKZEUGE:**

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
  - [Pinzette](#) (1)
  - [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
-

## Schritt 1 — Game Boy Advance Teardown



- Drücke die Klinke am Akkudeckel nach unten und ziehe ihn heraus.

## Schritt 2



- Die Rückabdeckung ist mit sechs Y1 TriWing Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.

### Schritt 3




- Unten befindet sich noch eine Kreuzschlitzschraube #1 die herausgedreht werden muss.

### Schritt 4




- Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe die Rückabdeckung mit der anderen Hand ab.
- ⚠ Achte auf den rechten und den linken Auslöser, die rechte und linke Abdeckung und den Einschaltknopf. Sie können dabei heraus fallen.

## Schritt 5

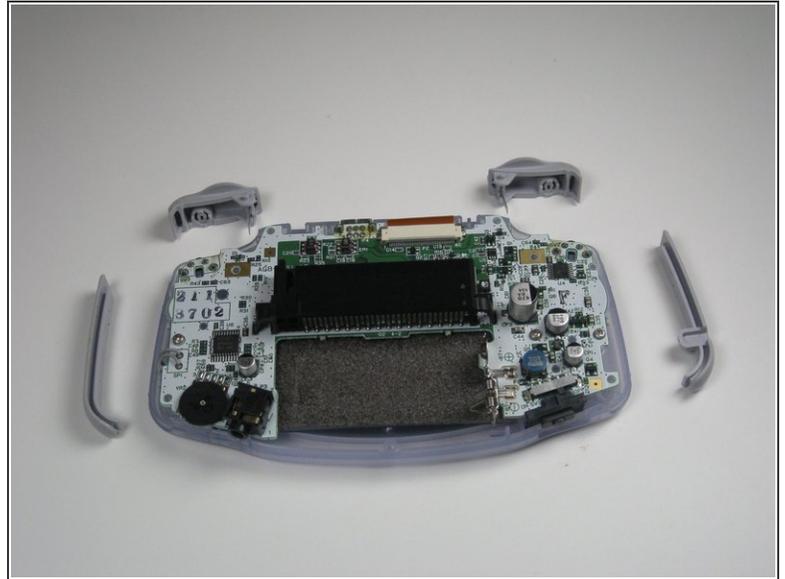


- Ziehe den rechten und linken Steuerknopf hoch und entferne beide vom Gerät.
- Ziehe genauso die Seitenabdeckungen ab.
- ⓘ Nur bei verklemmten Tasten: setze die Tasten korrekt ein. Die meisten Störungen entstehen durch falsch sitzende oder klemmenden Taste.

## Schritt 6

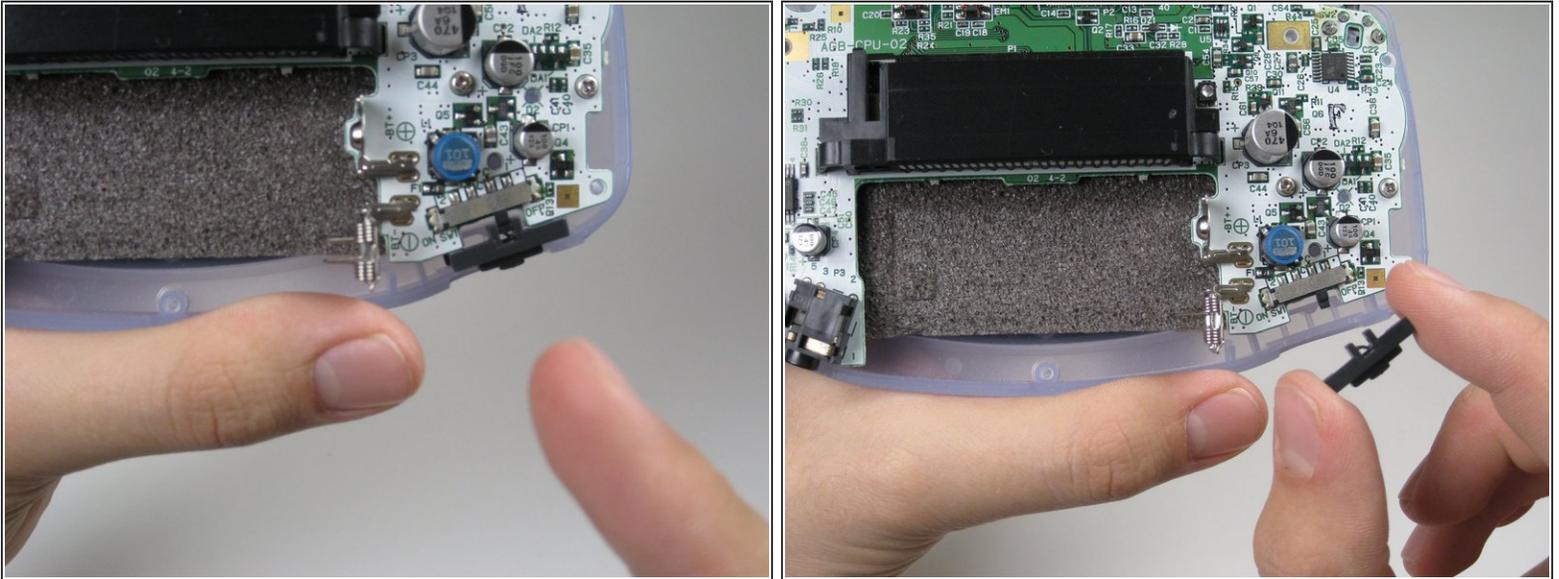



- Entferne die graue Einschalttaste indem du sie nach oben hebst. Ersetze sie später durch eine andere, falls nötig.

## Schritt 7

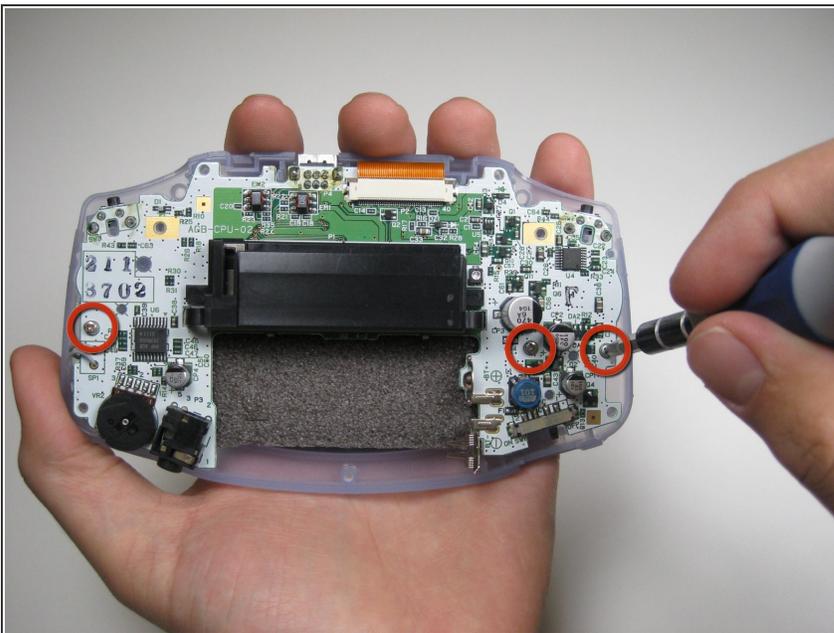

- Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #1 an der Platine.
- ⓘ Die letzte Schraube rechts gibt es nicht bei allen Game Boy Advance.



## Schritt 8

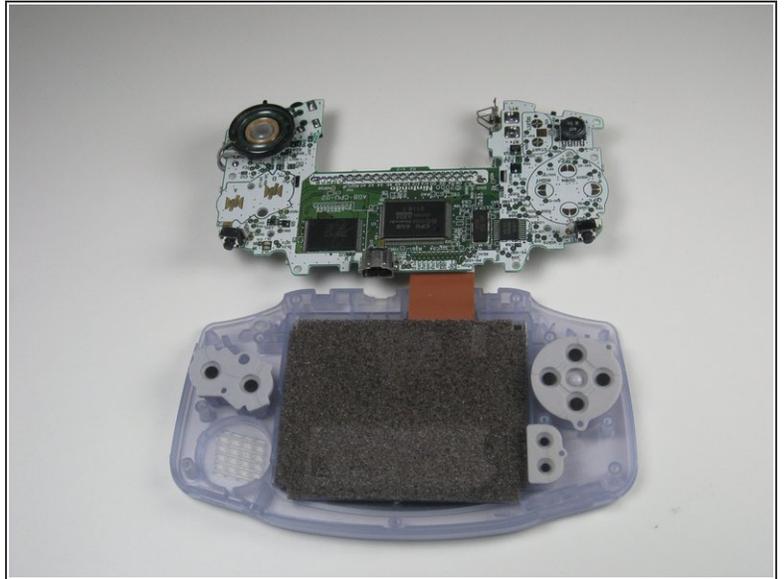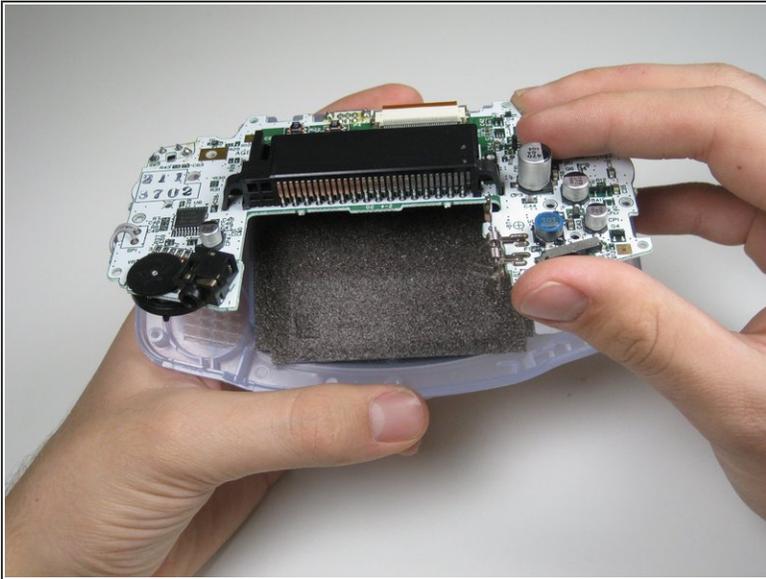

- Ziehe die Platine vom Vorderteil hoch, hebe dabei unten an und achte darauf, dass das Flachbandkabel noch angeschlossen ist.

**⚠ Beschädige nicht das Kabel, ziehe vorsichtig hoch.**

## Schritt 9

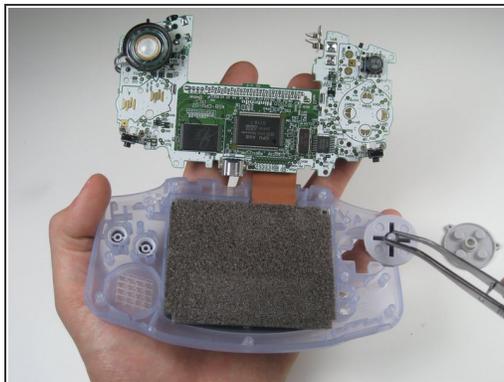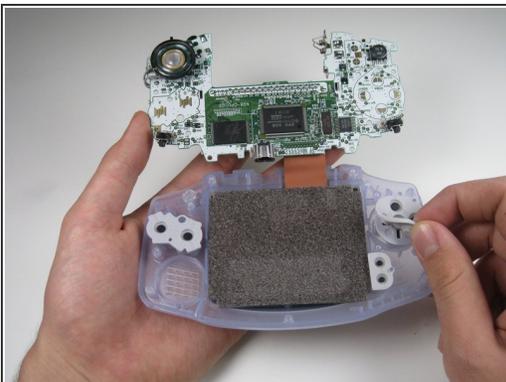

- Entferne die Gummiabdeckungen aus ihrem Sitz.
- Entferne die Tasten und das Steuerkreuz mit der Hand oder einer Pinzette.

## Schritt 10




- Entsperre den LCD Stecker indem du die beiden grauen Laschen an den Seiten mit einem Spudger/Fingernagel/Pinzette in Richtung Oberkante der Platine ziehst.
- Wenn er entsperrt ist sollte das Flachbandkabel zum LCD leicht herauskommen und kann mit den Fingern oder der Pinzette gelöst werden.

## Schritt 11



- Hebe das LCD mit einem Spudger aus dem Vorderteil. Setze den Spudger direkt in den Spalt links vom Steuerkreuz.
- ⚠ **Der Bildschirm und das Vorderteil sind mit einem schwarzen Band verklebt. Du musst es sorgfältig entfernen, sonst reißt es.**
- ⓘ Du kannst ein iOpener oder einen Föhn nutzen, um an der anderen Seite des Vorderteils das schwarze Band zu lösen.

## Schritt 12

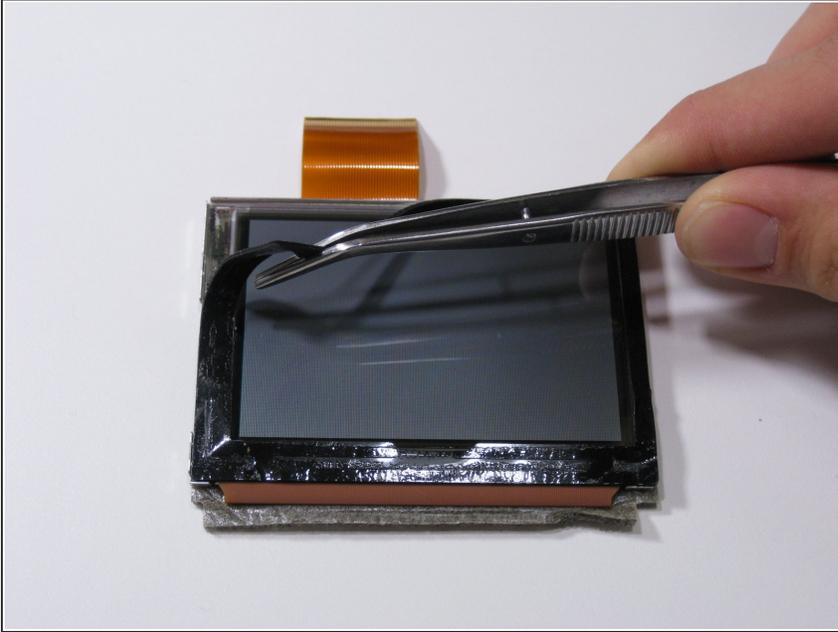

- Entferne das schwarze Klebeband falls nötig.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.