

Game Boy Advance Tasten Austausch

Mit dieser Anleitung kannst du ganz leicht die...

Geschrieben von: Ben



EINLEITUNG

Mit dieser Anleitung kannst du ganz leicht die Tasten in deinem Game Boy Advance austauschen.

🔧 WERKZEUGE:

Kreuzschlitzschraubendreher PH1 (1)

Tri-point Y1 Screwdriver (1)

Schritt 1 — Batteriedeckel/Batterien entfernen



- Entferne die Batterieabdeckung, indem du den Verschluss löst und die Abdeckung aufklappst. Nimm die Batterien heraus.

⚠️ Wende beim Herausnehmen keine Gewalt an. Es handelt sich um ein elektronisches Gerät, das leicht beschädigt werden kann.

Schritt 2 — Rückseite losschrauben



- Schraube am Gehäuserückteil sechs TriWing Schrauben heraus.
- An der Unterkante der Rückabdeckung befindet sich eine Kreuzschlitzschraube #1 (Bild 2). Drehe sie heraus.



Schritt 3 — Rückabdeckung entfernen



- Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe das Gehäuserückteil mit der anderen Hand ab.


⚠ Passe auf, dass die Seitenteile und Tasten nicht abfallen.

Schritt 4 — Seitenteile und seitliche Tasten

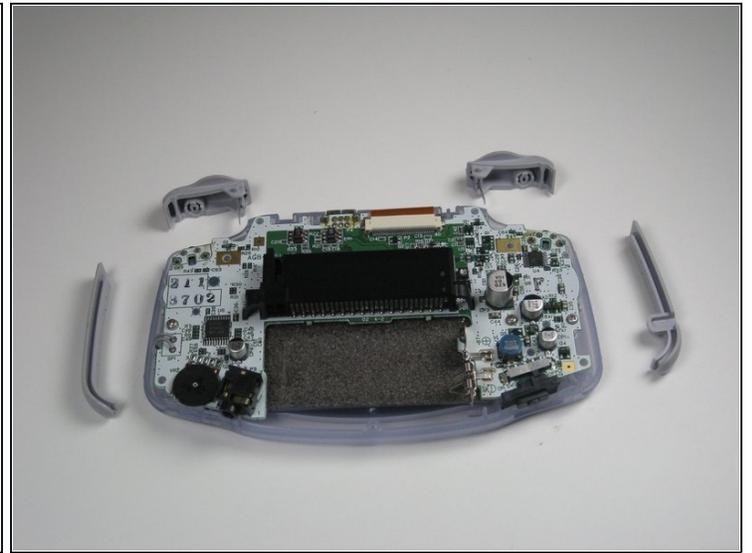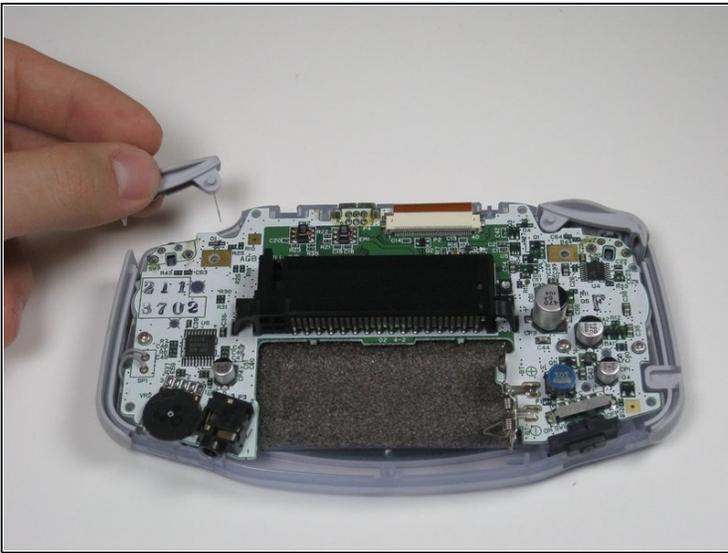


- Ziehe die seitlichen Tasten vom Gehäuse ab.
 - Ziehe die Seitenteile ab.
- ⓘ Wenn die Tasten klemmen sind sie meistens nicht richtig platziert. Setze sie korrekt ein.

Schritt 5 — Einschalttaste entfernen

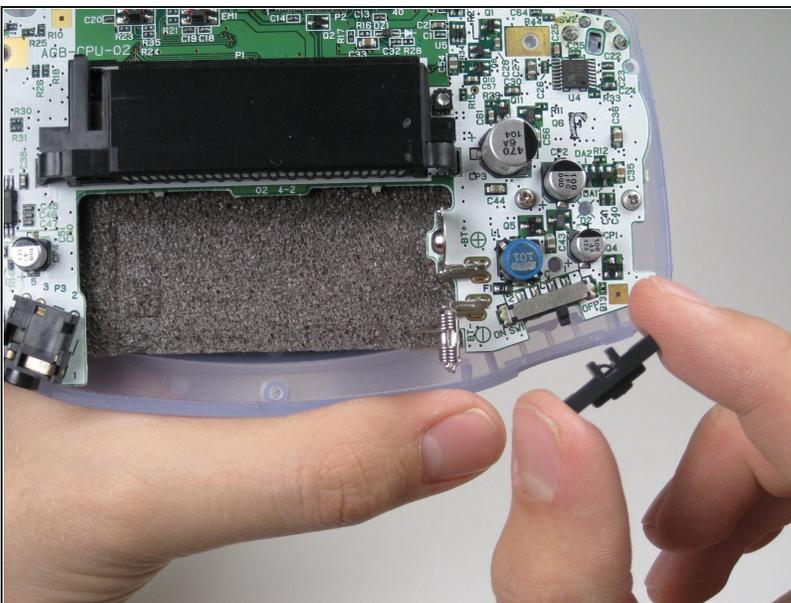


- Ziehe die graue Einschalttaste aus dem Gerät heraus. Ersetze sie durch eine neue, falls nötig.

Schritt 6 — Tasten und LCD

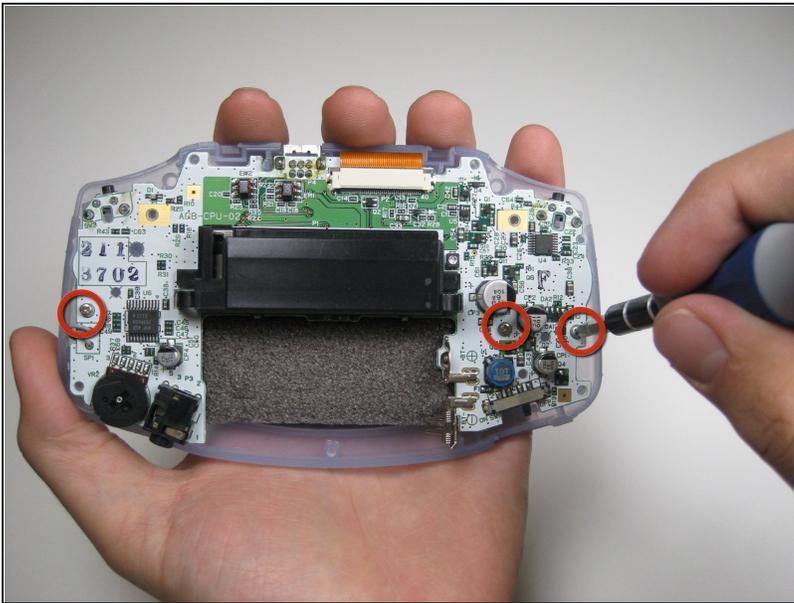

- Entferne drei Kreuzschlitzschrauben #1 auf der Hauptplatine.


Schritt 7

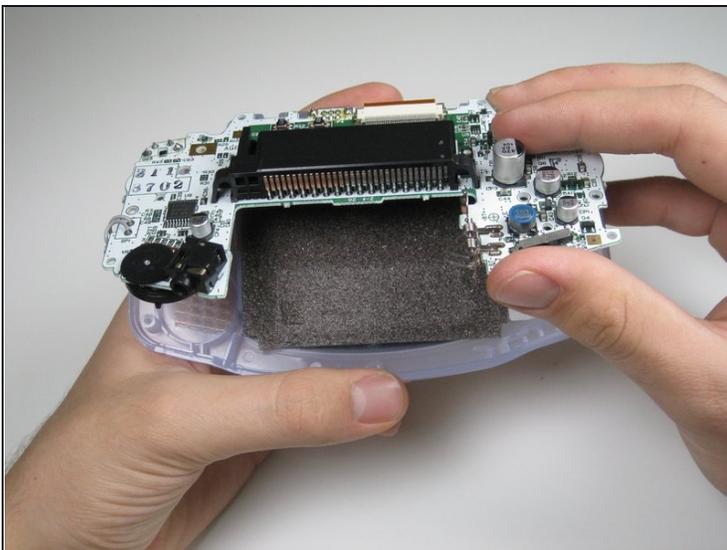

- Ziehe die Hauptplatine weg vom Vorderteil. Fasse sie dazu am unteren Rand an und achte auf das Flachbandkabel am oberen Rand. Es ist immer noch verbunden.

⚠ Sei vorsichtig. Das Flachbandkabel ist empfindlich und kann leicht beschädigt werden.

Schritt 8 — Tasten

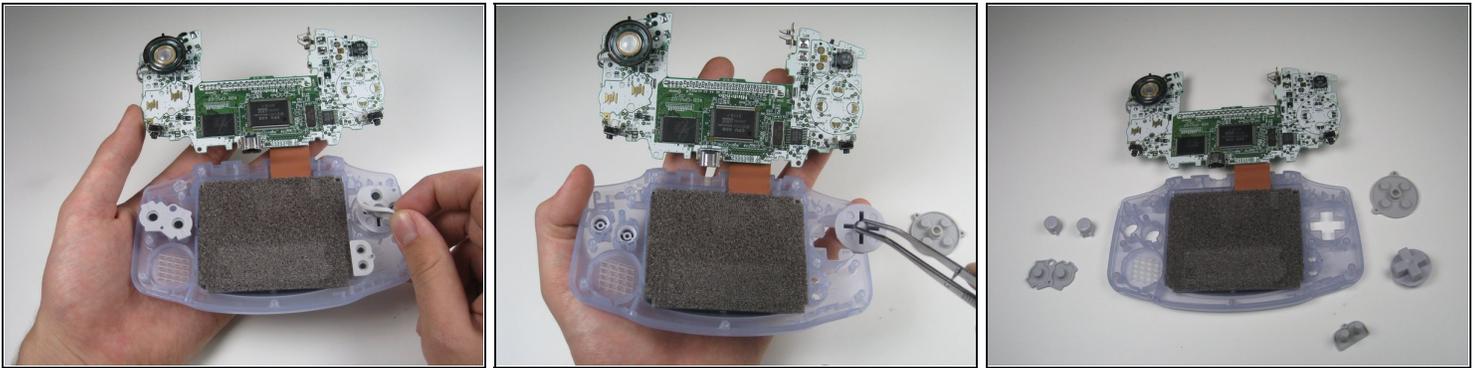

- Entferne die Tastenflächen aus deren Sockel.
 - Entferne die Plastik-Tasten und das D-Pad, per Hand oder mit einer Pinzette, von den Tastenflächen .
-