



# Game Boy Advance Tasten Austausch

Mit dieser Anleitung kannst du ganz leicht die...

Geschrieben von: Ben



# EINLEITUNG

Mit dieser Anleitung kannst du ganz leicht die Tasten in deinem Game Boy Advance austauschen.

## WERKZEUGE:

Kreuzschlitzschraubendreher PH1 (1)

Tri-point Y1 Screwdriver (1)

### Schritt 1 — Batteriedeckel/Batterien entfernen



- Entferne die Batterieabdeckung, indem du den Verschluss löst und die Abdeckung aufklappst. Nimm die Batterien heraus.


 **Wende beim Herausnehmen keine Gewalt an. Es handelt sich um ein elektronisches Gerät, das leicht beschädigt werden kann.**

## Schritt 2 — Rückseite losschrauben



- Schraube am Gehäuserückteil sechs TriWing Schrauben heraus.
- An der Unterkante der Rückabdeckung befindet sich eine Kreuzschlitzschraube #1 (Bild 2). Drehe sie heraus.


## Schritt 3 — Rückabdeckung entfernen

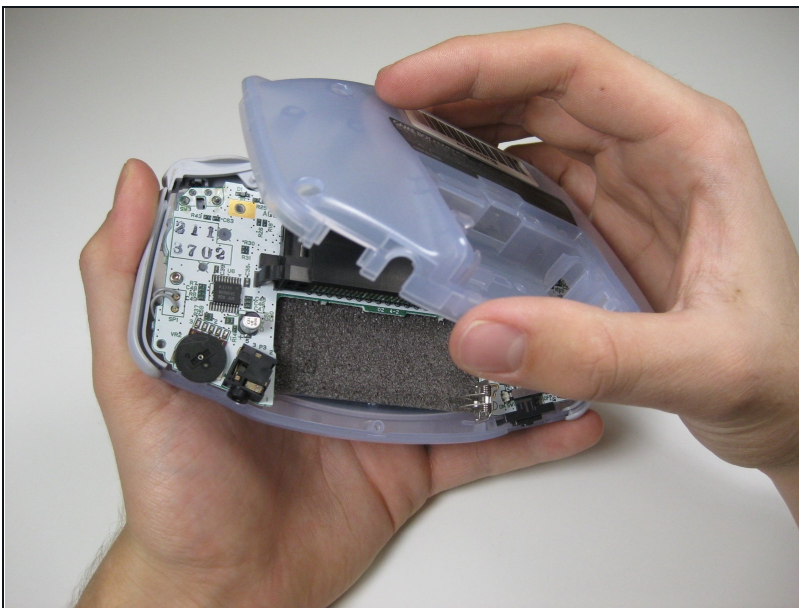

- Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe das Gehäuserückteil mit der anderen Hand ab.


⚠ **Passe auf, dass die Seitenteile und Tasten nicht abfallen.**

## Schritt 4 — Auslösetasten entfernen

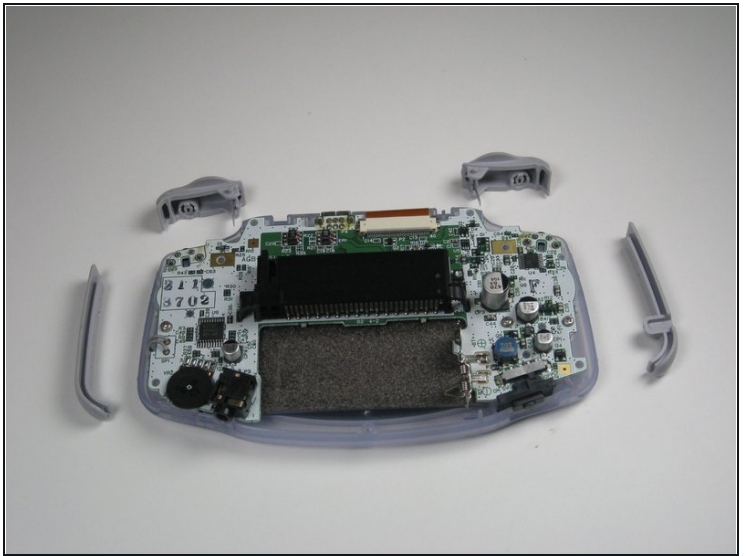


- Ziehe die seitlichen Tasten vom Gehäuse ab.
  - Ziehe die Seitenteile ab.
- ❗ **Wenn die Tasten klemmen** sind sie meistens nicht richtig platziert. Setze sie korrekt ein.

## Schritt 5 — Einschalttaste entfernen

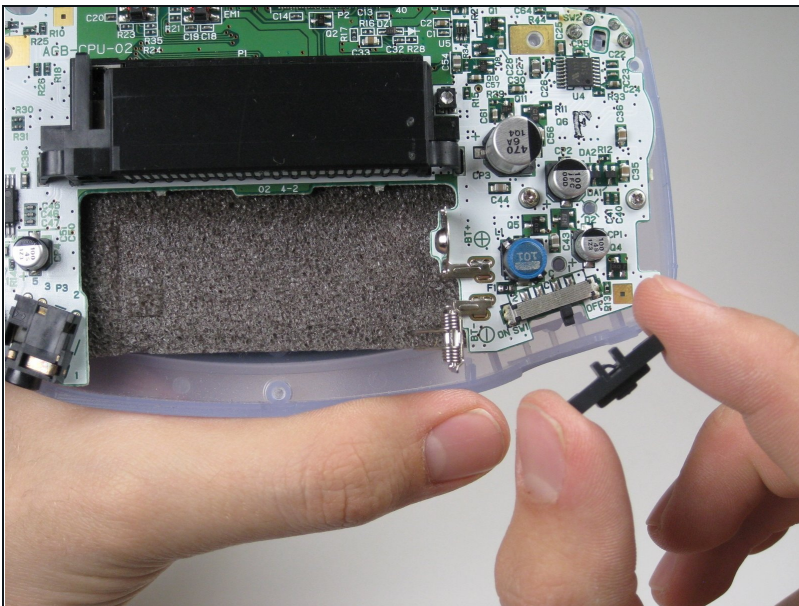


- Ziehe die graue Einschalttaste aus dem Gerät heraus. Ersetze sie durch eine neue, falls nötig.

## Schritt 6 — Tasten und LCD

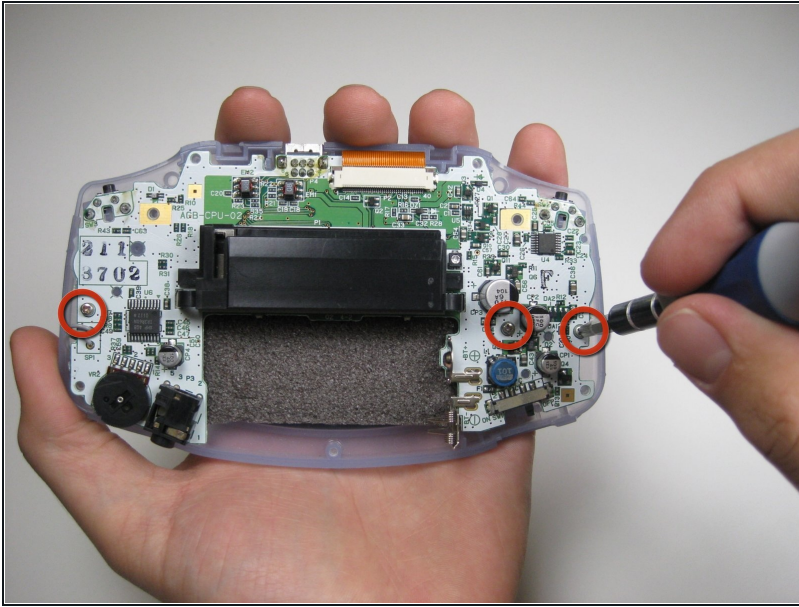

- Entferne drei Kreuzschlitzschrauben #1 auf der Hauptplatine.



## Schritt 7

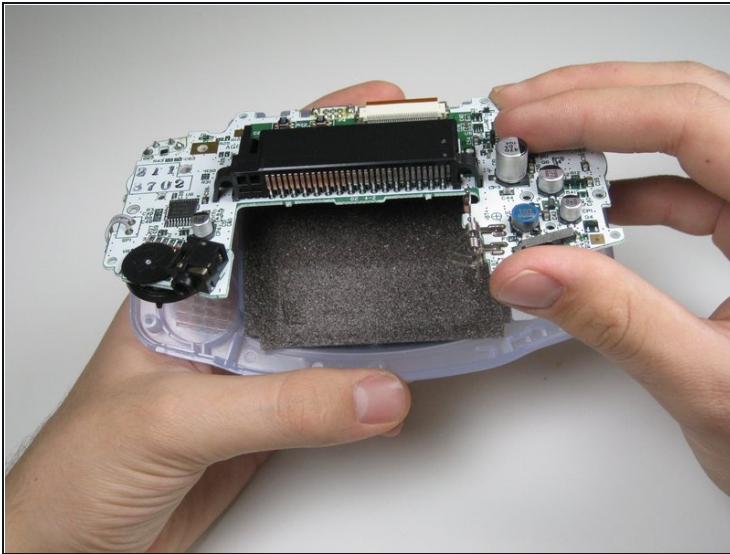

- Ziehe die Hauptplatine weg vom Vorderteil. Fasse sie dazu am unteren Rand an und achte auf das Flachbandkabel am oberen Rand. Es ist immer noch verbunden.

⚠ Sei vorsichtig. Das Flachbandkabel ist empfindlich und kann leicht beschädigt werden.

## Schritt 8 — Tasten

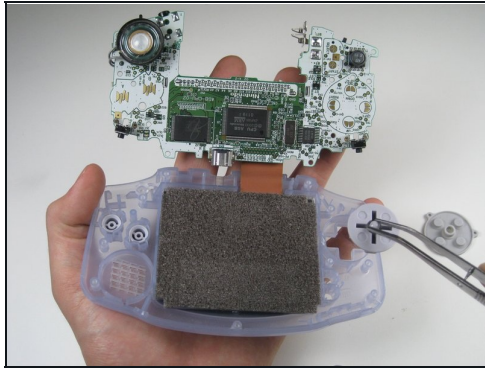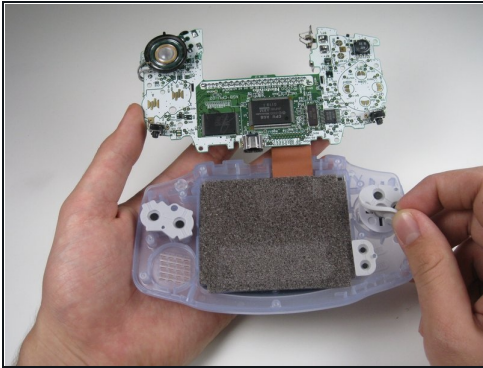

- Entferne die Silikon-Tastenflächen aus deren Sockel.
  - Entferne die Plastik-Tasten und das D-Pad, per Hand oder mit einer [Pinzette](#) von den Tastenflächen.
-