




PowerMac G4 M5183 Gehäuse öffnen


Geschrieben von: Justin Petrilli

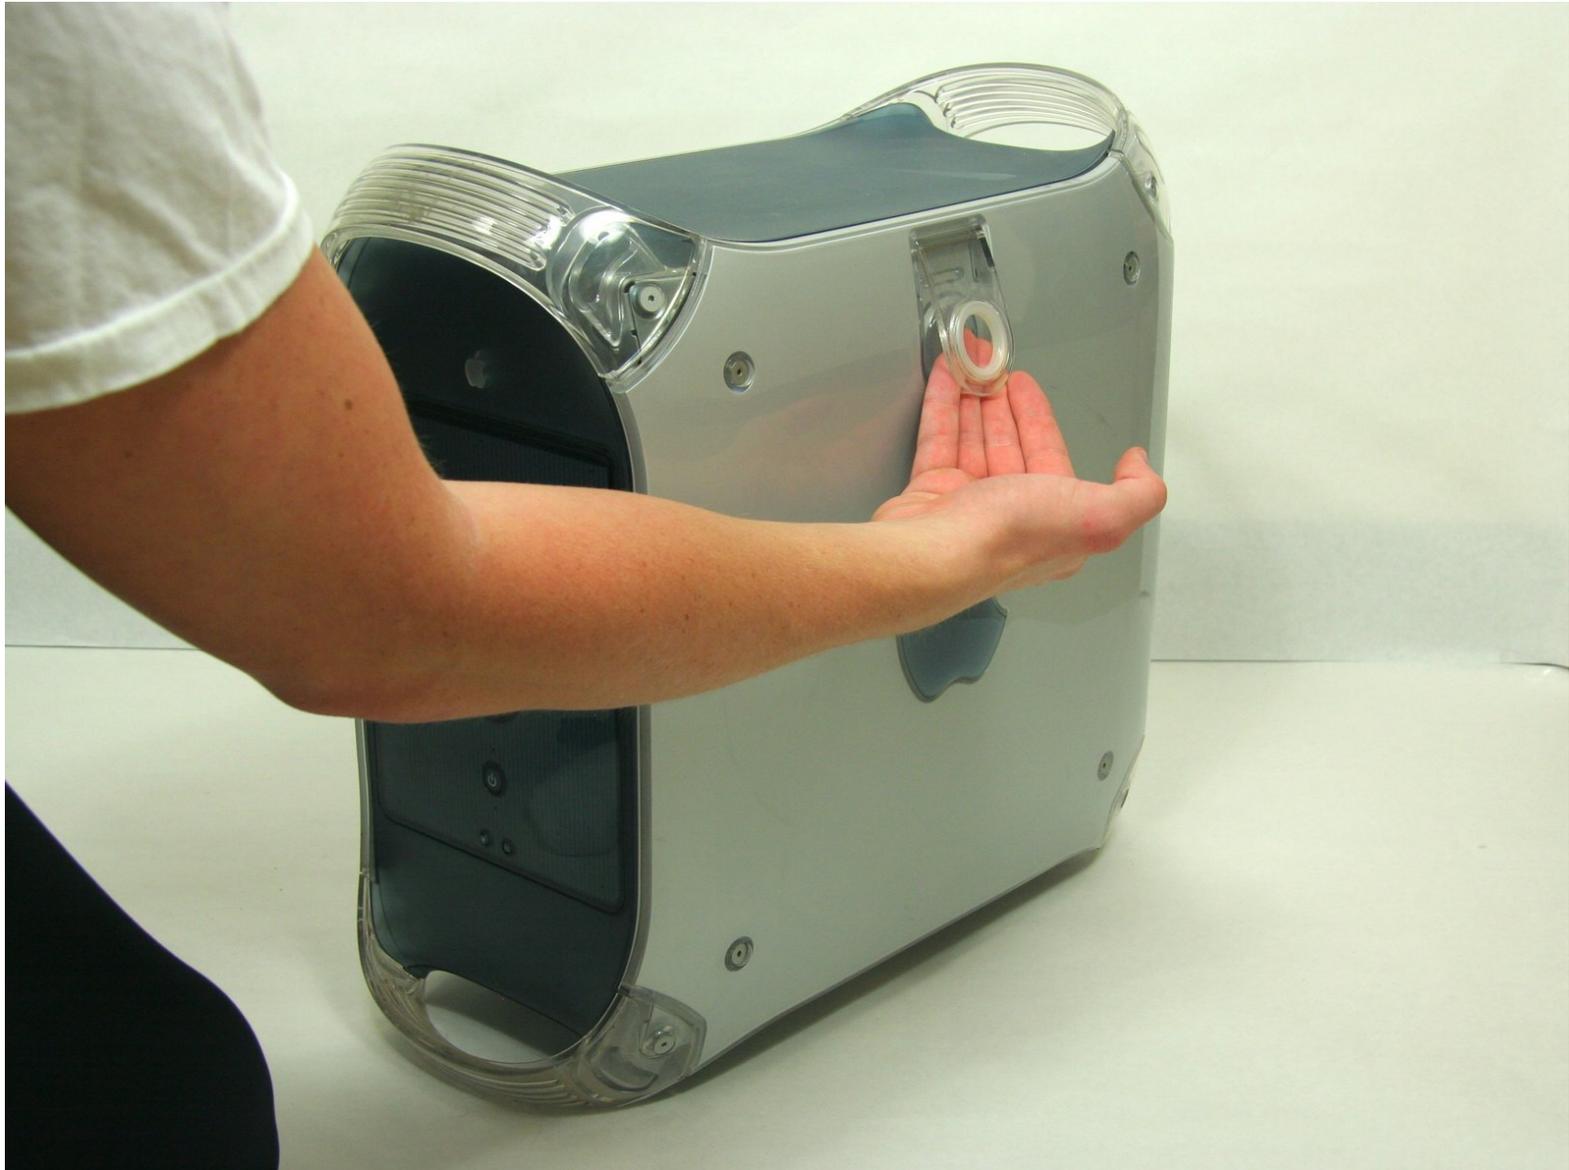

EINLEITUNG

Diese Anleitung beschreibt, wie das Gehäuse eines PowerMac G4 geöffnet wird.

Schritt 1 — PowerMac G4 M5183 Gehäuse öffnen

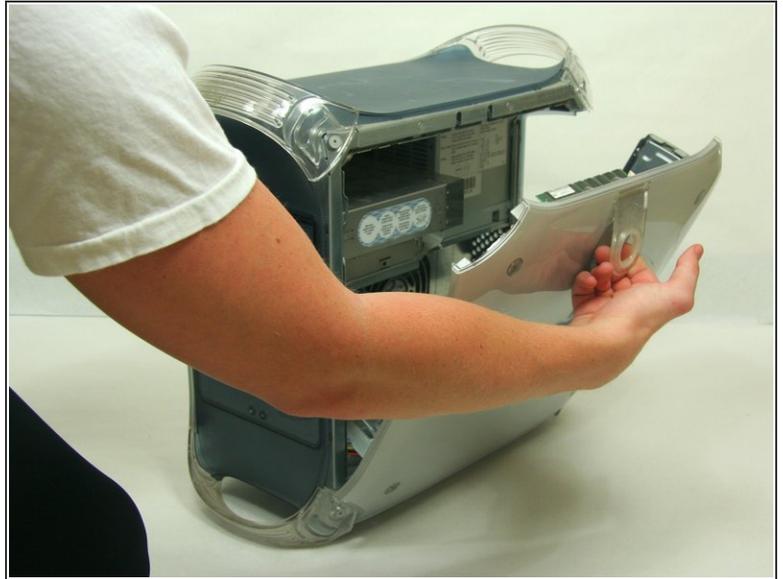

- Ziehe am äußerem Griff.
- Senke die Klappe herunter, bis sie sich auf deiner Arbeitsfläche befindet.

⚠ Bevor du am Computer arbeitest, achte darauf, dass der Netzstecker nicht eingesteckt ist. Fasse ein Objekt aus Metall an (Heizung), um jegliche statische Ladung zu entfernen, die den Computer beschädigen könnte.