




Fairphone 1 Lautsprecher ersetzen

Ersetze den Lautsprecher in deinem Fairphone.

Geschrieben von: Andrew Optimus Goldheart

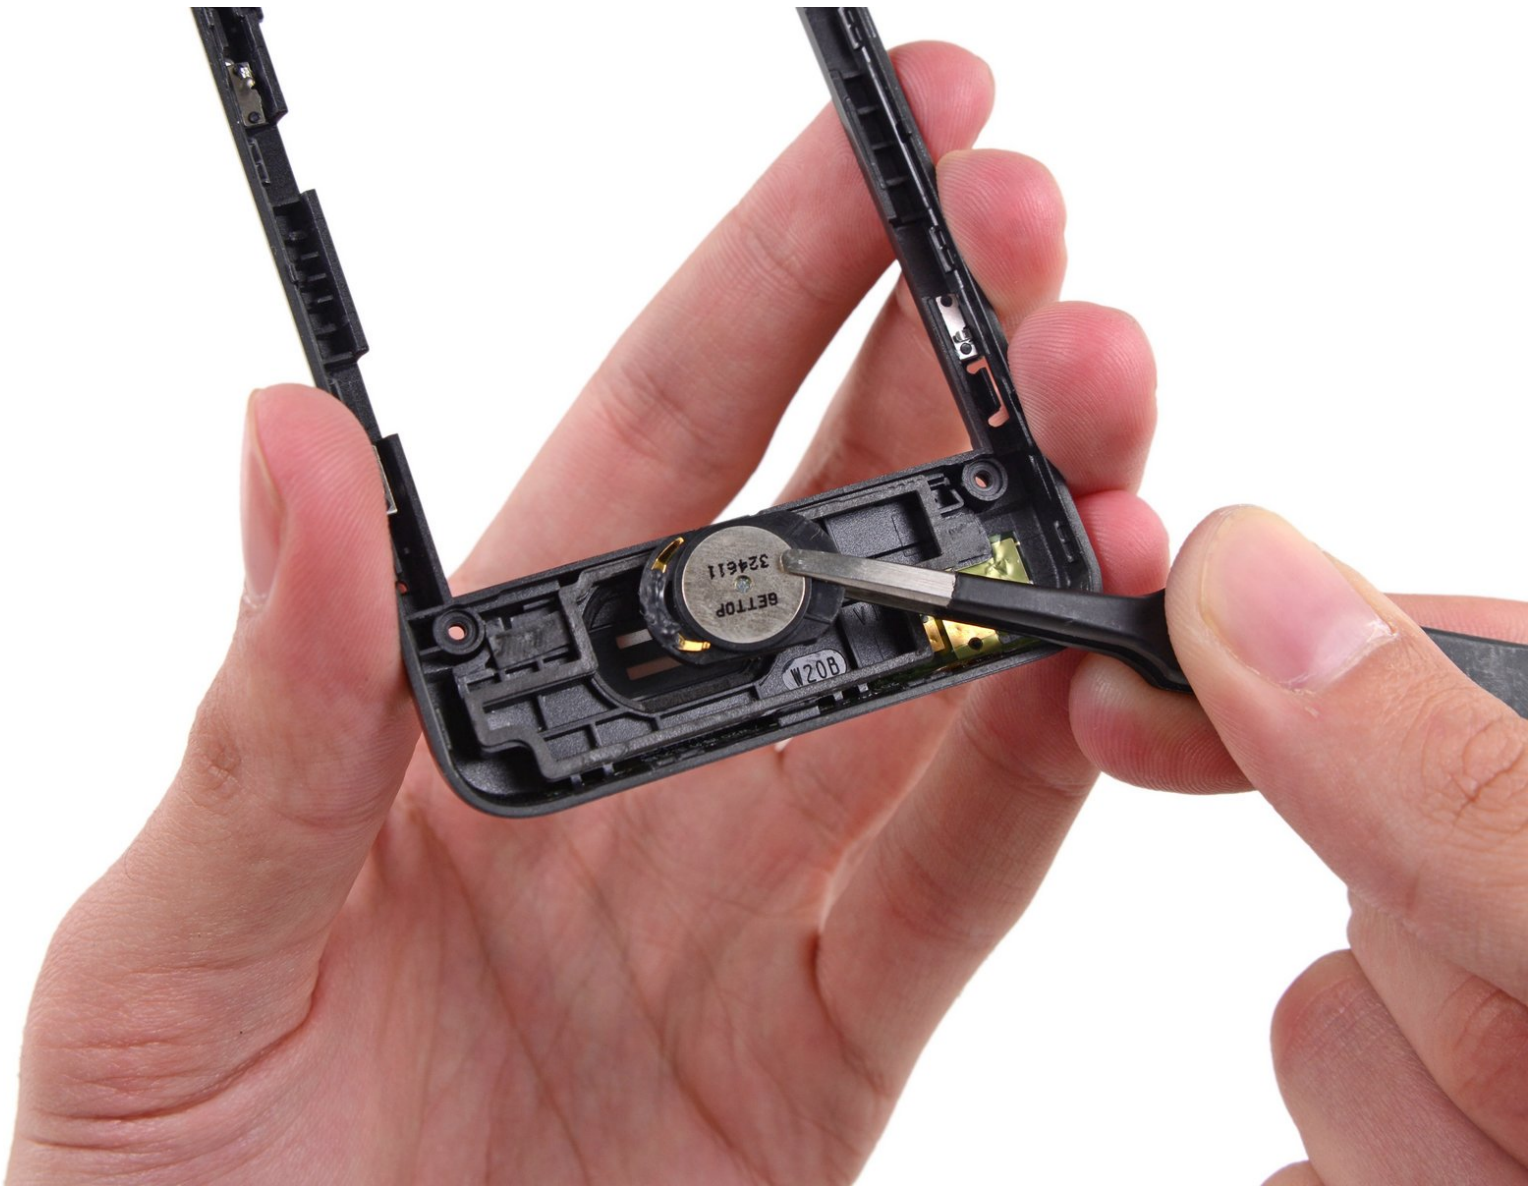

EINLEITUNG

Sobald du deinen defekten Fairphone Lautsprecher ersetzt hast, kannst du die Freisprecheinrichtung beim Telefonieren wieder benutzen.

WERKZEUGE:

- [Pinzette](#) (1)

Blunt

- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Back Cover



- i** Auf der Seite des Smartphones ist weit unten an der Rückabdeckung eine kleine Einkerbung.
- Mit der Einkerbung als Hebel, benutze deinen Fingernagel um den unten Teil der Rückabdeckung wegzuhebeln.

Schritt 2



- Lass die Rückabdeckung nach unten gleiten und entferne sie vom Smartphone.

Schritt 3 — Akku



i An der Rückseite des Fairphones ist gleich unter dem Akku eine kleine Einkerbung.

- Fahre mit dem Fingernagel in diese Einkerbung, um den Akku in Richtung Oberseite des Fairphones zu drücken.
- Ziehe den Akku heraus und weg vom Fairphone.

Schritt 4



- Entferne den Akku von deinem Fairphone.

Schritt 5 — SIM und MicroSD-Karte



- Schiebe die SIM-Karte einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
- Entferne die SIM-Karte aus deinem Fairphone.
- ⓘ Wiederhole diesen Vorgang, wenn du eine zweite SIM-Karte entfernen möchtest.

⚠ Entferne in jedem Fall alle SIM-Karten, bevor du dein Fairphone wartest.

Schritt 6



- Wenn du eine microSD-Karte hast, schiebe sie einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
- Entferne die microSD-Karte aus deinem Fairphone.

Schritt 7 — Mittelrahmen Einheit



- Entferne die fünf 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen der Mittelrahmen an der Displayeinheit befestigt ist.

Schritt 8



i Der Mittelrahmen ist mit mehreren kleinen Plastikclips an der Displayeinheit festgemacht.

- Heble den Mittelrahmen mit einem Opening Pick vorsichtig weg von der Displayeinheit.
- Beginne unter dem Lautstärke-Wippschalter und fahre weiter bis zum unteren Teil des Smartphones und öffne alle Plastikclips an der Seite.

Schritt 9



- Gehe vorsichtig um die Ecke und trenne den Mittelrahmen von der Displayeinheit.

Schritt 10



- ⓘ Nachdem du um die nächste Ecke bist, sollte der Mittelrahmen unten und an den Seiten frei sein.

Schritt 11



- Heble mit dem Opening Pick an der oberen Spalte.

⚠ Um zu vermeiden, dass sich die Opening Picks biegen oder kaputt gehen, heble nicht nahe des Einschaltknopfes, des USB Anschlusses oder der Kopfhörerbuchse.

Schritt 12



- Entferne die übrigen Clips und entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.

Schritt 13 — Mittelrahmen



- ❗ Der Lautsprecher der Freispecheinrichtung ist mit etwas Kleber am Mittelrahmen angebracht.
- Heble den Lautsprecher mit der Spitze eines Spudgers aus dem Mittelrahmen.

Schritt 14



- Entferne den Lautsprecher vom Mittelrahmen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.