



# iPhone 5s Vibrationsmodul kurz ersetzen

Geschrieben von: Sam Goldheart






## WERKZEUGE:


- Pinzette (1)
  - Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)
-

## Schritt 1 — Vibrationsmodul

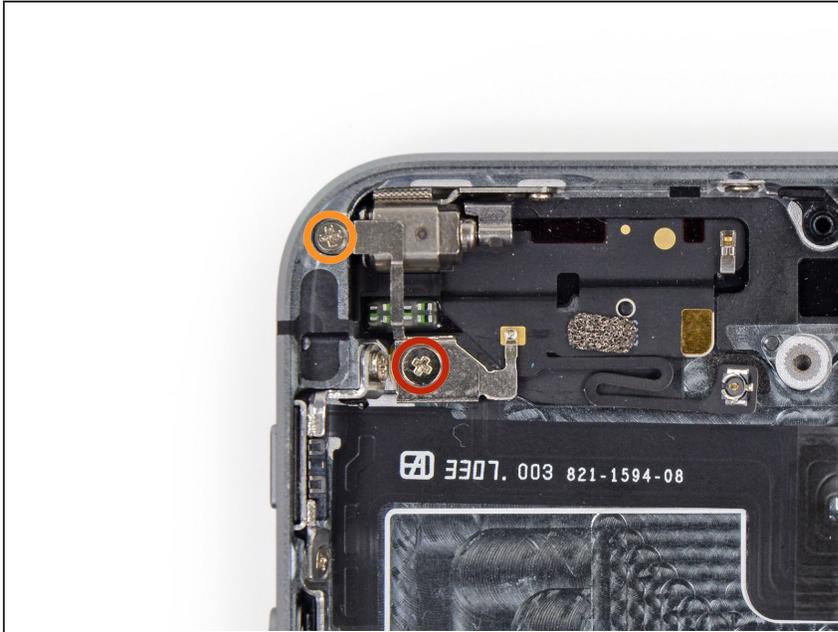


- Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000) von der Vibrationshalterung:
  - Eine 1,7 mm Schraube
  - Eine 2,5 mm Schraube

## Schritt 2

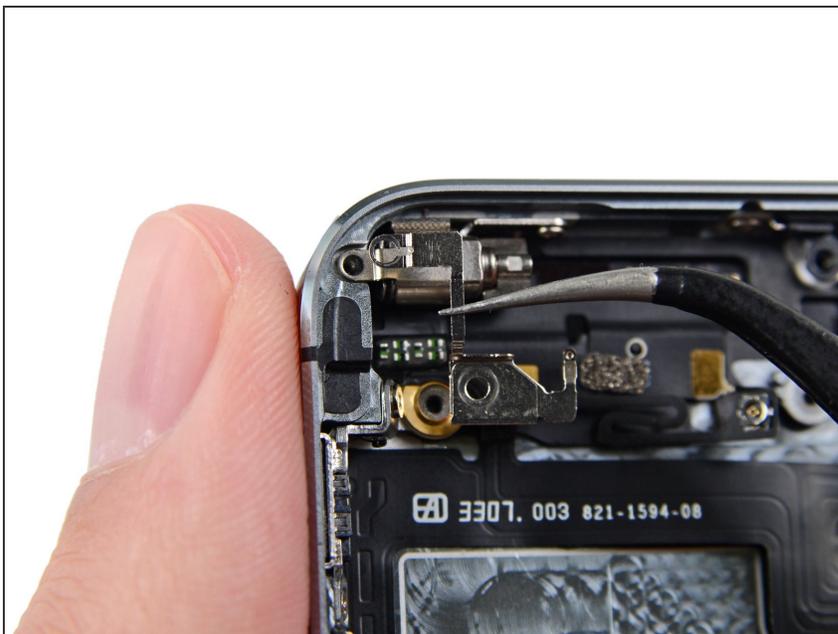

- Entferne die Vibrationshalterung mit einer Pinzette.

### Schritt 3

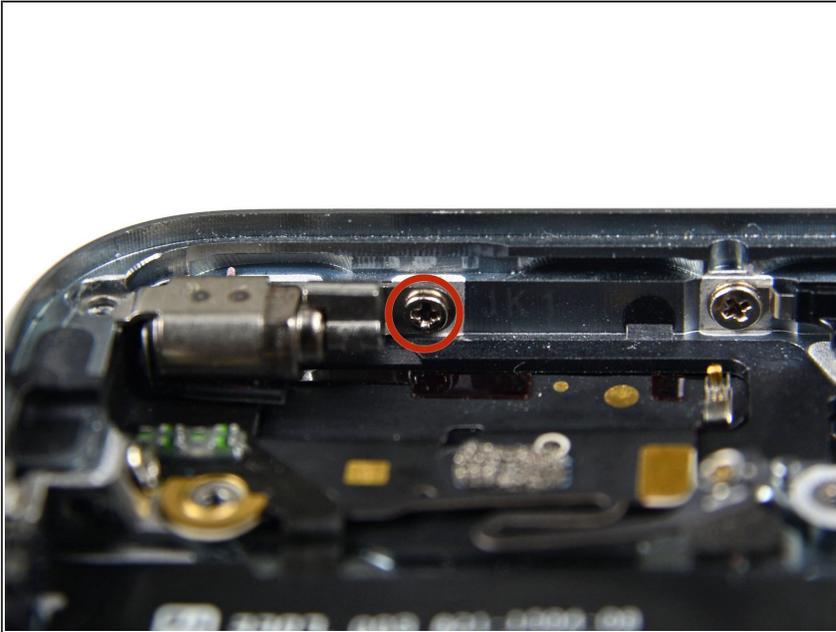

- Entferne die 1,7 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #000), die das Vibrationsmodul am hinteren Gehäuse befestigt.

### Schritt 4



- Entferne das Vibrationsmodul mit einer Pinzette vom hinteren Gehäuse.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.