




# Power Mac G4 M5183 Hauptlüfter tauschen

Geschrieben von: Stephen Scruggs

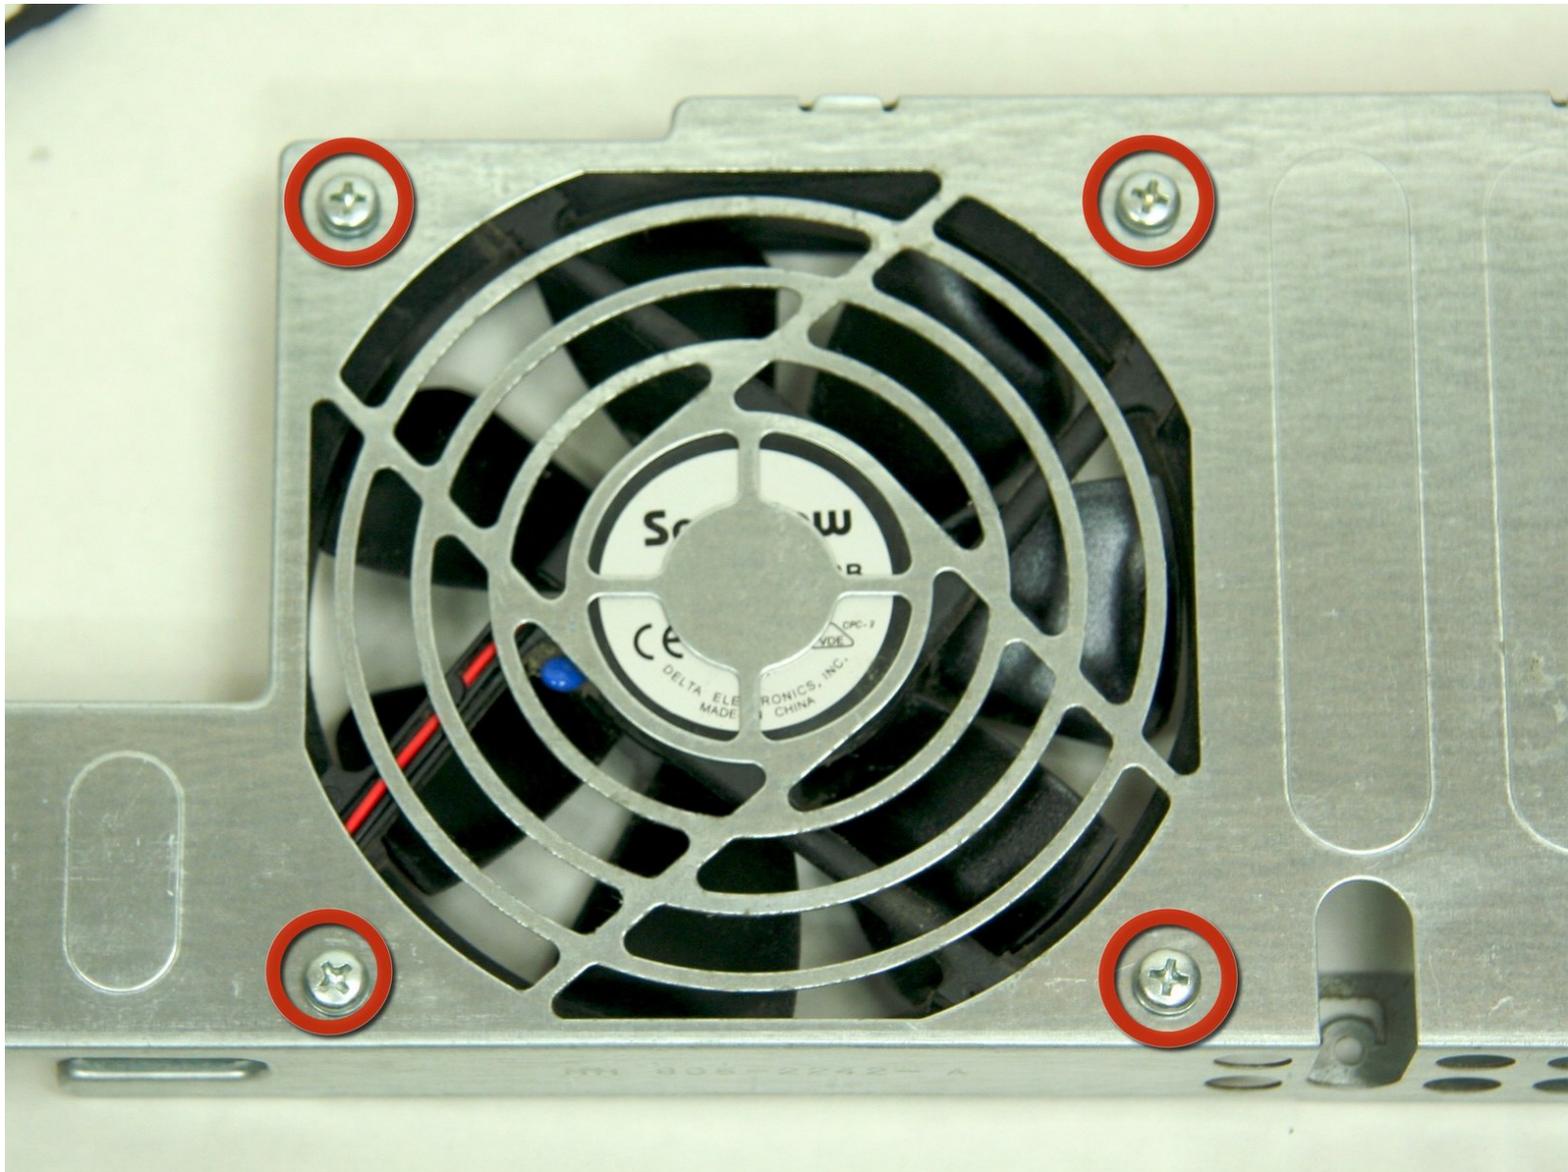

# EINLEITUNG


In dieser Anleitung erfährst du, wie du den Hauptlüfter aus dem Lüfter-Gehäuse austauscht.



## WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [PH2 Schraubendreher](#) (1)
- [Spudger](#) (1)


## Schritt 1 — PowerMac G4 M5183 Gehäuse öffnen

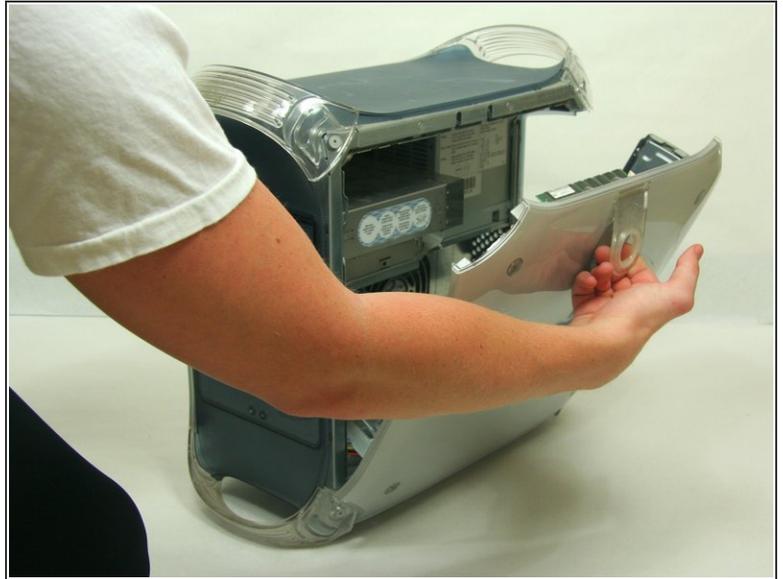

- Ziehe am äußerem Griff.
- Senke die Klappe herunter, bis sie sich auf deiner Arbeitsfläche befindet.


**⚠** Bevor du am Computer arbeitest, achte darauf, dass der Netzstecker nicht eingesteckt ist. Fasse ein Objekt aus Metall an (Heizung), um jegliche statische Ladung zu entfernen, die den Computer beschädigen könnte.

## Schritt 2 — Hauptlüfter

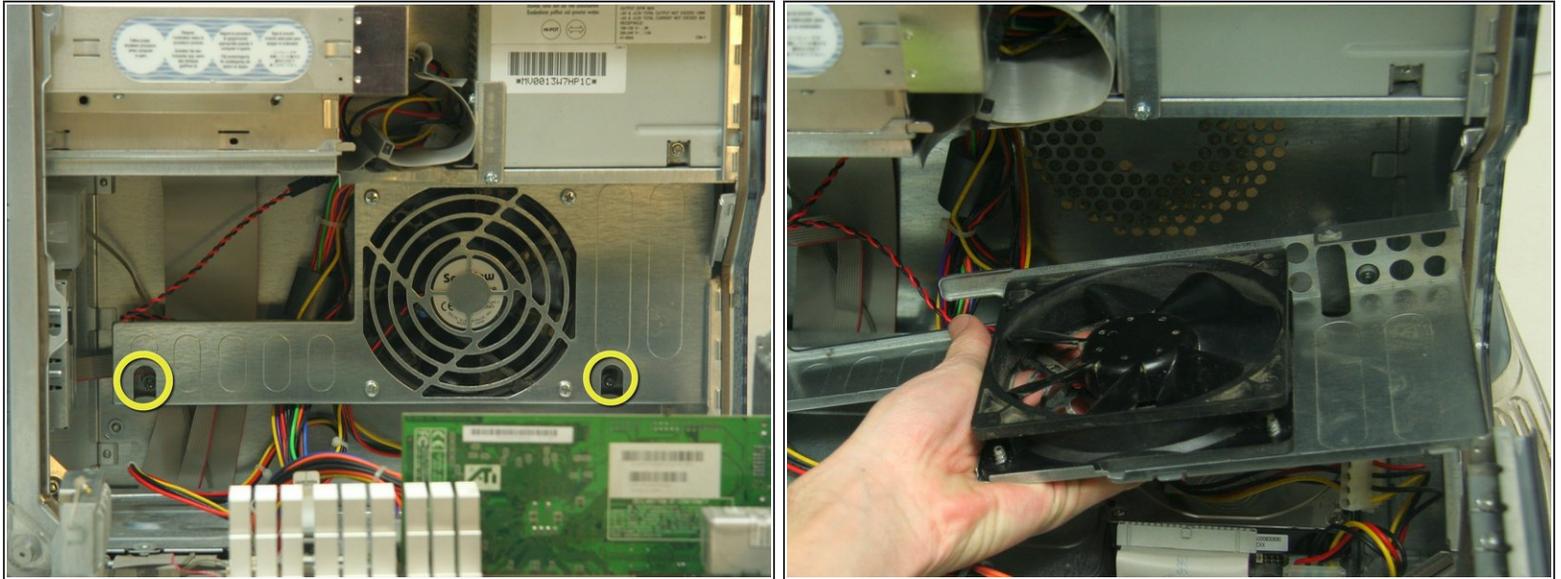


- Entferne die beiden Schrauben aus den beiden Nischen an der unteren Seite des Lüfters mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
- ⓘ Das Lüftergehäuse ist immer noch mit dem Computer über ein Stromkabel verbunden, das im nächsten Schritt entfernt wird.

## Schritt 3

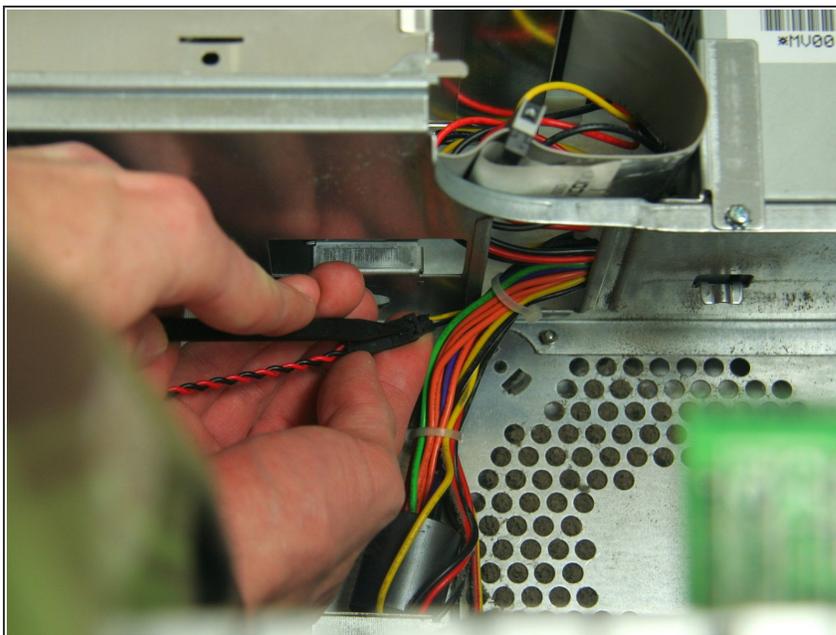

- Entferne das Stromkabel vom Lüfter und löse die Halterung ab.

## Schritt 4 — Hauptlüfter

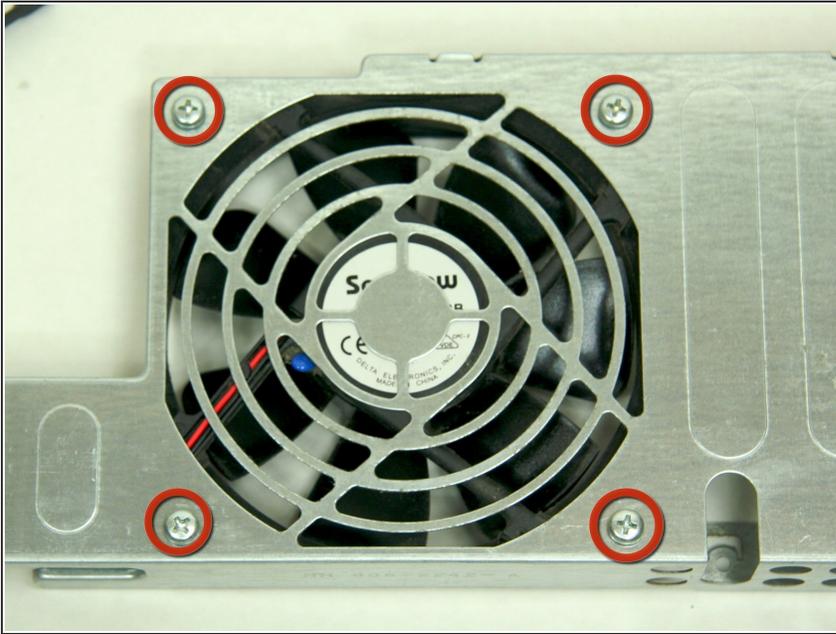

- Um den Lüfter komplett zu entfernen, löse die 4 Schrauben auf der Vorderseite der Halterung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #2.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.