



iPhone 5s Home Button Einheit ersetzen

Geschrieben von: Sam Goldheart



EINLEITUNG

Prerequisite für Home Button Replacement

Bitte beachten: Mit einem neuen Home Button entfallen die Touch ID Funktionen.



WERKZEUGE:


- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)
- [iSlack](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Kleiner Saugnapf](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



TEILE:

- [iPhone 5s Home Button Assembly](#) (1)

Schritt 1 — Home Button Einheit

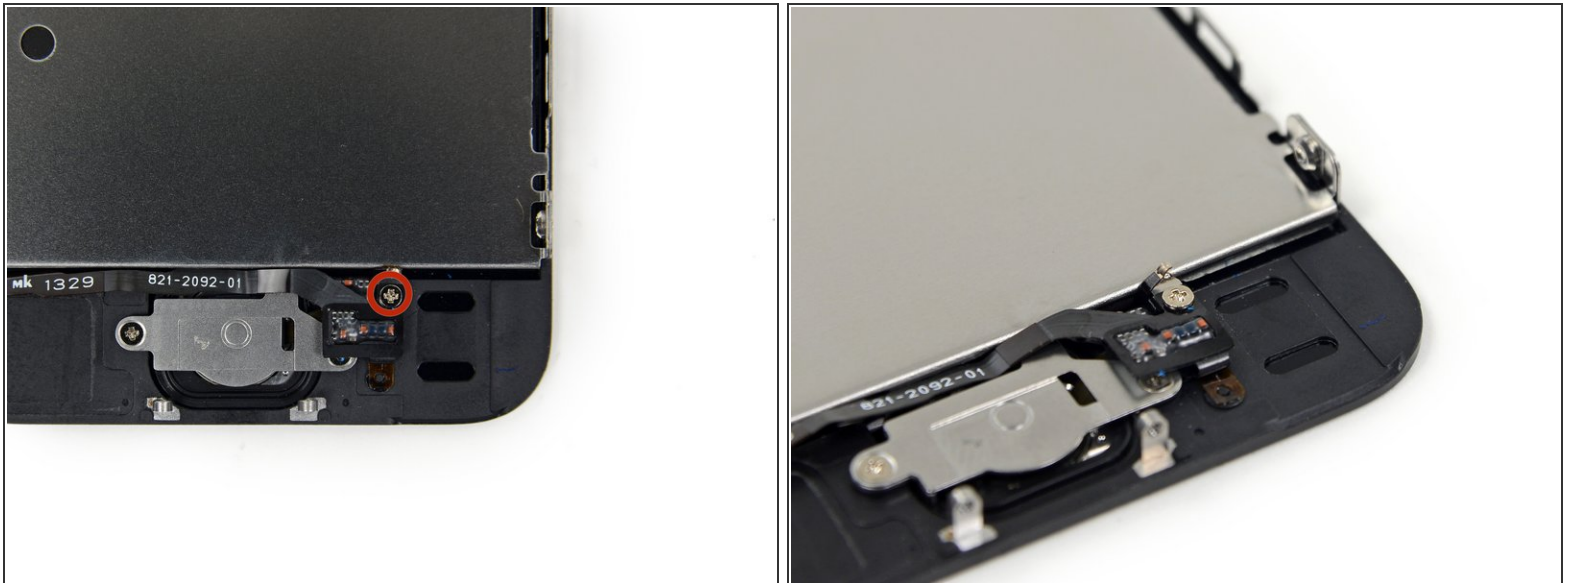

- Löse die einzelne unverlierbare Kreuzschlitz #000 Schraube, die das Home Button Kabel befestigt.
- ☑ Die unverlierbare Schraube ist am Home Button Kabel mit einem Federkontakt festgemacht. Achte beim Wiederausammenbau darauf, dass der Kontakt richtig ausgerichtet ist – auf der Seite der Schraube, die am nächsten am LCD ist.
- ☑ Wenn dein Ersatzteil die unverlierbare Schraube mit Federkontakt nicht enthält, musst du sie auf das neue Kabel übertragen.

Schritt 2



- Klappe das Home Button Kabel nach unten, so dass es der Home Button Halterung nicht im Weg ist.

Schritt 3




- Entferne die beiden 1,4 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben von der Home Button Halterung.

Schritt 4



- Entferne die Home Button Halterung von der Display Einheit.

Schritt 5

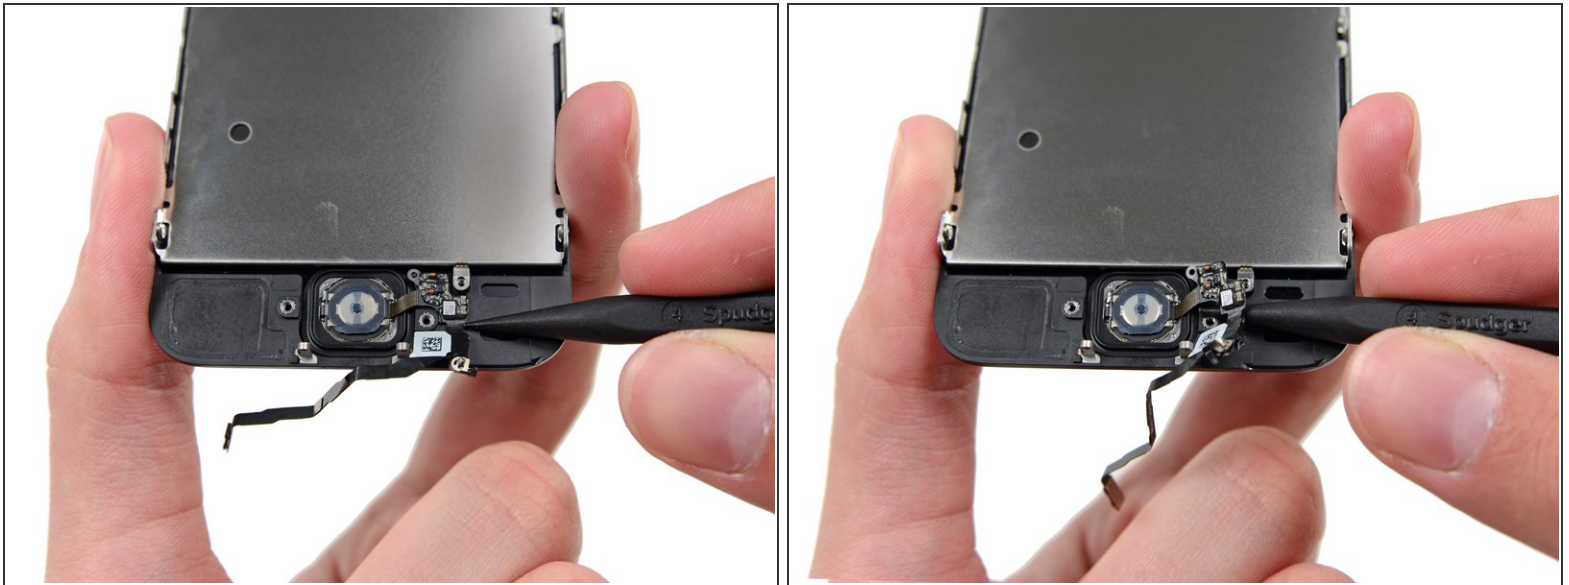


- Heble mit der Spitze eines Spudgers unter die Home Button Kabeleinheit.

 Das Home Button Kabel ist mit einem leichten Kleber fixiert.

- Arbeite dich mit dem Spudger behutsam unter das Kabel, um das Home Button Kabel vom Display zu trennen.


 Entferne den Home Button noch **nicht**, da er immer noch mit dem Display verbunden ist.

Schritt 6

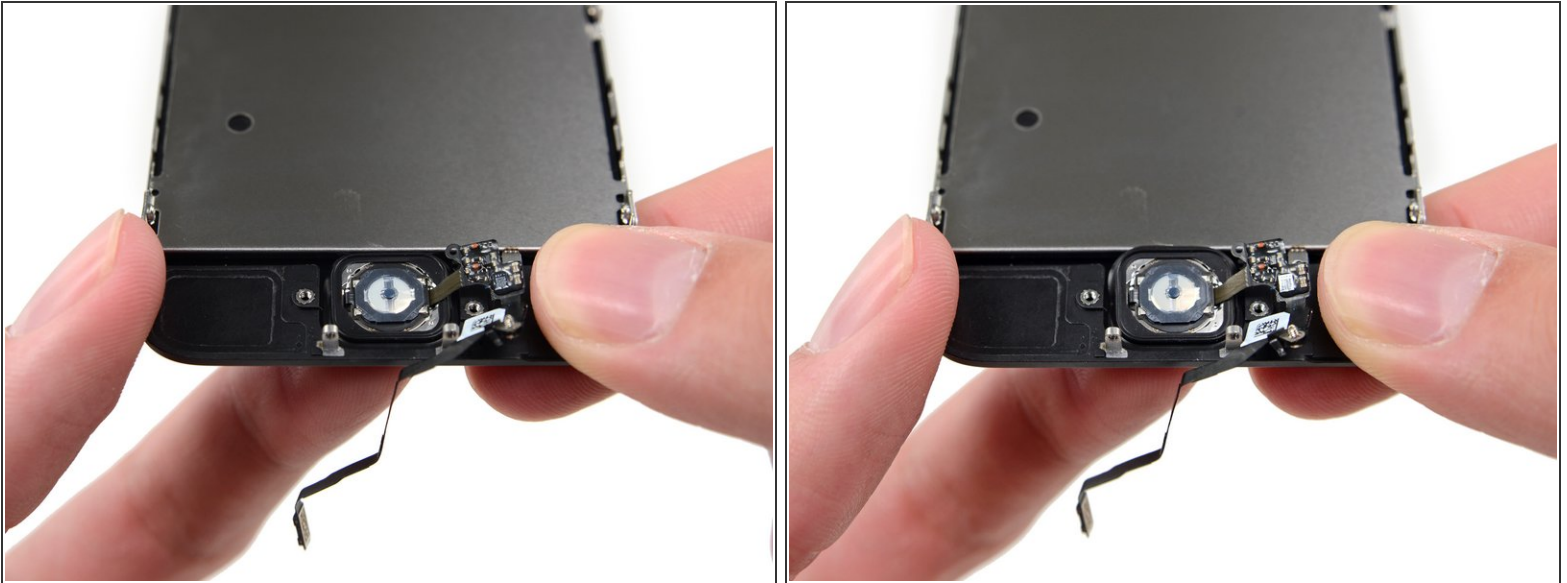

- ✦ Falls nötig, entferne das Tape über dem Home Button auf der Vorderseite deines gesprungenen Displays.
- Drücke vorsichtig die linke obere Ecke des Home Buttons nach oben weg vom Display.
- ⚠ Drücke den Home Button **nicht** ganz weg – du brauchst nur eine freie Ecke, so dass du ihn mit einem Spudger weghebeln kannst.
- ℹ Diese Membran ist sehr dünn. Wenn du das Gefühl hast, dass der Button beschädigt wird, erwärme ihn leicht und versuche es erneut.

Schritt 7

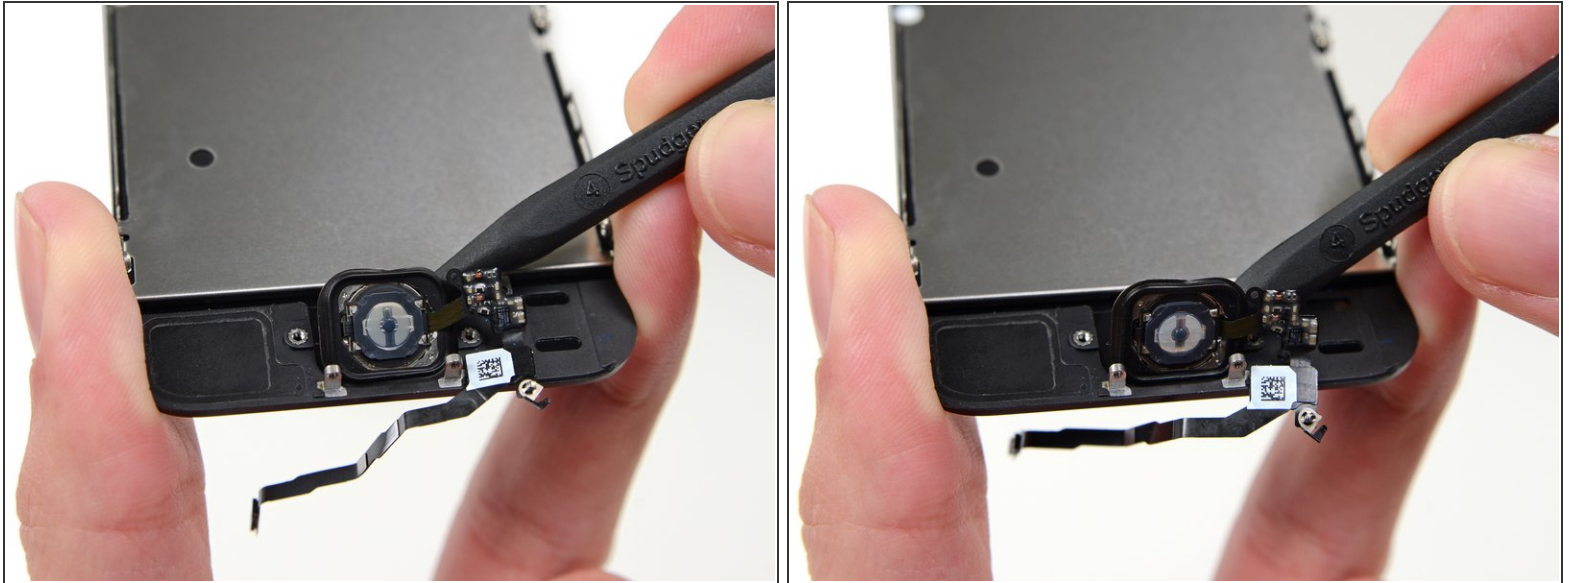

- Löse den Home Button ganz vom Display, indem du vorsichtig mit einem Spudger hebelst.

Schritt 8



- Entferne die Home Button Einheit vom Display.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.