




DualShock 4 Haupteinheit Zerlegen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die...

Geschrieben von: Maaz Hussaini

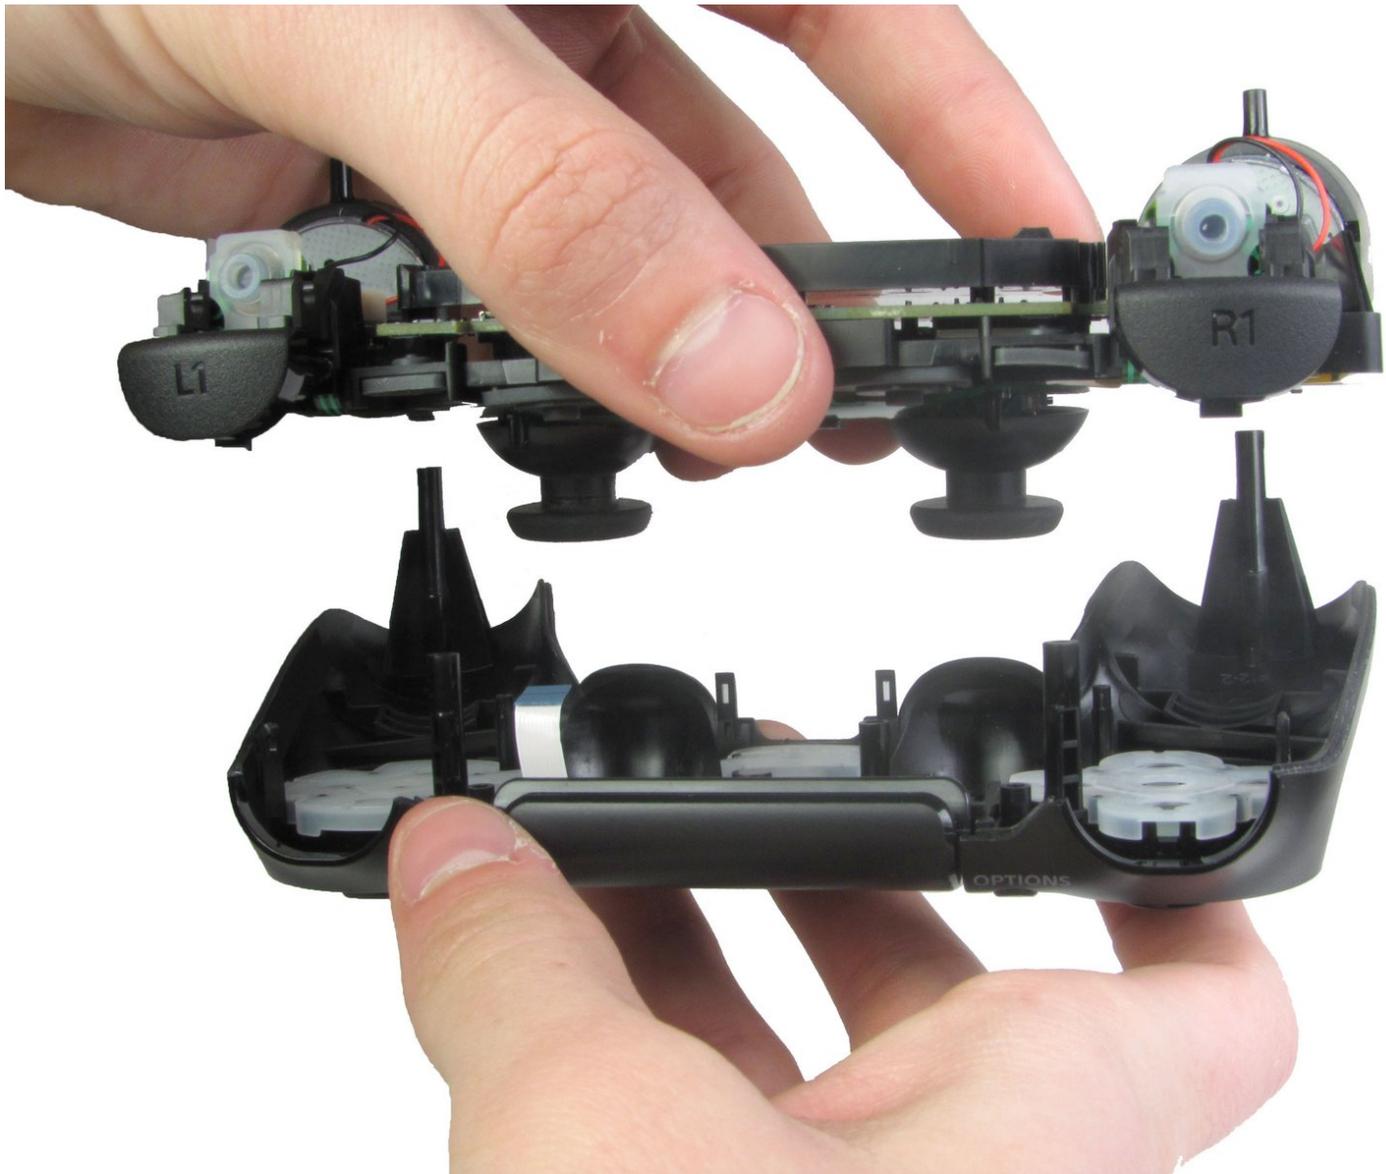

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Haupteinheit vom Vorder- und Rückteil des Gehäuses ausbauen kannst.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)



ERSATZTEILE:

- [DualShock 4 Controller Motherboard \(JDM-011\)](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Motherboard and Midframe Assembly \(JDM-011\)](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Motherboard and Midframe Assembly \(JDM-001\)](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Motherboard and Midframe Assembly \(JDM-020\)](#) (1)

Schritt 1 — DualShock 4 Controller zerlegen



- Entferne die vier 6,0 mm PH00 Schrauben, die die hintere Abdeckung am Controller befestigen.

! Die Schrauben nicht mit Gewalt lösen, da dies die Gewinde dauerhaft beschädigen kann, wodurch die Entfernung unmöglich wird.

Schritt 2




- ⓘ Das Gehäuse wird von vier empfindlichen Kunststoffclips zusammen gehalten. In [dieser Anleitung](#) siehst du besser, wo sie sind.
- ⓘ Die Clips halten die Nahtstellen zusammen. Wennn sie brechen, funktioniert der Controller trotzdem.
- Beginne am **linken Handgriff**:
 - Quetsche den linken Handgriff um einen Spalt zu erzeugen.
 - Zwänge ein Öffnungswerkzeug in die Öffnung und schiebe es in Richtung Joystick.
 - Drücke das Werkzeug nach unten bis der Deckel abspringt.
- Wiederhole das Ganze für den **rechten Handgriff**.

Schritt 3



- Zwänge das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen den Gehäusenhälften und drücke ihn nach unten um das Gehäuse in der Nähe folgender Knöpfe zu öffnen:
 - **Teilen** Knopf
 - **Optionen** Knopf
- Nimm die Plastikdeckel auseinander, achte darauf, dass immer noch Flachbandkabel daran hängen.
- ⓘ Drei kleinere Teile fallen dabei oft ab. Damit du sie nicht verlierst, musst du für eine aufgeräumte Arbeitsfläche sorgen.
 - Zwei Federn an den Auslösern.
 - ein graue Verlängerung für den Reset Knopf.



Schritt 4 — DualShock 4 Haupteinheit Zerlegen

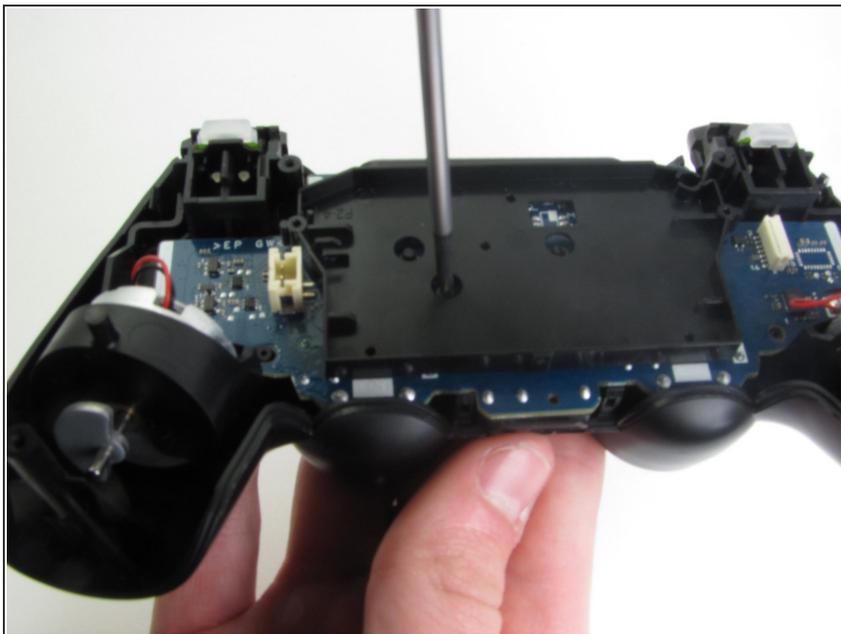

- Entferne die einzelne 6,0 mm Kreuzschlitzschraube die sich unter dem Batteriehalter befindet mit einem Schraubendreher #00.

⚠ Löse die Schraube mit viel Gefühl und nicht mit Gewalt. Du könntest sonst das Gewinde beschädigen, dann lässt sie sich garnicht entfernen.

Schritt 5

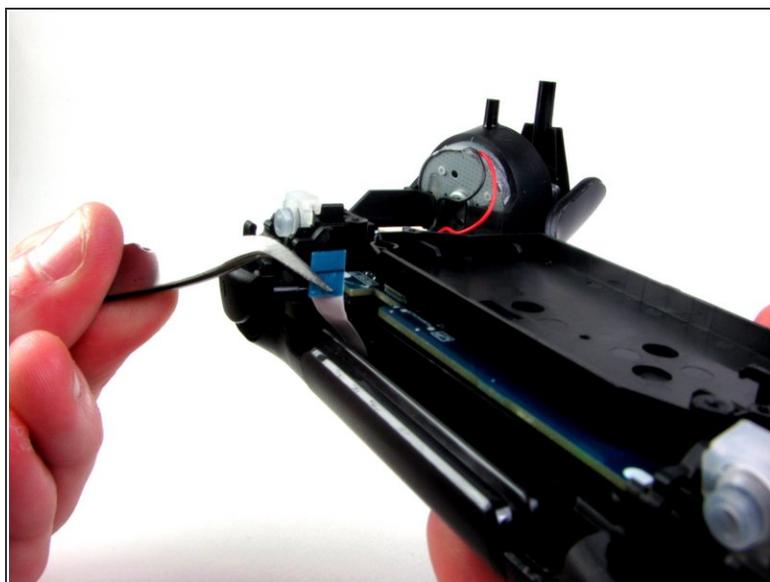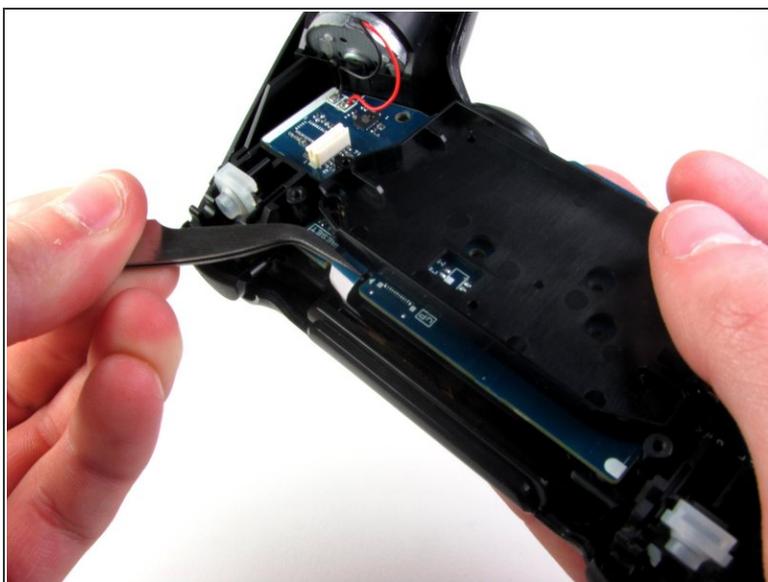

- Löse das Flachbandkabel vom Touchpad zur Hauptplatine mit einer stumpfen Pinzette. Das Kabel ist an der Platine mit einem Verbinder angeschlossen, den man zum Lösen bzw. Befestigen klappen muss. Beim Wiederausammenbau musst du den Plastikeinsatz vorsichtig von der Platine abziehen und der Klappverschluss muss offen sein.

Schritt 6



- Hebe vorsichtig die Haupteinheit vom vorderen Gehäuseteil weg.
 - Die Vibrationsmotoren sind nur lose am Gehäuse befestigt. Du erleichterst das Trennen, wenn du an den beiden Enden unterstützt.
- ⓘ Wenn du die Haupteinheit entfernst darfst du sie dabei nicht umdrehen, sonst fallen die Tasten und ihre Abdeckungen heraus.

Schritt 7 — Ganz zerlegt



- Wenn du den Controller ganz zerlegt hast siehst du folgende drei Teile vor dir:
 - Die Haupteinheit
 - Vorderes Gehäuseteil
 - Hinteres Gehäuseteil

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.