



Die wasserabweisende Wirkung (Durable Water Repellent) deiner Jacke auffrischen

Deine Jacke steht zu dir. Sie folgt dir auf...

Geschrieben von: iRobot



EINLEITUNG

Deine Jacke steht zu dir. Sie folgt dir auf deinen Abenteuern, sie hält dich warm und trocken, bei jedem Wetter. Also tu ihr den Gefallen und halte die wasserabweisende Wirkung aufrecht. Diese Anleitung zeigt dir, wie du herausfindest, ob deine Jacke noch wasserabweisend ist und wie du sie wieder fit machst. Erstmal brauchst du eine [saubere Jacke](#). Dreck, Öl und Abrieb können die wasserabweisende Wirkung deiner Jacke schwächen, sodass Wasser in und durch die Jacke dringt. Es ist aber einfach, die Wirkung wieder aufzufrischen. Nach einer Runde in der Waschmaschine ist deine Jacke wieder wie neu und für alles gewappnet.



WERKZEUGE:

- [Spray Bottle](#) (1)

Schritt 1 — Die wasserabweisende Wirkung (Durable Water Repellent) deiner Jacke testen

- Lege deine Jacke auf einen Tisch oder eine glatte Oberfläche.
- Sprühe die Jacke mit Wasser ein.

Schritt 2



- Beobachte das Wasser.
- Wenn das Wasser einsinkt und in das Material absorbiert, muss die wasserabweisende Wirkung der Jacke erneuert werden.

Schritt 3



- Wenn das Wasser Tropfen bildet und wie Tauperlen auf der Oberfläche Ihrer Jacke bleibt, muss die wasserabweisende Wirkung nicht erneuert werden und Ihre Jacke ist wasserdicht.
- ⓘ Wassertropfen sollten direkt von der Jacke abtropfen/abrollen, wenn Sie die Jacke hochheben.

Schritt 4 — Die wasserabweisende Wirkung (Durable Water Repellent) deiner Jacke auffrischen




- Legen Sie Ihre Jacke auf einen Tisch oder eine glatte Oberfläche
- Legen Sie Ihre Jacke in die Waschmaschine.

Schritt 5



- Geben Sie der Wäsche eine dauerhafte Wasserabweisungsbehandlung hinzu. Befolgen Sie dabei die Anweisungen auf der Flasche.

Schritt 6

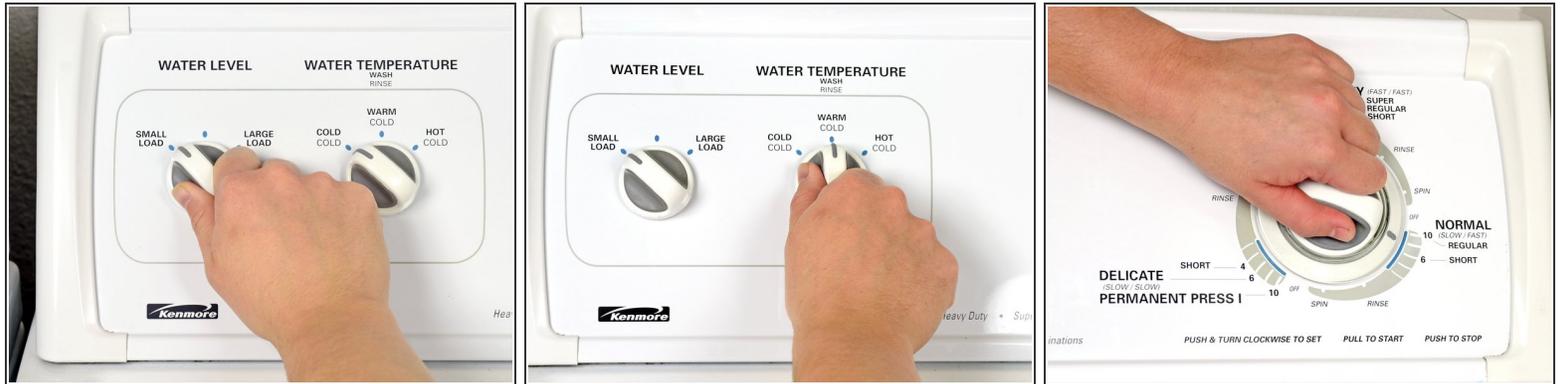

- Wählen Sie wenn möglich ein Programm für eine geringe Waschladung.
- Stellen Sie Ihre Waschmaschine auf 30 Grad.

Schritt 7



- Wenn der Waschvorgang beendet ist, sollte die Maschine noch das Wasser abpumpen.

Schritt 8



- Nehmen Sie die Jacke aus der Waschmaschine.
- Geben Sie (falls vorhanden) Ihre Jacke in den Trockner.

Schritt 9



- Stellen Sie den Trockner auf Normalstufe ein.
 - ⓘ Vergewissern Sie sich, dass sich der Trockner in einer Schleudereinstellung befindet, wenn Ihr normaler Zyklus die Kleidung nicht schleudert.
 - ⓘ Wenn Sie keinen Trockner haben, verwenden Sie ein Bügeleisen auf niedriger Stufe, um die Wasserabweisungsbehandlung abzuschließen.
- Starten Sie den Trockner.

Dieses Dokument wurde am 2022-12-16 04:42:37 PM (MST) erstellt.

