




PlayStation 4 Festplatte tauschen

Austausch der Festplatte in der Sony PlayStation 4.

Geschrieben von: Sam Omiotek

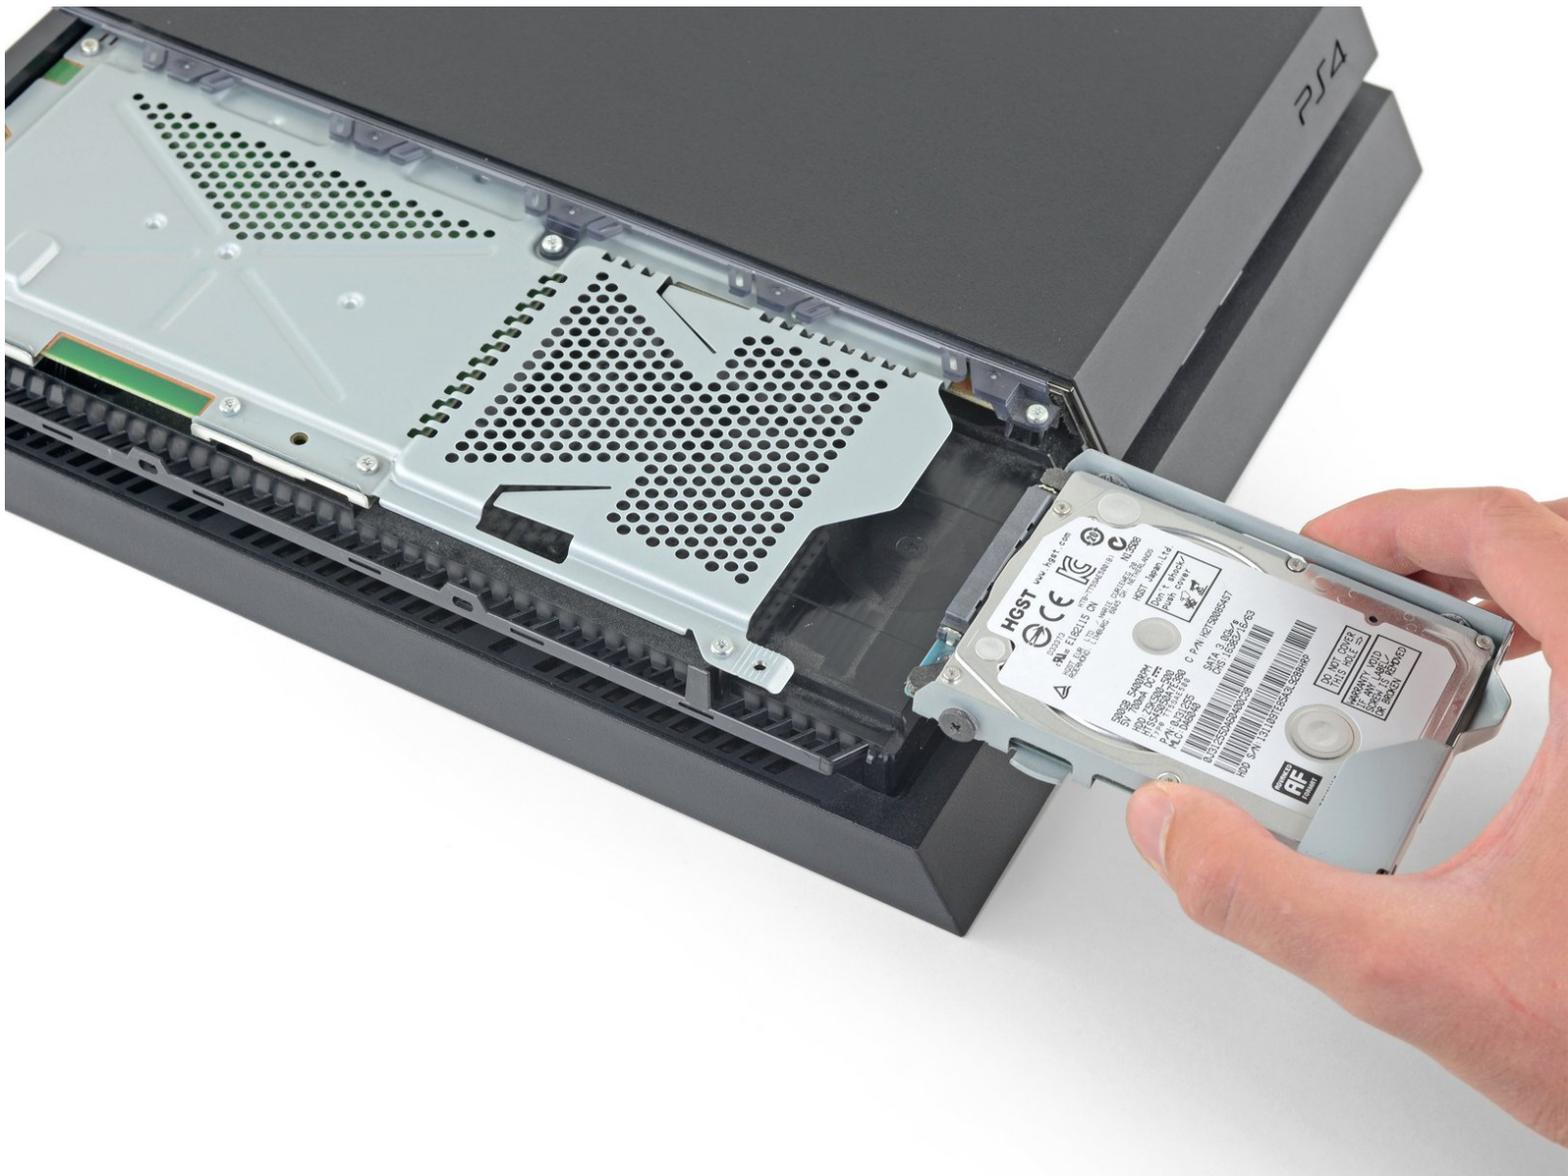

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie die Festplatte in der Sony PlayStation 4 ausgetauscht werden kann. Wenn du eine neue Festplatte einbauen willst und deine Spielstände und Daten behalten willst, **solltest du ein Backup machen, bevor du mit dem Ausbau beginnst.**

Ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker!



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



TEILE:


- [PlayStation 4 Hard Drive and Bracket](#) (1)

Schritt 1 — Obere Abdeckung der Festplatte entfernen



- Fasse die PS4 mit beiden Händen am Spalt in der oberen Abdeckung an.
- Drücke den glänzenden Teil des Deckels mit den Daumen zur Seite, bis er sich herauslöst.
- Hebe den glänzenden Deckel hoch und entferne ihn von der PS4.

Schritt 2 — Schraube am Festplatteneinschub entfernen

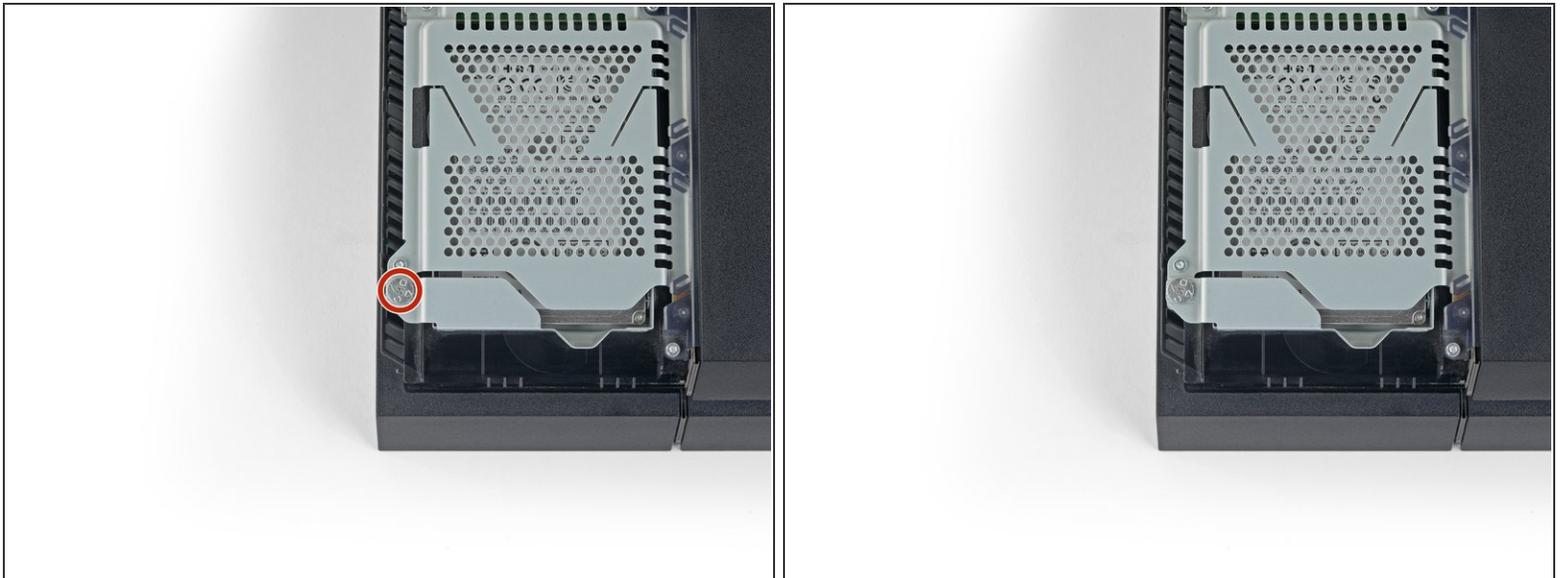

- Entferne die einzelne 6,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der der Festplatteneinschub am Gehäuse befestigt ist.

Schritt 3 — Festplatteneinschub entfernen



- Ziehe den Festplatteneinschub aus dem Gehäuse heraus.

⚠ Sei vorsichtig und lasse die Festplatte nicht fallen. Die Bauteile im Inneren sind empfindlich und können bei einem Sturz kaputt gehen.

Schritt 4 — Festplatte entfernen




- Entferne die beiden 7,2 mm Kreuzschlitzschrauben von der rechten Seite des Festplatteneinschubs.

Schritt 5



- Entferne die beiden 7,2 mm Kreuzschlitzschrauben von der linken Seite des Festplatteneinschubs.

Schritt 6

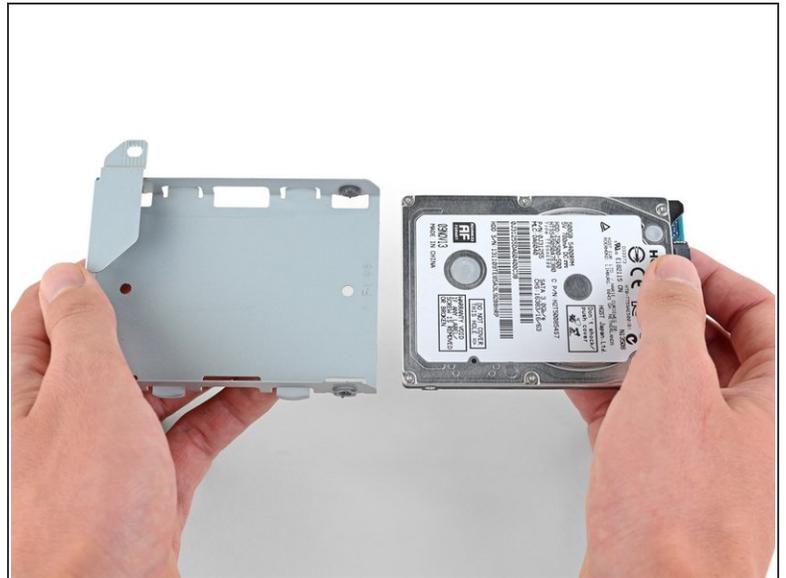

- Entferne die Festplatte aus dem Einschub.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Nach der Reparatur muss das Betriebssystem der PS4 neu installiert werden. Folge dazu der Anleitung von Sony, um [die PS4 zu initialisieren und die Systemsoftware einzurichten](#).

Entsorge deinen Elektromüll [fachgerecht](#).

Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem [Forum](#) findest du Hilfe bei der Fehlersuche.