




撰写者: Sam Omiotek



介绍

按照本指南更换 Sony Playstation 4 上的硬盘。如果你要升级硬盘并希望保留保存的游戏数据和设置，请务必先将数据备份到单独的外部存储设备开始这个程序"。

在开始任何维修之前拔掉你的 PS4。



工具:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



章节:


- [PlayStation 4 Hard Drive and Bracket](#) (1)

步骤 1 — 卸下硬盘盖子



- 双手握紧PS4的中间空隙
- 用拇指向外侧推开上盖。
- 向上和向后提，这样就可以移除盖板。

步骤 2 — 卸下硬盘盒支架

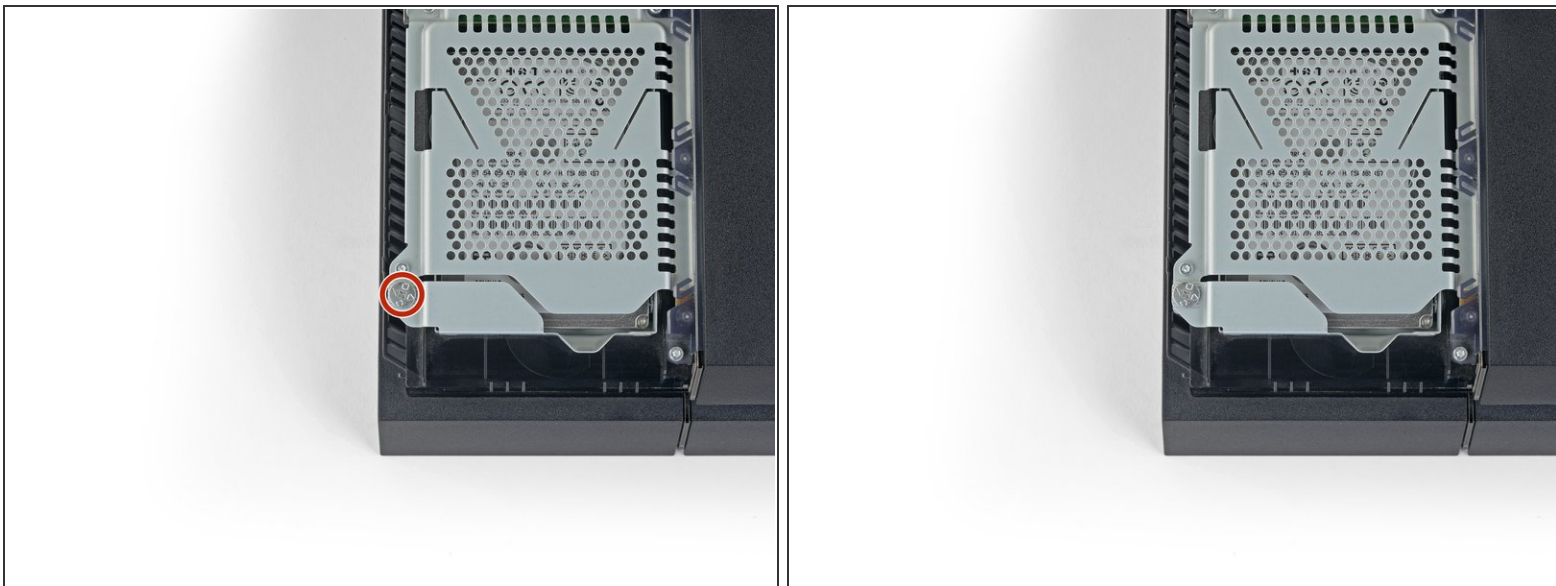

- 使用十字螺丝刀卸下将硬盘支架固定到外壳的 6.5 毫米螺丝。

步骤 3 — 取出硬盘盒



- 拉出硬盘盒。

⚠ 注意不要跌落硬盘。突然的剧烈外力是有可能损坏硬盘。

步骤 4 — 卸下硬盘




- 卸下硬盘托盘右侧的两颗 7.2 毫米螺丝。

步骤 5



- 卸下硬盘托盘左侧的两颗 7.2 毫米螺丝。

步骤 6

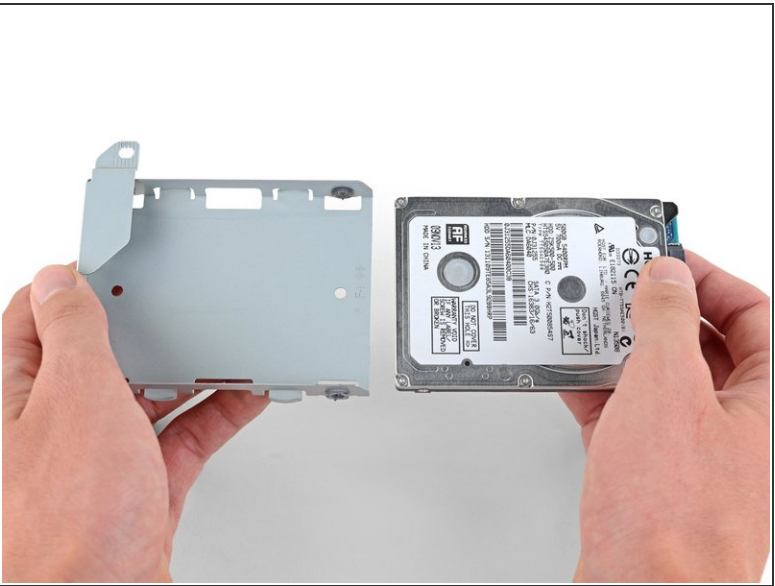

- 从硬盘驱动器托盘中取出硬盘驱动器。

要重新组装你的设备，请按逆序执行上述步骤。

更换硬盘后，你需要重新安装 PS4 操作系统。按照索尼的说明 [初始化你的 PS4 并重新安装系统软件](#)。

将你的电子垃圾送到 [R2 或 e-Stewards 认证的回收商](#)。

维修没有按计划进行？查看我们的 [论坛](#) 以获取故障排除帮助。