



Fairphone 1 Mittelrahmen ersetzen

Ersetze den Mittelrahmen in deinem Fairphone.

Geschrieben von: Sam Goldheart



EINLEITUNG

Benutze die Anleitung, um den Kunststoff-Mittelrahmen von deinem Fairphone zu entfernen, damit du Zugang zu den inneren Komponenten bekommst.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)

Schritt 1 — Back Cover



- i** Auf der Seite des Smartphones ist weit unten an der Rückabdeckung eine kleine Einkerbung.
- Mit der Einkerbung als Hebel, benutze deinen Fingernagel um den unten Teil der Rückabdeckung wegzuhebeln.

Schritt 2



- Lass die Rückabdeckung nach unten gleiten und entferne sie vom Smartphone.

Schritt 3 — Akku



- i An der Rückseite des Fairphones ist gleich inter dem Akku eine kleine Einkerbung.
 - Fahre mit dem Fingernagel in diese Einkerbung, um den Akku in Richtung Oberseite des Fairphones zu drücken.
 - Ziehe den Akku heraus und weg vom Fairphone.

Schritt 4



- Entferne den Akku von deinem Fairphone.

Schritt 5 — SIM und MicroSD-Karte



- Schiebe die SIM-Karte einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
- Entferne die SIM-Karte aus deinem Fairphone.
- ⓘ Wiederhole diesen Vorgang, wenn du eine zweite SIM-Karte entfernen möchtest.

⚠ Entferne in jedem Fall alle SIM-Karten, bevor du dein Fairphone wartest.

Schritt 6



- Wenn du eine microSD-Karte hast, schiebe sie einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
- Entferne die microSD-Karte aus deinem Fairphone.

Schritt 7 — Mittelrahmen Einheit



- Entferne die fünf 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen der Mittelrahmen an der Displayeinheit befestigt ist.

Schritt 8



- ⓘ Der Mittelrahmen ist mit mehreren kleinen Plastikclips an der Displayeinheit festgemacht.
- Heble den Mittelrahmen mit einem Opening Pick vorsichtig weg von der Displayeinheit.
- Beginne unter dem Lautstärke-Wippschalter und fahre weiter bis zum unteren Teil des Smartphones und öffne alle Plastikclips an der Seite.

Schritt 9



- Gehe vorsichtig um die Ecke und trenne den Mittelrahmen von der Displayeinheit.

Schritt 10



- ⓘ Nachdem du um die nächste Ecke bist, sollte der Mittelrahmen unten und an den Seiten frei sein.


Schritt 11



- Heble mit dem Opening Pick an der oberen Spalte.

⚠ Um zu vermeiden, dass sich die Opening Picks biegen oder kaputt gehen, heble nicht nahe des Einschaltknopfes, des USB Anschlusses oder der Kopfhörerbuchse.

Schritt 12

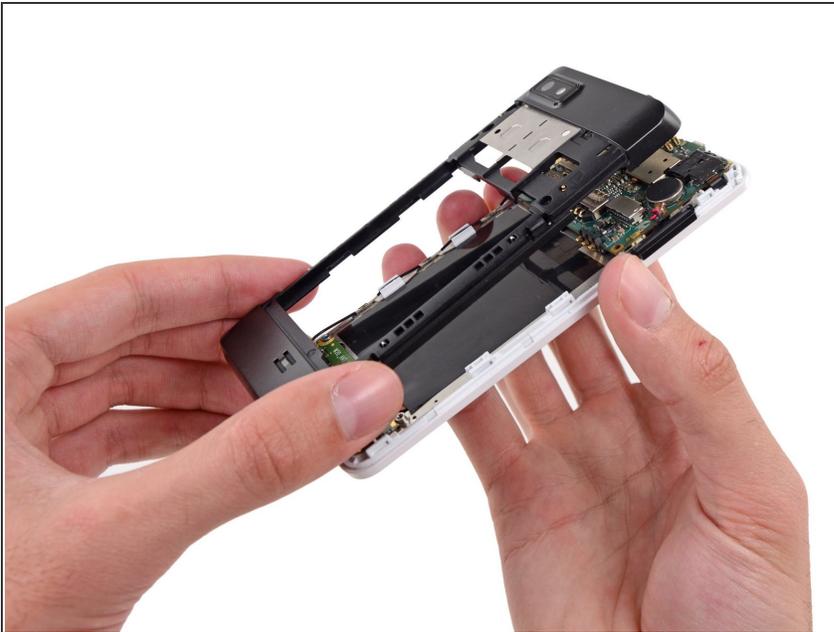


- Entferne die übrigen Clips und entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.

Schritt 13 — Mittelrahmen



- ❗ Der Lautsprecher der Freispecheinrichtung ist mit etwas Kleber am Mittelrahmen angebracht.
- Heble den Lautsprecher mit der Spitze eines Spudgers aus dem Mittelrahmen.

Schritt 14

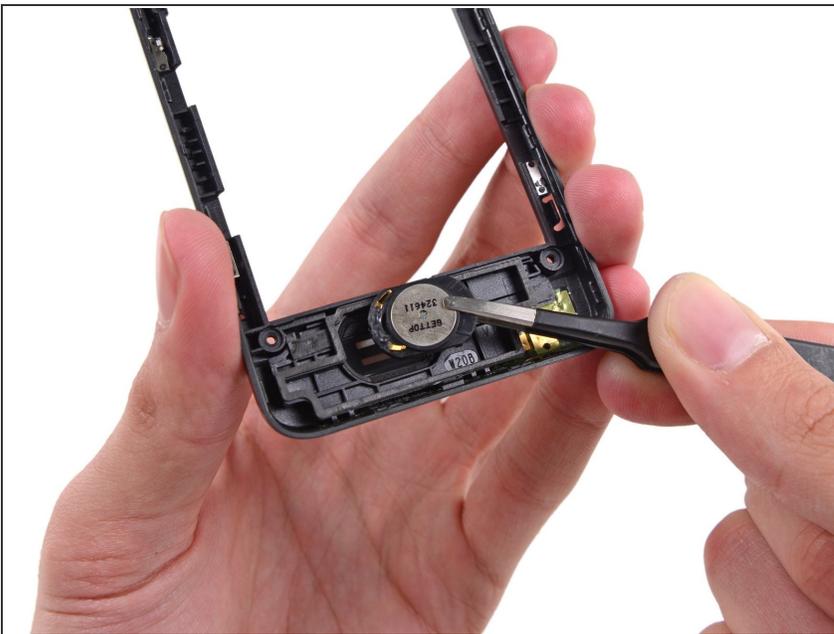

- Entferne den Lautsprecher vom Mittelrahmen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.