

Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch

Diese Anleitung zeigt dir wie du das Schiebepad...

Geschrieben von: Charlene Donlon



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir wie du das Schiebepad austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- Phillips #000 Screwdriver (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Spudger (1)
- Tweezers (1)



ERSATZTEILE:

- Nintendo 3DS XL Control Pad Button (1)
- Nintendo 3DS XL Control Buttons (1)
- Nintendo 3DS XL Circle Pad Button (1)
- Nintendo 3DS XL Button Rubber Gasket Set (1)

Schritt 1 — Akku



- Lockere die beiden 4,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, die sich oben auf der hinteren Abdeckung befinden.
- ⓘ Die Schrauben haben feste Unterlegscheiben, durch die sie an der Rückabdeckung hängen bleiben. Lasse diese Unterlegscheiben an den Schrauben, es ist nicht nötig, sie für diese Reparatur zu entfernen.

Schritt 2



- Halte das Gerät mit der Rückabdeckung nach oben.
- Fange in der Ecke rechts oben an die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzuhebeln.
 - Halte die Ecke offen, so dass sie nicht wieder einschnappt.
 - Schau dir die Stelle unter dem Fach für den Stylus genau an. Heble die Abdeckung ab, falls nötig.
- Hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.

Schritt 3



- Setze das Plastiköffnungswerkzeug in die Öffnung rechts vom Akku ein.
- Hebe den Akku aus dem unteren Gehäuseteil heraus.
- Entferne ihn und lege ihn beiseite.

Schritt 4 — Schiebepad



- Links und rechts vom Einschub für die Cartridges befinden sich oben zwei Gummifüße. Entferne sie mit einer Pinzette.

Schritt 5



- Entferne sechs 6,2 mm Kreuzschlitzschrauben # 00.

Schritt 6




- Entferne die 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #00 über dem Einschub für die Cartridges.

Schritt 7




- Sei sicher, dass die SD Karte entfernt ist. Fange an der Unterkante an das untere Gehäuseteil mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzulösen und gehe rings um das Gehäuse.
- Zwei Flachbandkabel verbinden das Gehäuse mit der Hauptplatine. Ziehe nicht zu fest am Gehäuse damit die Kabel nicht beschädigt werden.

Schritt 8

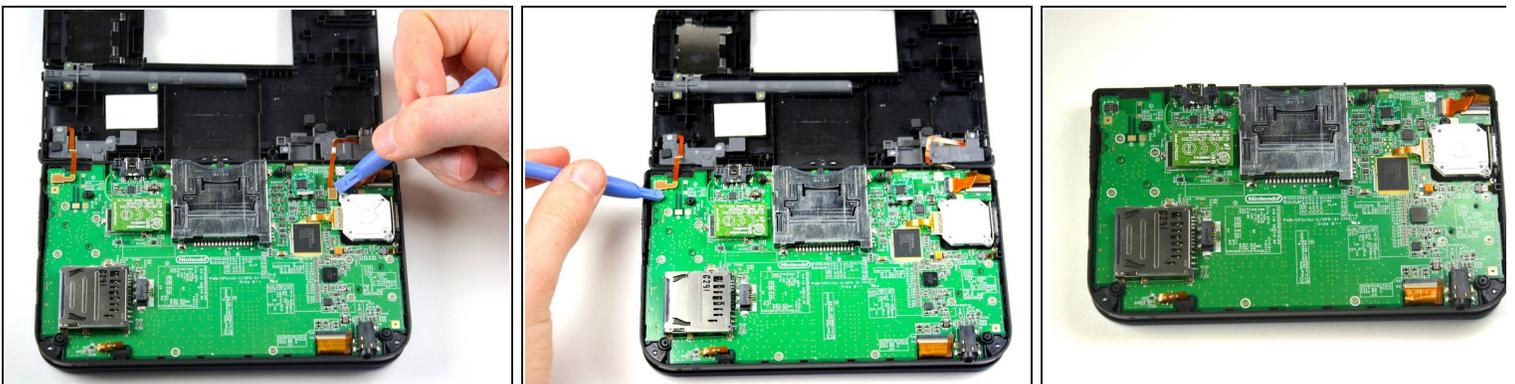


- Unter den rechten und linken Tasten befinden sich zwei Flachbandkabel. Löse die Verbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
- Entferne das untere Gehäuseteil vom Gerät und lege es beiseite.

Schritt 9

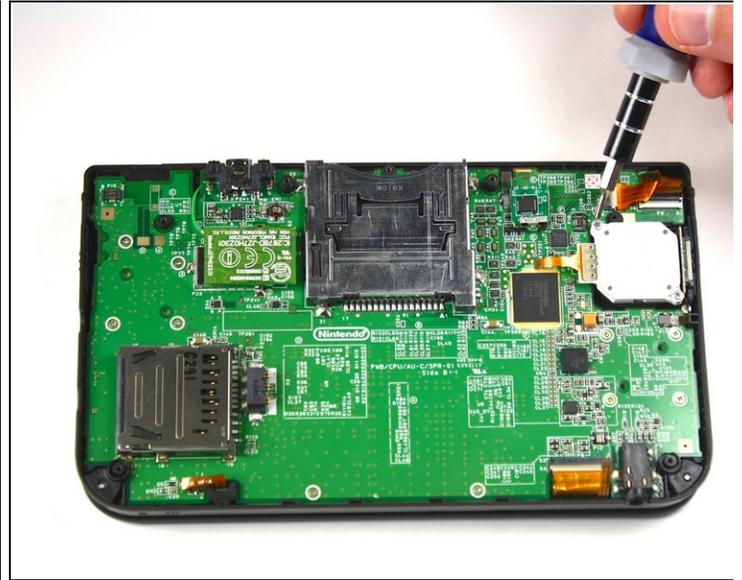


- Lege das Gerät mit dem Einschub für die Cartridges nach oben.
- Finde das Schiebepad auf der rechten Seite.
- Entferne die beiden 7,5 mm Schrauben oben links und unten rechts.

Schritt 10

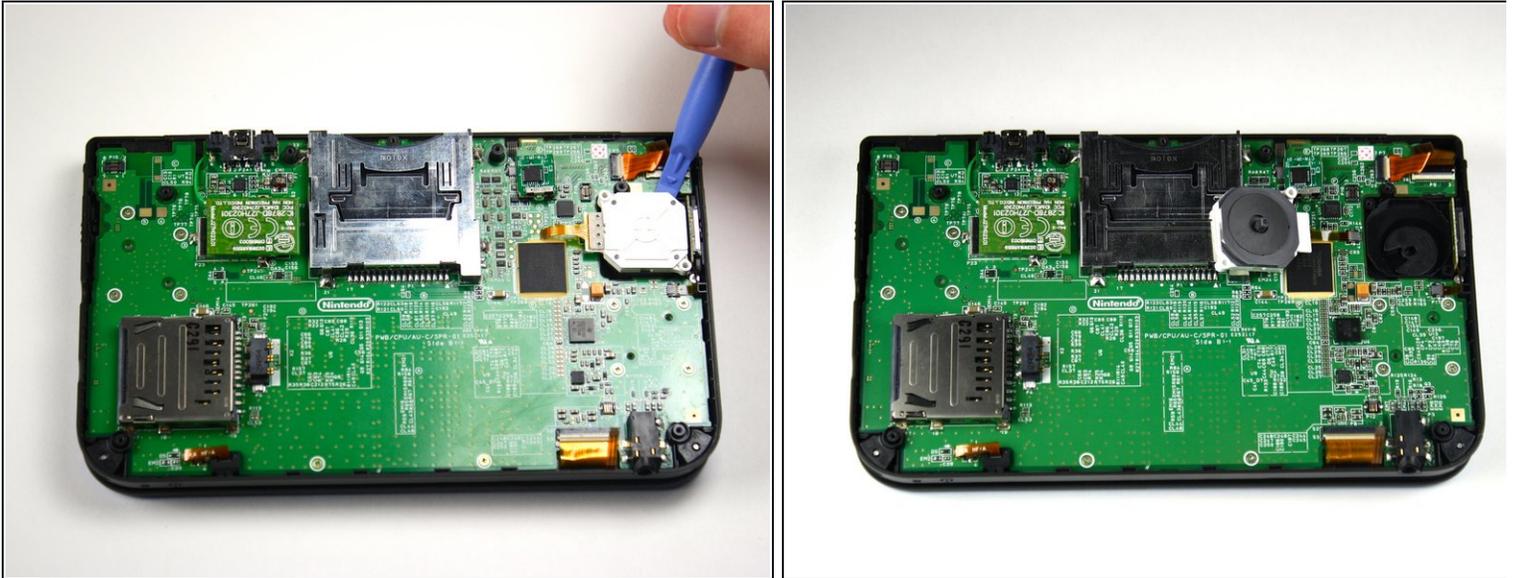

- Hebe das Schiebepad mit einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
 - Wende dabei nicht zu viel Kraft an. Ein Flachbandkabel verbindet noch das Schiebepad mit der Hauptplatine.
- ⓘ Zwischen dem Joystick am Schiebepad und dem Schiebepad befindet sich eine Unterlegscheibe. Achte darauf und verliere sie nicht.

Schritt 11

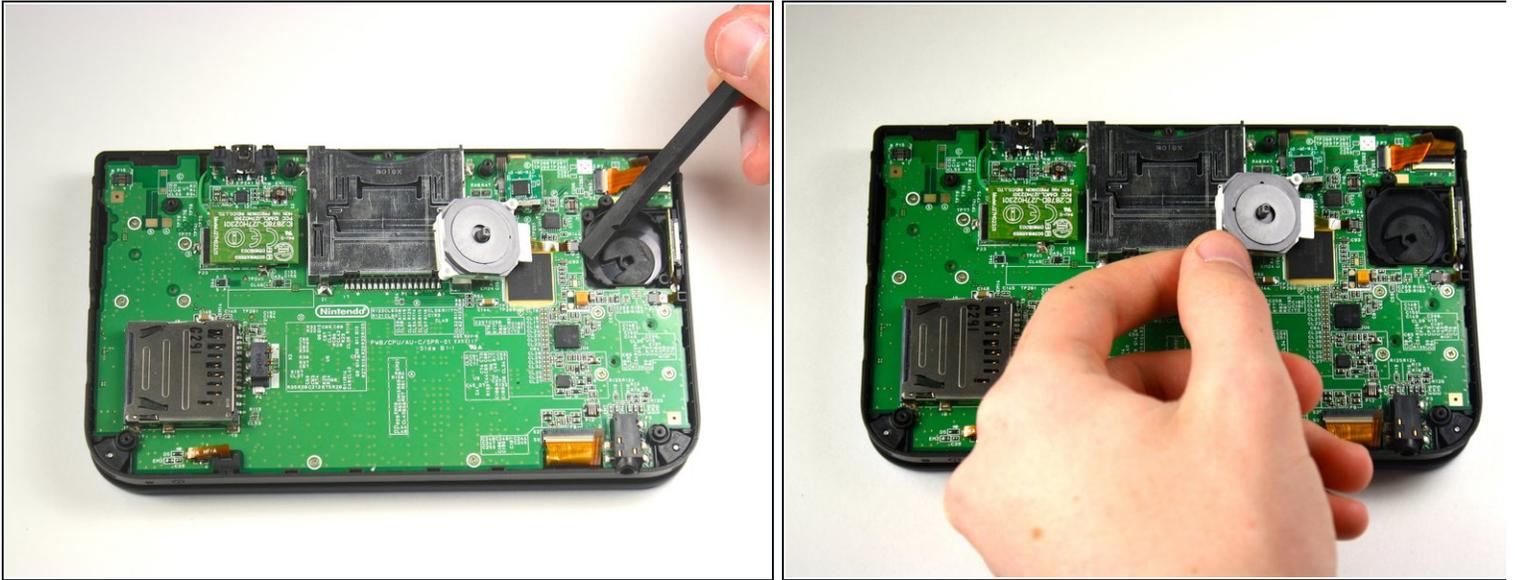

- Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum Schiebepad auf der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
- Löse das Flachbandkabel und das Schiebepad.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.