



LG E500-K Notebook BIOS resetten

Entnimmt die CMOS / BIOS Batterie.

Geschrieben von: olavoskarsen



EINLEITUNG

Entnimmt die CMOS / BIOS Batterie.

WERKZEUGE:

Spudger (1)

Phillips #0 Screwdriver (1)

Metallspatel (1)

Schritt 1 — LG E500-K Notebook BIOS resetten



- Schalte den Computer aus und lege ihn so, dass der Boden nach oben zeigt.
- Öffne den Verschluss des Akkus.
- Entferne den Akku.



Schritt 2



- Entferne die Kreuzschlitzschrauben von der Bodenplatte.



⚠ Achte darauf, dass keine Clips brechen.

Schritt 3

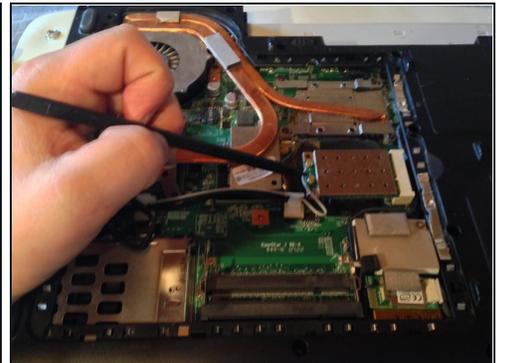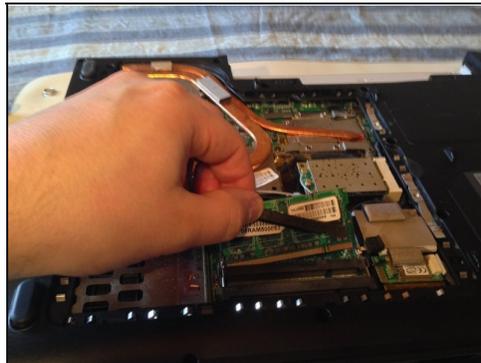




- Entferne den RAM von der Hauptplatine.
- Trenne das graue und das schwarze Kabel von der WiFi-Karte ab.

Schritt 4

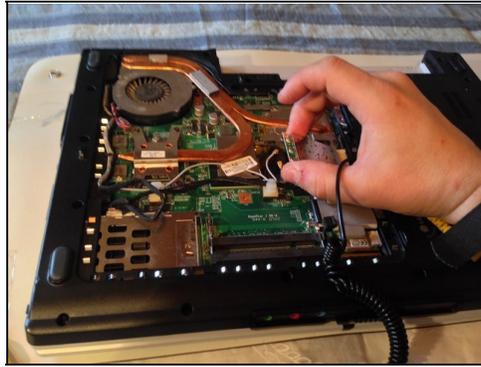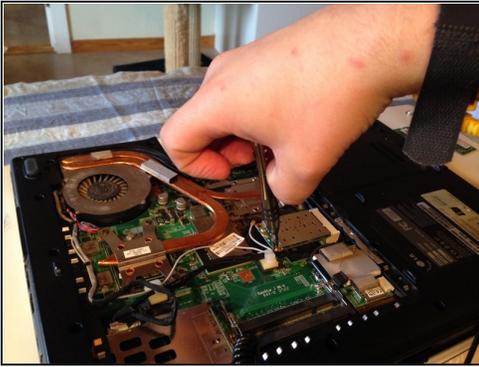

- Entferne eine Schraube von der WiFi-Karte.
- Entferne die WiFi-Karte von der Hauptplatine.

Schritt 5

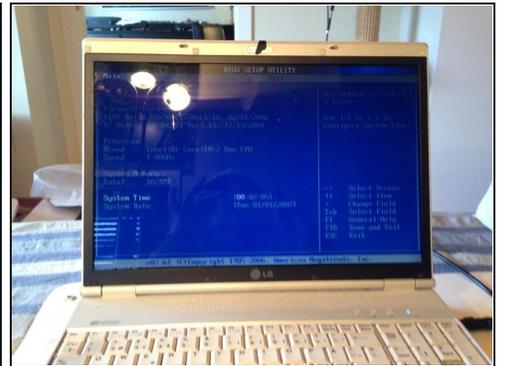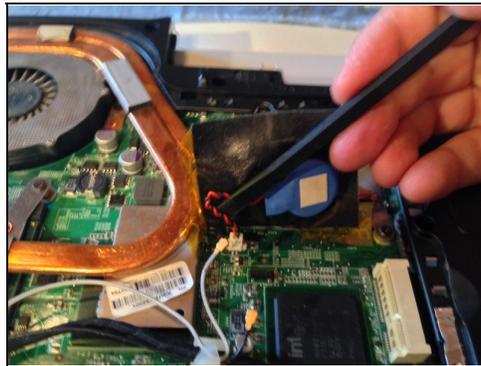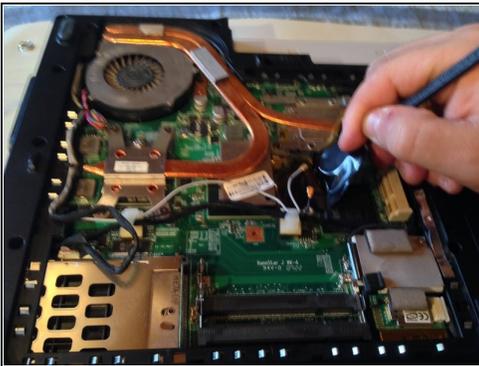

- Entferne das schwarze Klebeband.
 - Hebe die Batterie hoch und trenne sie ab.
 - Teste den Computer. Schalte ihn ein.
- ⓘ Schließe die Batterie wieder an.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.