



Canon EOS 6D Rückseite Austauschen

Nutze diese Anleitung um die Rückseite deiner...

Geschrieben von: Justin Thomas



EINLEITUNG

Nutze diese Anleitung um die Rückseite deiner EOS 6D zu entfernen um beschädigte Komponenten austauschen zu können.

WERKZEUGE:

[Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher \(1\)](#)

[Spudger \(1\)](#)

Schritt 1 — Rückseite



- Entferne den Gummischutz am Sucher, indem du das Gummi leicht zusammen drückst und nach oben herausschiebst.

Schritt 2



- Öffne den Akkudeckel auf der Unterseite der Kamera
- Drücke die kleine schwarze Lasche an der Innenseite des Akkudeckels mit dem Daumen hoch und ziehe den Deckel von der Kamera ab.

Schritt 3



- Fahre mit deinem Fingernagel oder dem flachen Ende eines Spudger unter die Gummierung und entferne sie von allen Seiten der Kamera.

Schritt 4



- Öffne die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses in dem du sie vorsichtig herausziehst.
- Drehe die Abdeckungen zur Seite um die Anschlüsse zu sehen.
- Entferne folgende Schrauben:
 - Zwei silberne 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00
 - Eine schwarze 6 mm Kreuzschlitzschraube #00

Schritt 5



- Ziehe die Lasche an der Unterkante der Kamera hoch, um die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses zu entfernen.

Schritt 6




- Drehe deine Kamera so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
- Entferne die folgenden Schrauben:
 - Eine 6 mm Kreuzschlitzschraube #00
 - Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00

Schritt 7



- Drehe die Kamera so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
- Entferne die folgenden Schrauben:
 - Drei silberne 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00
 - Zwei schwarze 6 mm Kreuzschlitzschrauben #00
 - Eine schwarze 4 mm Kreuzschlitzschraube #00

Schritt 8

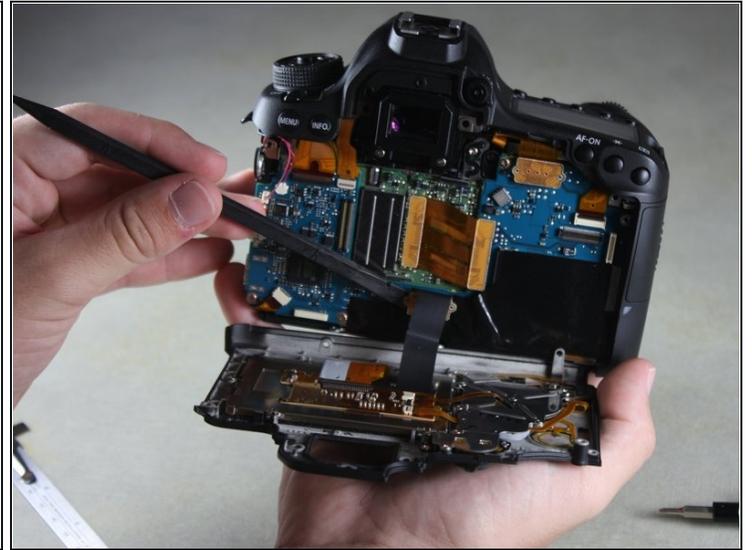

⚠ Ein schwarzes Flexkabel verbindet die Rückseite mit dem Inneren der Kamera. Eine Beschädigung des Kabels führt dazu dass der Bildschirm sowie die Knöpfe nicht mehr funktionieren können.

- Kippe behutsam die Rückseite mit den Fingern rechtwinklig nach unten .
- Heble das Kabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers vom Inneren der Kamera ab.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.