



Garmin Nüvi 200 Akku austauschen

Geschrieben von: Anjelica



EINLEITUNG

In dieser Anleitung wird gezeigt wie man den Akku des Garmin Nüvi 200 austauscht.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



TEILE:

- [Garmin Nuvi 200/205/250/255/260/265/270 Replacement Battery](#) (1)

Schritt 1 — Gehäuse



- Ziehe den Aufkleber auf der Unterseite ab um an zwei Schrauben zu gelangen.

Schritt 2




- Entferne die beiden T5 Torx Schrauben.

Schritt 3



- Stecke ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen vorderem und hinterem Gehäuse.
- Arbeite dich sorgfältig um das Gerät herum um die beiden Gehäusenhälften zu trennen.
- ⓘ Achte darauf, dass der Einschalter auf seiner Position bleibt wenn du die Rückseite abnimmst.

Schritt 4 — Hauptplatine

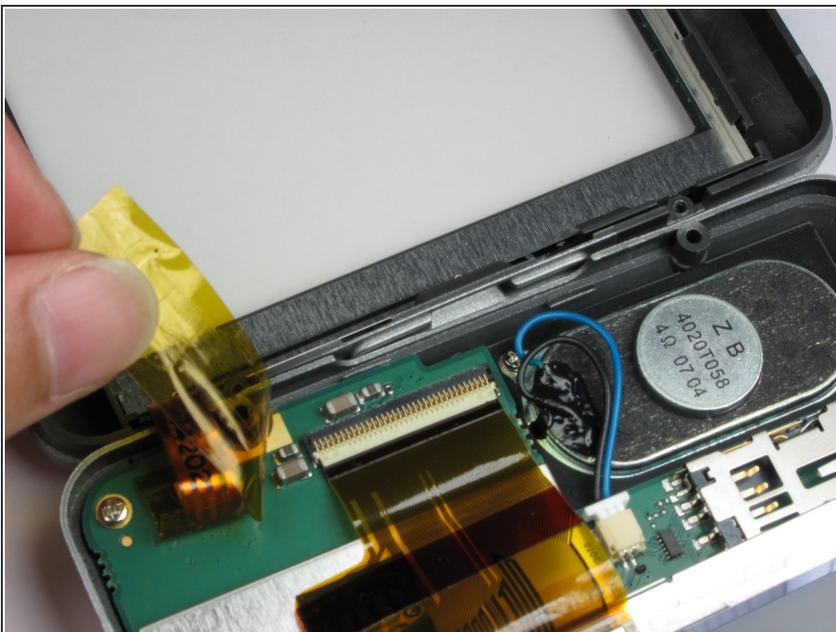


- Ziehe das Klebeband ab, das die Flachbandkabel abdeckt.
- Klappe den Sicherungsbügel am [ZIF-Anschluss](#) des Flachbandkabels mit dem Spudger hoch. Löse dann vorsichtig das Kabel ab.

Schritt 5




- Löse das Lautsprecherkabel von der Platine indem du vorsichtig am Stecker ziehst.

Schritt 6

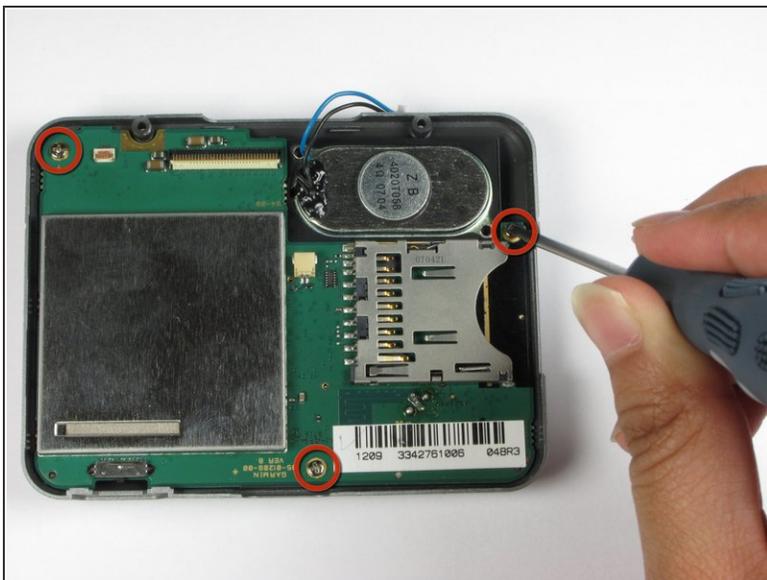

- Löse die drei Schrauben, die die Platine befestigen, mit dem #00 Philips Schraubenzieher.
- Hebe die Hauptplatine aus dem Gehäuse aber ziehe sie nicht ganz heraus, da nach wie vor der Akku noch damit verbunden ist.

Schritt 7

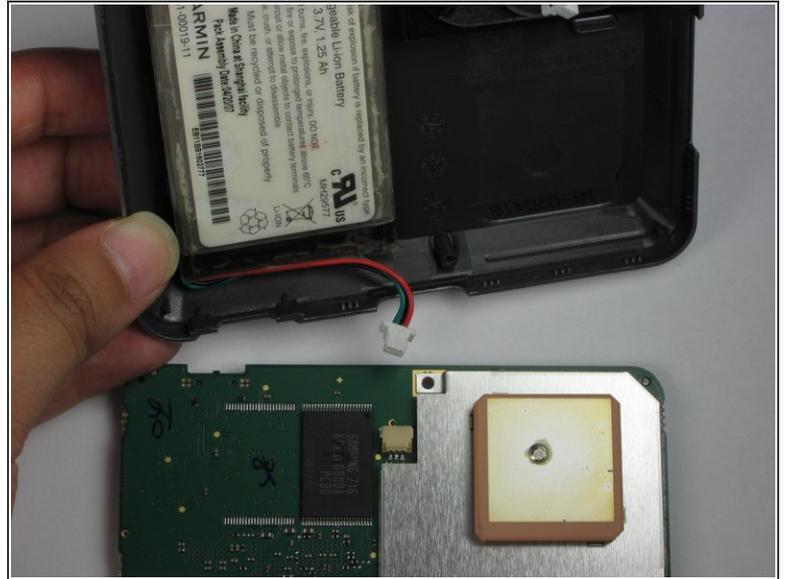

- Löse die Hauptplatine von dem Akku indem du am Stecker des Kabels ziehst.

Schritt 8 — Akku



⚠ Verwende auf keinen Fall spitze oder scharfe Werkzeuge im Bereich des Akkus, da diese seine Hülle beschädigen könnten.

- Entferne den Akku indem du ihn aus dem Gehäuse nimmst.
- ⓘ Der Akku ist mit dem Gehäuse verklebt, es empfiehlt sich also mit einem flachen Gegenstand etwas zu hebeln.

Um das Gerät zusammensetzen befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.