



Garmin Nüvi 255W Hauptplatine austauschen

Geschrieben von: Anjelica



EINLEITUNG

In dieser Anleitung wird gezeigt wie man die Hauptplatine entfernt und wieder einbaut.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Schritt 1 — Gehäuse




- Ziehe den Aufkleber auf der Unterseite ab um an zwei Schrauben zu gelangen.

Schritt 2




- Entferne die beiden T5 Torx Schrauben.

Schritt 3

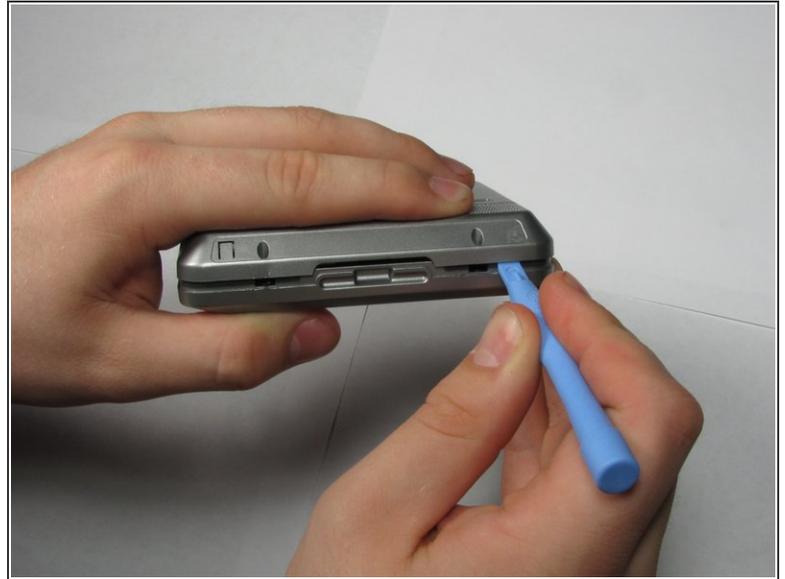


- Stecke ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen vorderem und hinterem Gehäuse.
- Arbeite dich sorgfältig um das Gerät herum um die beiden Gehäusenhälften zu trennen.
- ⓘ Achte darauf, dass der Einschalter auf seiner Position bleibt wenn du die Rückseite abnimmst.

Schritt 4 — Hauptplatine

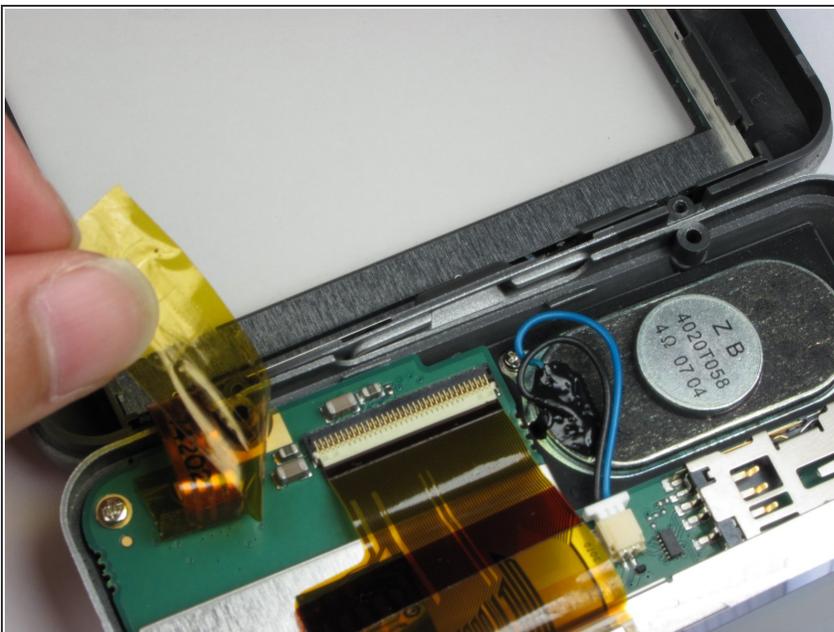


- Ziehe das Klebeband ab, das die Flachbandkabel abdeckt.
- Klappe den Sicherungsbügel am [ZIF-Anschluss](#) des Flachbandkabels mit dem Spudger hoch. Löse dann vorsichtig das Kabel ab.

Schritt 5

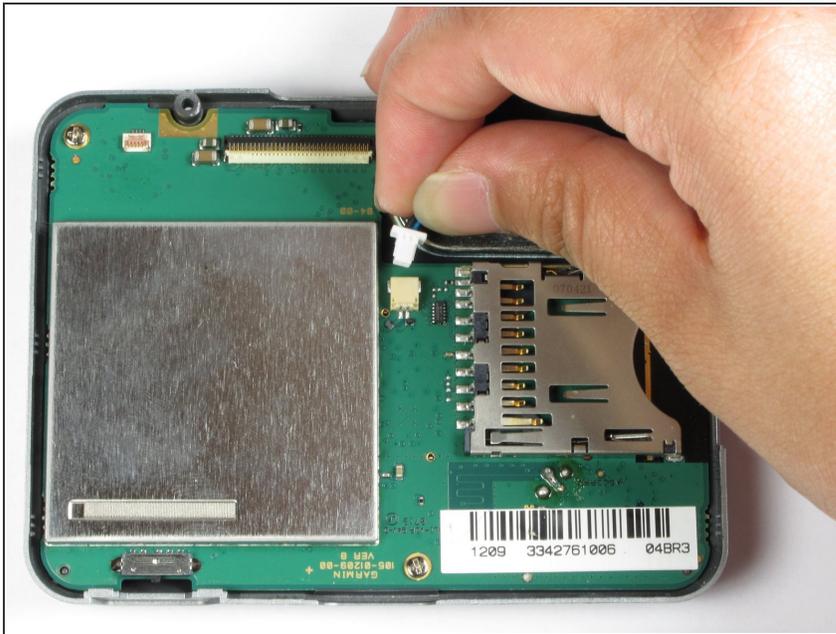


- Löse das Lautsprecherkabel von der Platine indem du vorsichtig am Stecker ziehst.

Schritt 6

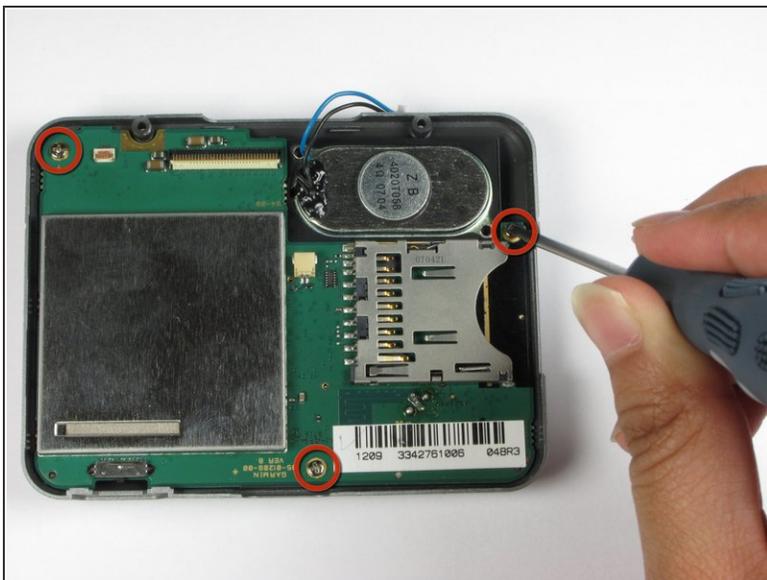

- Löse die drei Schrauben, die die Platine befestigen, mit dem #00 Philips Schraubenzieher.
- Hebe die Hauptplatine aus dem Gehäuse aber ziehe sie nicht ganz heraus, da nach wie vor der Akku noch damit verbunden ist.

Schritt 7

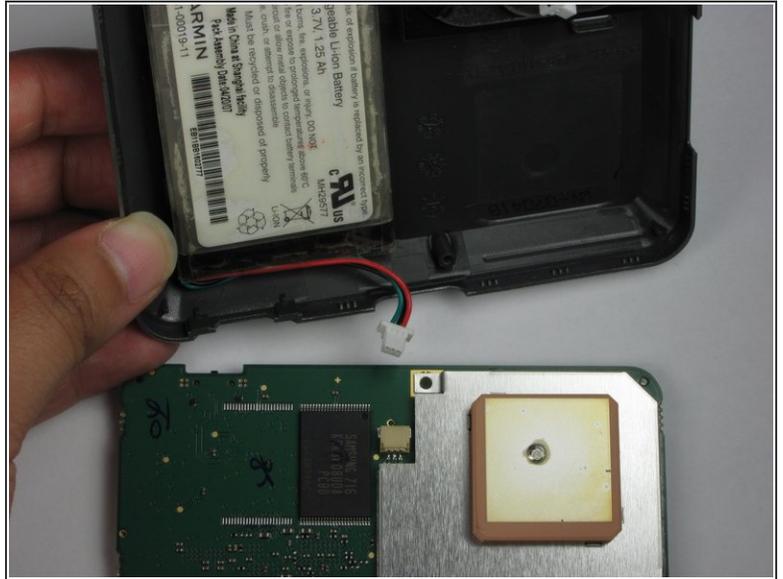

- Löse die Hauptplatine von dem Akku indem du am Stecker des Kabels ziehst.

Um das Gerät zusammzusetzen befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.