



Garmin Nüvi 200 Lautsprecher austauschen

Geschrieben von: Anjelica



EINLEITUNG

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man den Lautsprecher in einem Garmin Nüvi 200 austauscht.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Schritt 1 — Gehäuse



- Ziehe den Aufkleber auf der Unterseite ab um an zwei Schrauben zu gelangen.

Schritt 2



- Entferne die beiden T5 Torx Schrauben.

Schritt 3




- Stecke ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen vorderem und hinterem Gehäuse.
- Arbeite dich sorgfältig um das Gerät herum um die beiden Gehäusehälften zu trennen.
- ⓘ Achte darauf, dass der Einschalter auf seiner Position bleibt wenn du die Rückseite abnimmst.

Schritt 4 — Lautsprecher



- Löse die beiden gegenüberliegenden Schrauben des Lautsprechers mit dem #00 Philips Schraubenzieher.

Schritt 5

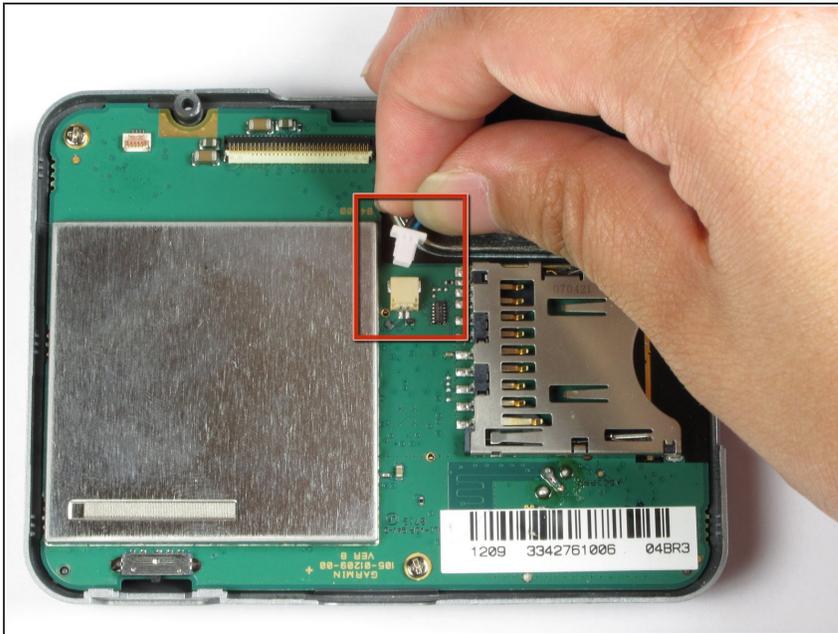

- Löse die Verbindung zur Hauptplatine indem du vorsichtig an dem Stecker des Kabels ziehst.

Schritt 6



- Stecke ein Öffnungswerkzeug in den Platz zwischen dem Gehäuse und dem Lautsprecher.
- Übe Druck aus um den Lautsprecher aus dem Gehäuse zu hebeln.

Um das Gerät wieder zusammenzusetzen befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.