




Samsung Galaxy S5 Rückkamera Austausch

Austausch der Rückkamera am Samsung Galaxy S5

Geschrieben von: Sam Goldheart

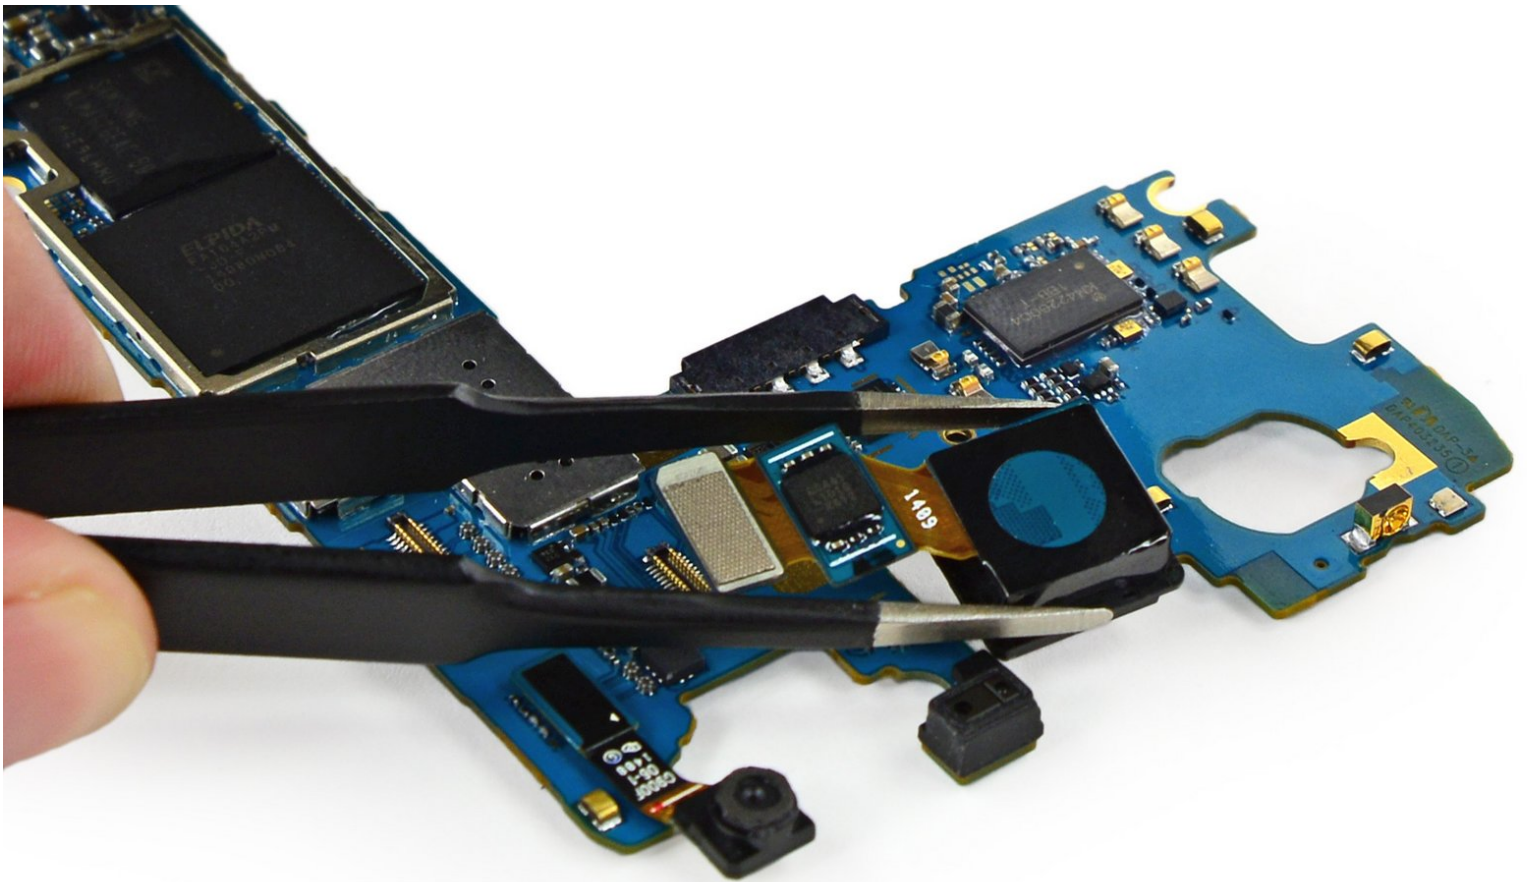

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir wie du die Rückkamera eines Samsung Galaxy S5 austauscht.



WERKZEUGE:


- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



TEILE:

- [Galaxy S5 Rear Camera](#) (1)

Schritt 1 — Rückgehäuse

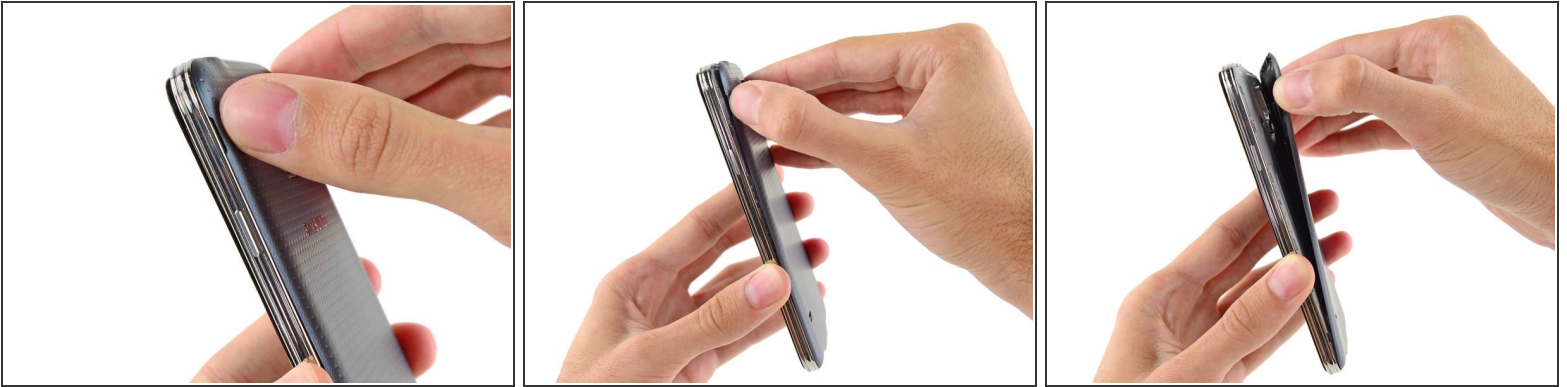

- Gehe mit dem Fingernagel oder einem Plastic Opening Tool in die Einkerbung links neben der Rückkamera.
- Entferne das flexible Rückgehäuse vorsichtig durch Hebeln und Verdrehen von der Rückseite des Gerätes.

Schritt 2 — Akku



- Gehe mit einem Fingernagel oder einem Plastic Opening Tool in die Einbuchtung in der rechten unteren Ecke des Akkus und hebe ihn nach oben.
- Entferne den Akku von deinem Gerät.

Schritt 3 — microSD Karte



- Hole die microSD Karte von Hand aus dem Slot.
- Entferne die microSD Karte von deinem Mobiltelefon.

Schritt 4 — SIM Karte



- Wiederhole die vorherige Prozedur, um die SIM Karte zu entfernen.

Schritt 5 — Display Einheit



- Verwende ein Plastic Opening Tool, um das Mittelrahmen-Anschlussplatte aus Kunststoff nach oben zu hebeln.
 - Entferne die Anschlussplatte mit einer Pinzette.
- ☒ Dort sollte genügend Kleber vorhanden sein, um die Platte beim Wiederausammenbau wieder festzukleben. Andernfalls verwende etwas doppelseitiges Klebeband.

Schritt 6



- Heble mit der Spudgerspitze den Home Button Kabelstecker gerade aus seiner Fassung.


Schritt 7



i Bei den folgenden Schritten wirst du einen iOpener verwenden, um den Kleber, der die Display Einheit am Rest des Gerätes befestigt, zu erwärmen. Dadurch kann das Display sicherer und einfacher entfernt werden. Wie du den iOpener richtig verwendest, erfährst in der [iOpener Anleitung](#). Beachte die aufgeführten Warnhinweise.

- Platziere den erhitzten iOpener für mindestens 90 Sekunden auf der linken Seite des Mobiltelefons.
- Wärme den iOpener wieder auf und platziere ihn auf der rechten Hälfte des Gerätes.


Schritt 8

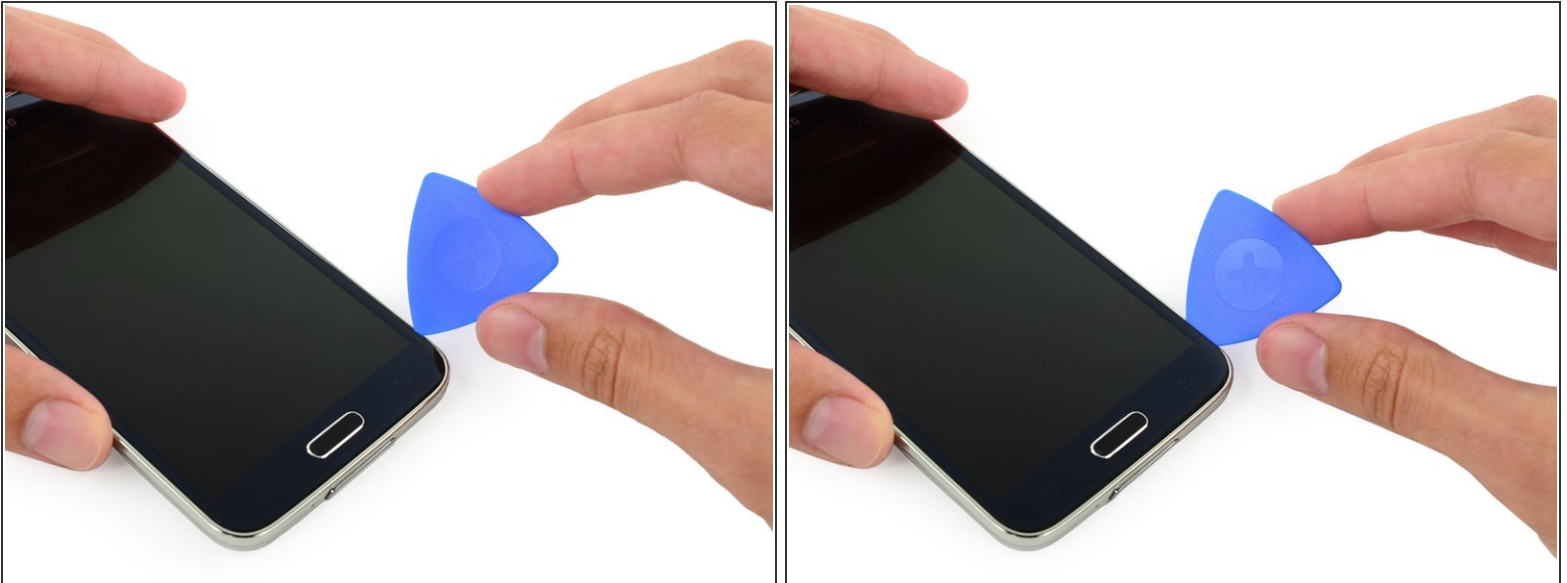

i In den folgenden Schritten wirst du ein Opening Pick verwenden, um den Kleber, mit dem das Front Panel Glas festgemacht ist, zu lösen. Wenn du auf Widerstand stößt, wende nochmals etwas Hitze, bevor du mit dem Pick weiter in der Spalte entlangfährst.


- Führe die Kante eines Opening Picks unterhalb der rechten unteren Ecke des Frontglases ein.

Schritt 9

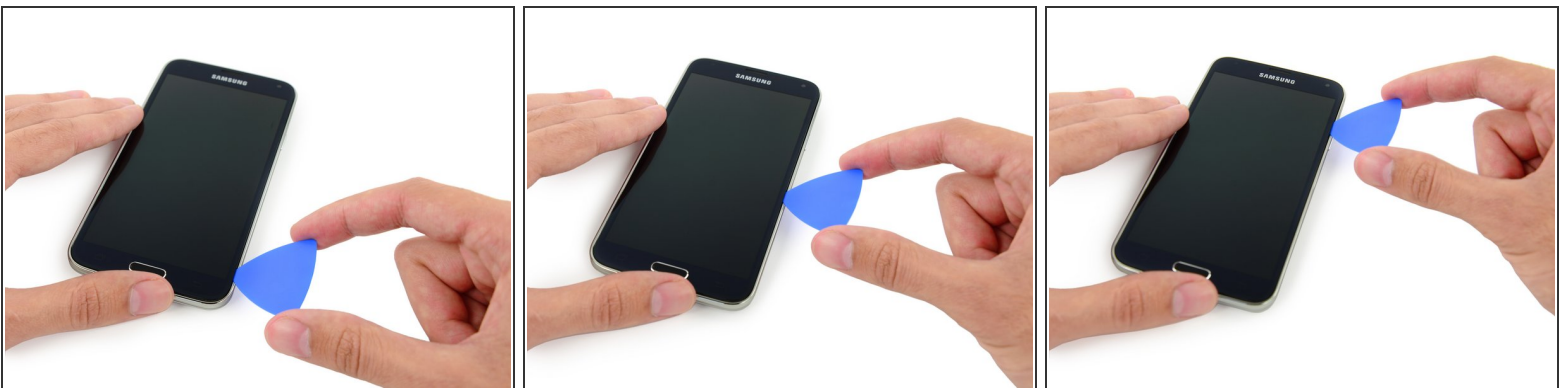

- Fahre mit dem Opening Pick entlang der rechten Seite des Displays.

Schritt 10

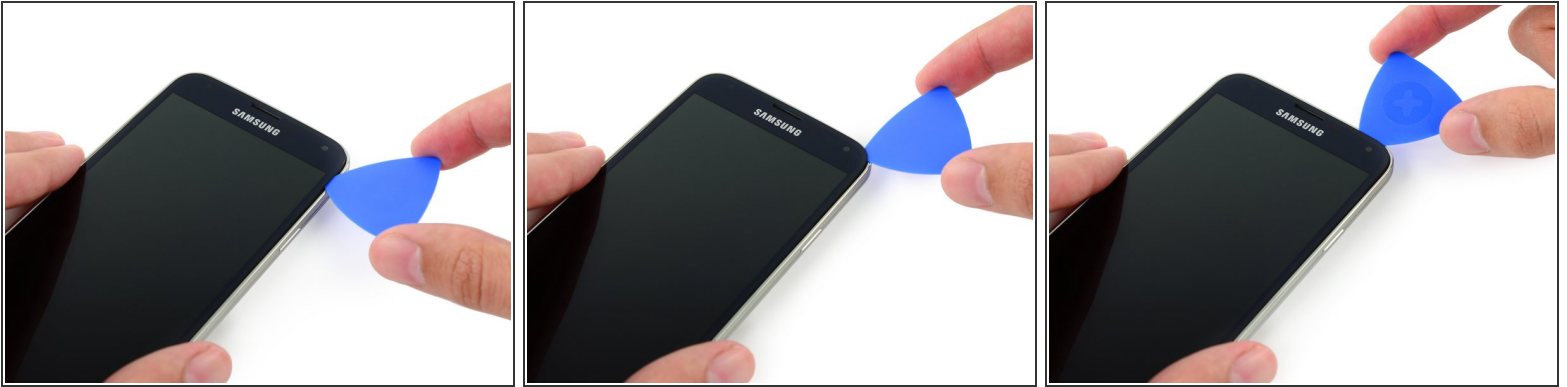


- Fahre mit dem Pick um die Ecke bis zum Lautsprechergitter oben am Gerät.

Schritt 11



- ⓘ Der Kleber oben am Mobiltelefon ist nur ein schmaler Streifen über dem Ohrhörer-Lautsprecher. Fahre mit dem Pick oberhalb der Lautsprecher entlang, um eine Beschädigung der internen Komponenten zu vermeiden.
- Fahre das Opening Pick entlang der Oberseite des Mobiltelefons und sei dabei vorsichtig, das Pick **nicht** zu tief einzuführen.

Schritt 12

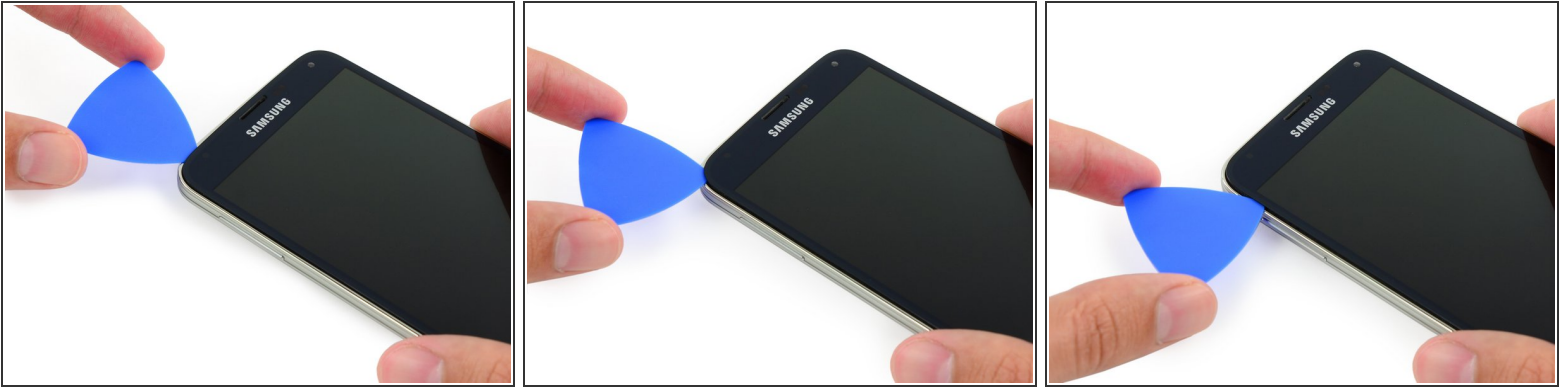

- Fahre mit den Pick um die obere linke Ecke herum.

⚠ Wenn der Kleber abkühlt und du deshalb auf Widerstand stößt, wende erneut einen erhitzten iOpener auf der linken Seite des Gerätes an.

Schritt 13



- Fahre das Opening Pick entlang der linken Hälfte des Mobiltelefons und stoppe an der unteren linken Ecke.

Schritt 14




- Fahre mit dem Pick entlang bis zur linken unteren Ecke des Mobiltelefons und gehe sicher, dass es richtig platziert ist.
- ⓘ Im folgenden Schritt wirst du den iOpener über der Home Button Seite des Mobiltelefons platzieren. Pass auf, dass du mit dem Opening Pick nicht abrutschst.

Schritt 15



- Platziere den wiedererhitzten iOpener über dem unteren Teil der Display Einheit.
- ⓘ Es befinden sich empfindliche Komponente in diesem Teil des Mobiltelefons. Deshalb ist es besonders wichtig, dass der Kleber erwärmt und leicht zu lösen ist, um das Gerät zu schützen.


Schritt 16

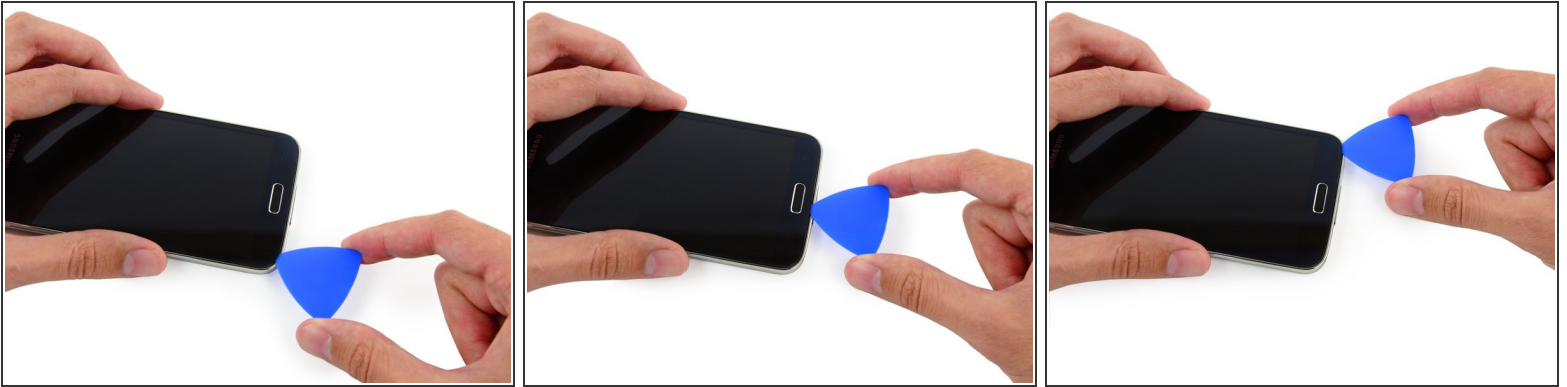

⚠ Das untere Ende des Gerätes enthält die Flachbandkabel von Soft Button und Home Button. Wenn du das Opening Pick zu tief einführst, riskierst du diese Kabel durchzuschneiden.

- Fahre mit dem äußersten Ende von einem Opening Pick entlang der unteren Kante des Displays, um den letzten verbleibenden Kleber zu lösen.


Schritt 17

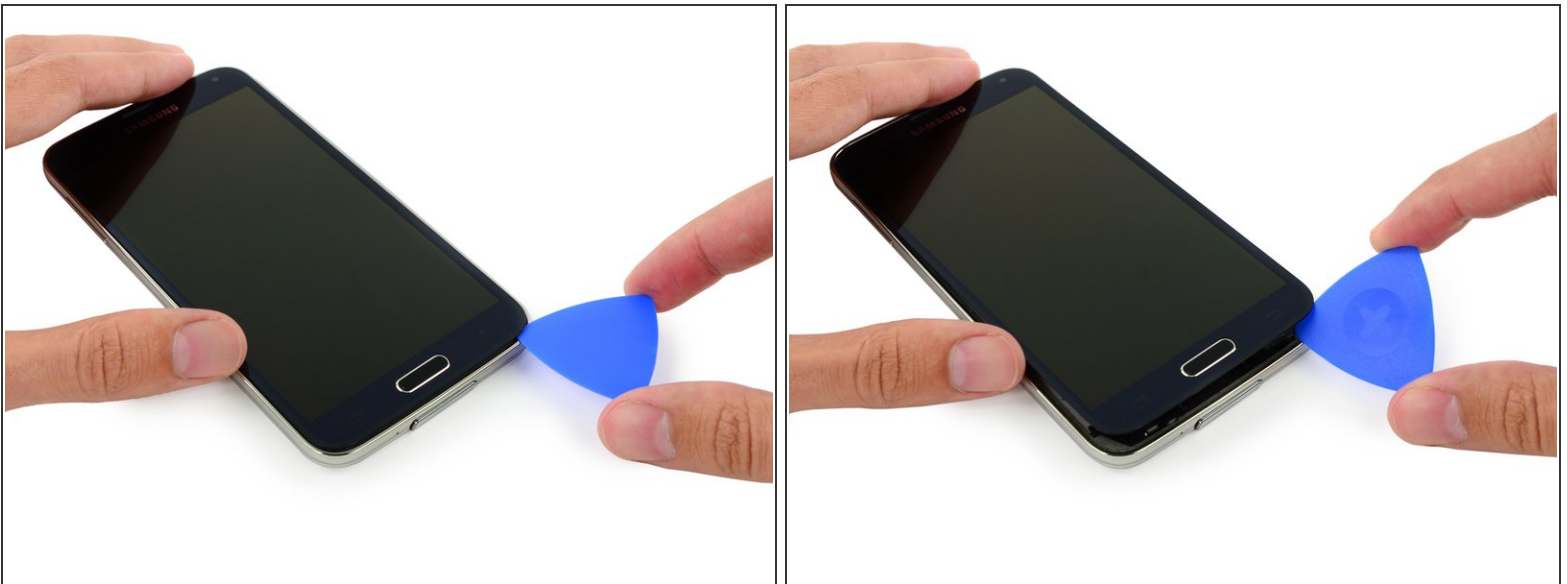

- Drehe das Opening Pick etwas, damit sich das Glas vom Mobiltelefon löst.

⚠ Falls das Front Panel sich nicht leicht lösen lässt, sitzt der Kleber noch zu fest und muss weiter durchgetrennt werden.

Schritt 18

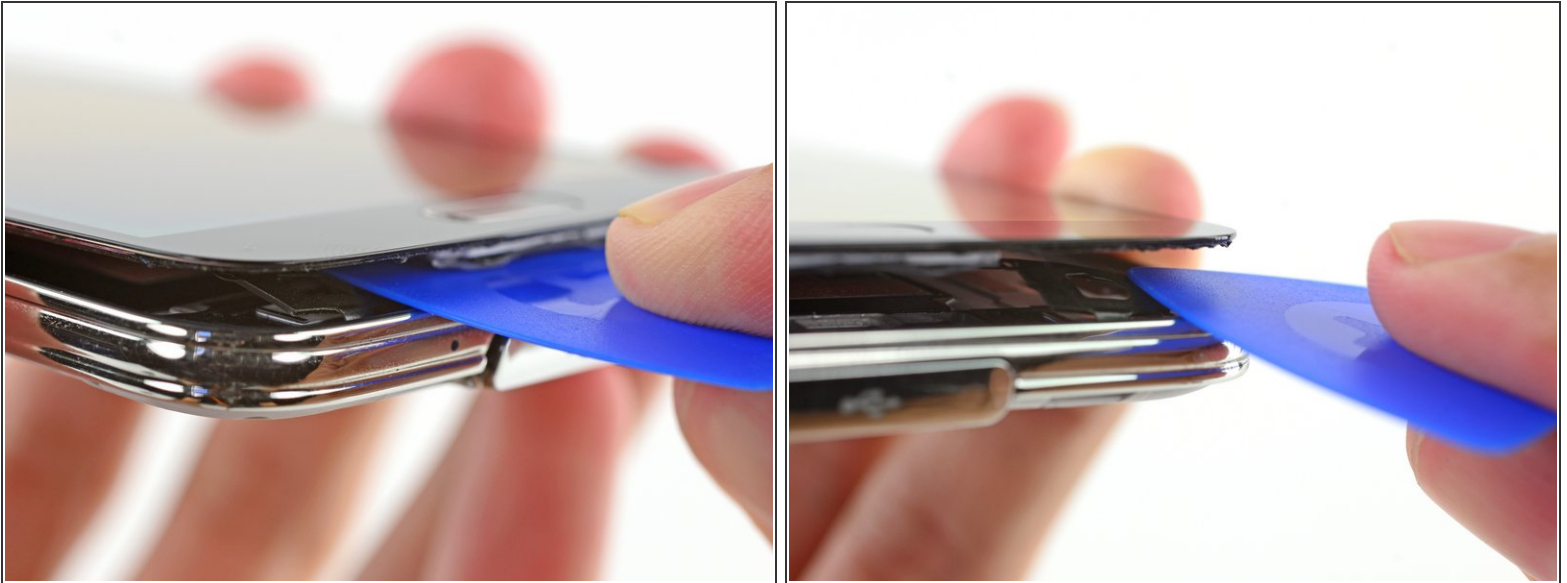

- ⓘ Wenn sich das Front Panel nicht leicht ablösen lässt, muss möglicherweise der Kleber auf dem Soft Button Kabel gelöst werden.
- ⚠ Diese Kabel sind dünn und können leicht beschädigt werden. Gehe deshalb sicher, dass du sie nur von der Display Einheit entfernst, aber nicht zerpflückst.
- Führe ein Opening Pick unter die Soft Button Icons auf dem Display ein und heble die Button Kabel auf der Innenseite des Front Panels ab.


Schritt 19



- Hebe die Home Button Seite der Display Einheit etwas an, aber entferne sie **nicht**.


- ⚠ Entferne das Front Panel nicht vollständig. Es ist immer noch durch einen Stecker verbunden.
- ⚠ Falls du ein Home Button Flexkabel wiederverwendest, sei vorsichtig, dass du das Kabel nicht vom Home Button trennst. Durch den Kleber kann das Kabel vom Home Button abreißen. Der Home Button würde in diesem Fall noch funktionieren, der Fingerabdruckscanner jedoch nicht.

Schritt 20

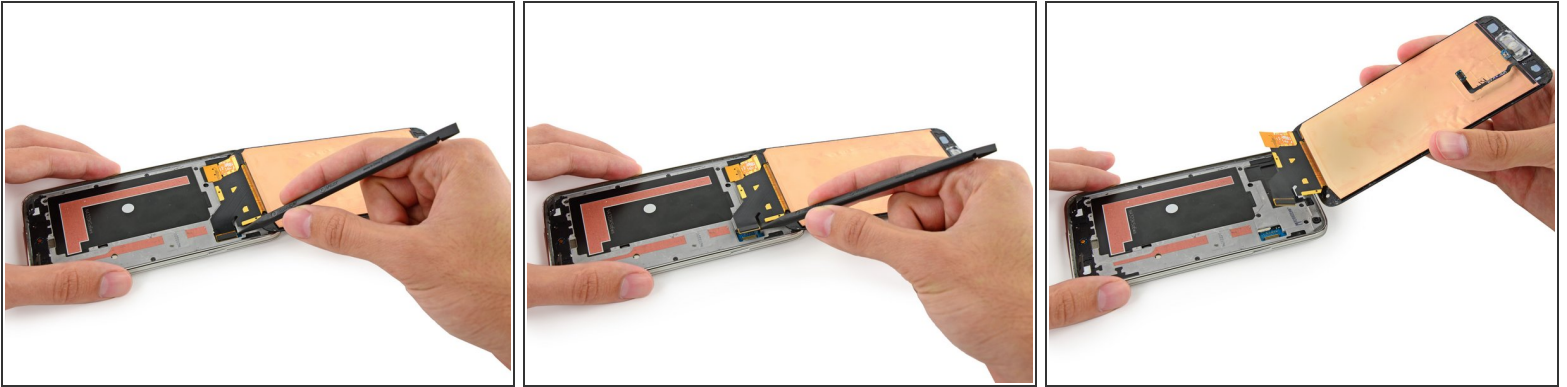

- Hebe den Kabelstecker der Front Panel Einheit mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
 - Entferne die Front Panel Einheit vom Mobiltelefon.
- ☒ Wenn das Ersatzdisplay ohne einen Home Button geliefert wurde, dann folge unserer [Anleitung für die Home Button Einheit](#), um deinen alten Home Button auf das neue Display zu übertragen, oder um einen neuen Home Button einzubauen.

Schritt 21 — Innere Mittelrahmen-Einheit

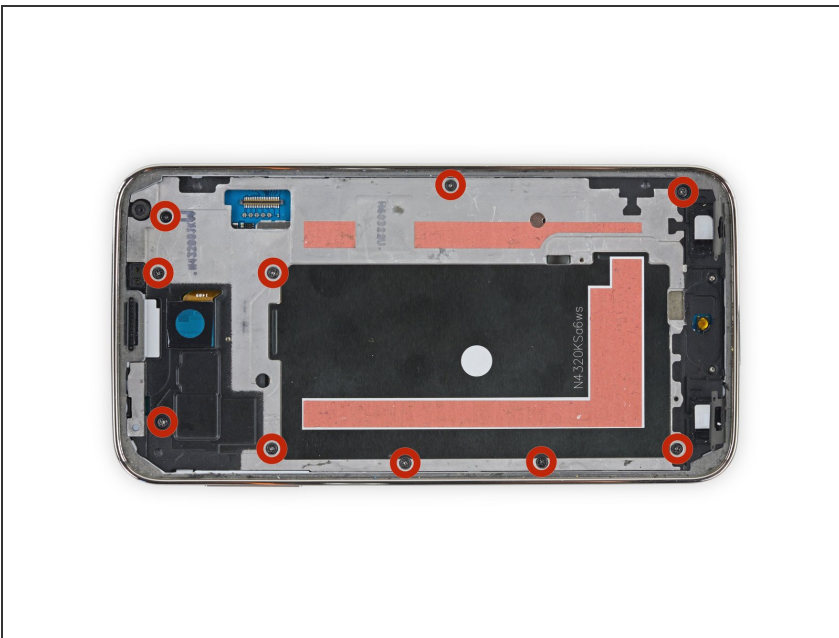

- Drehe zehn 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 auf der Displayseite des Mittelrahmens heraus.

Schritt 22



i Drehe das Handy um und entferne folgende Schrauben aus der Akkuseite des Mittelrahmens:

- Zwei 4,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 in der Nähe der USB-Buchse auf der Akkuseite des Handys.
- Eine 4,4 mm Kreuzschlitzschraube #000.

Schritt 23



- Fahre vorsichtig mit einem Plastiköffner an der inneren linken Seite des inneren Rahmens entlang, um die drei weißen Plastikklammern zu lösen.

Schritt 24



 Der Mittelrahmen besteht aus zwei Hälften, die die Hauptplatine umfassen.

- Ziehe vorsichtig die langen Seiten der silbrigen Blenden aus dem Handy um die beiden Hälften des Mittelrahmens zu trennen.



 Es könnte hilfreich sein aus dem Akkufach heraus zu drücken. Dabei musst du aber aufpassen, dass die innere Hälfte des Mittelrahmens nicht gebogen wird, da die Hauptplatine daran montiert ist.

Schritt 25





- Fahre auf der rechten Seite der silbernen Blende fort indem du vom inneren Teil des Mittelrahmens herausziehst, um die beiden Hälften zu trennen.

Schritt 26

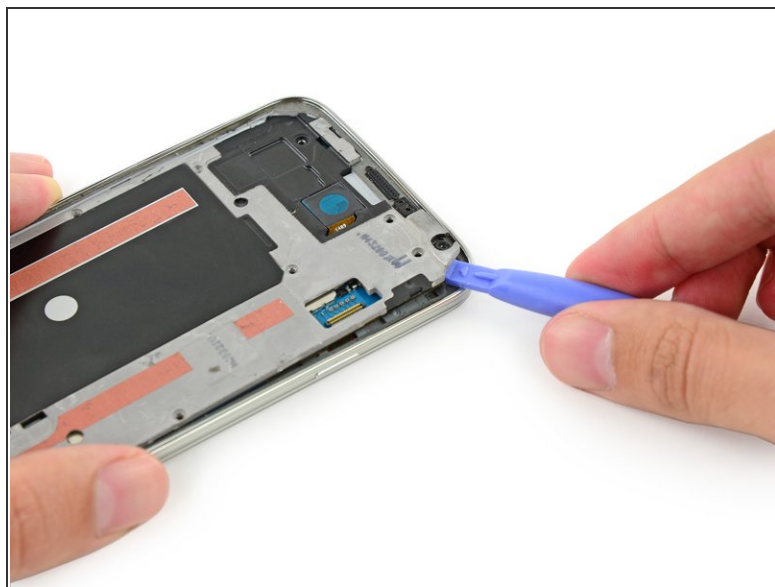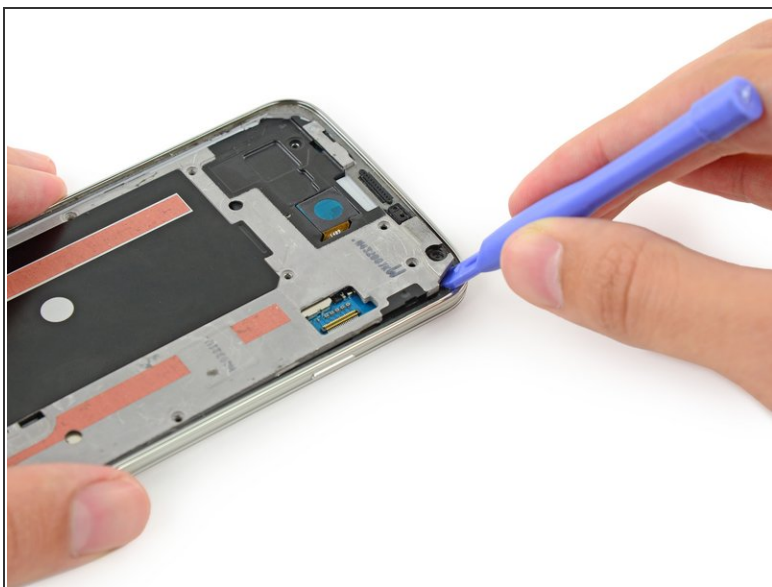


- Mit einem Plastiköffner kannst du letzte noch verbliebene Ecken ablösen.

Schritt 27

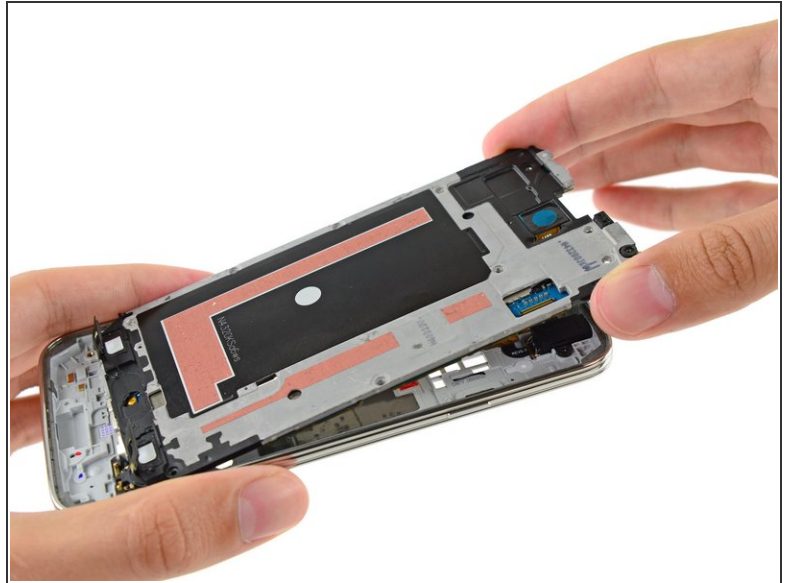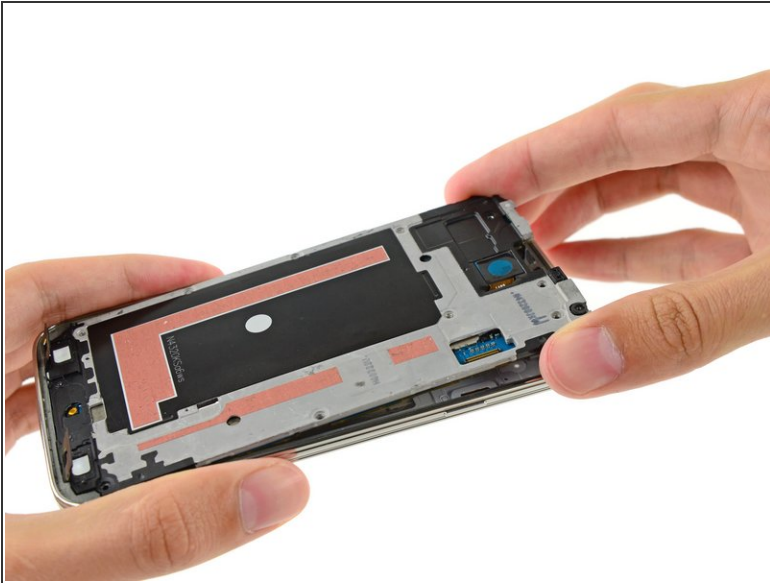


- Jetzt kannst du ganz sorgfältig die Einheit aus Mittelrahmen/Hauptplatine vom weißen inneren Rahmenteil trennen.

Schritt 28 — Hauptplatten-Einheit

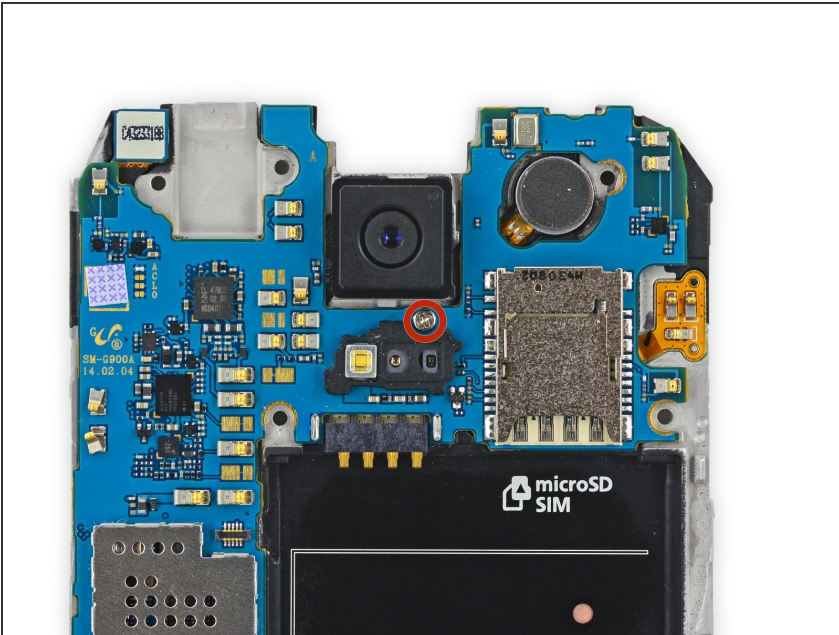


- Entferne die einzelne 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #00 mit der die Hauptplatine am Mittelrahmen befestigt ist

Schritt 29

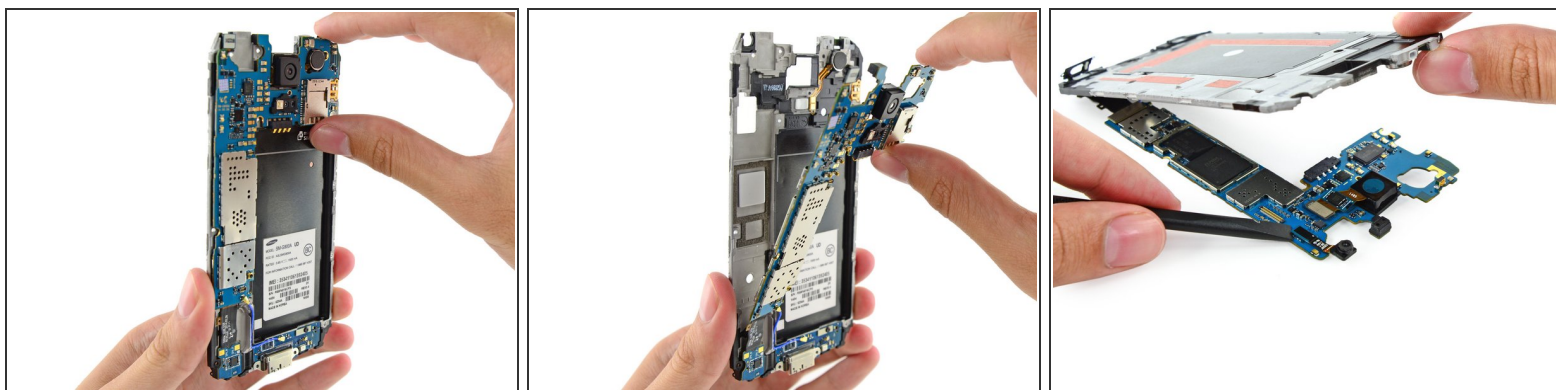

- Ziehe die Hauptplatine etwas vom Mittelrahmen weg **ohne** sie ganz zu entfernen, um an die Anschlüsse an der Rückseite heran zu kommen.
- ⚠ Versuche **keinesfalls** sie ganz zu entfernen, da die Hauptplatine immer noch über die Mikro-USB Verbindung zur Seitenplatine mit dem inneren Rahmen zusammen hängt.
- Lege die Hauptplatine auf eine saubere flache Fläche und halte den inneren Mittelrahmen mit einer Hand fest, so dass du mit der anderen Hand an der Hauptplatine arbeiten kannst.

Schritt 30 — Rückkamera

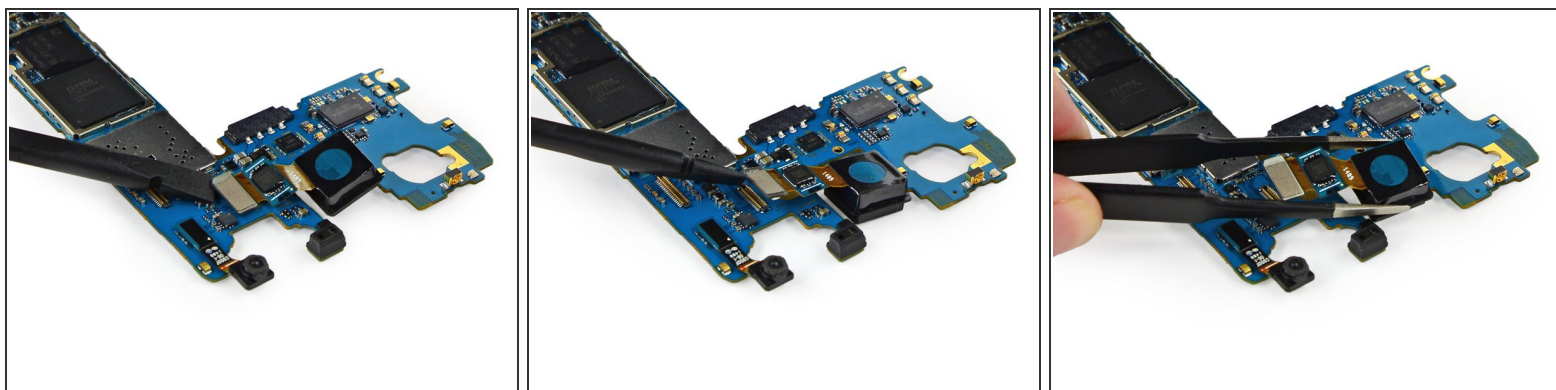

- Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du den Verbinder der Kamera senkrecht aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine ziehen.
- Entferne die Rückkamera mit einer Pinzette von der Hauptplatine.

Um dein Handy wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2020-12-13 10:49:56 PM (MST) erstellt.

