



Wie Sie eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen

Wie Sie eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen

Geschrieben von: Brittany McCrigler



EINLEITUNG

Wie Sie eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen



WERKZEUGE:

- [Tennis Balls](#) (1)
 - [Down Wash](#) (1)
-

Schritt 1 — Wie Sie eine Patagonia Daunenjacke waschen und trocknen




- Schließe alle Reißverschlüsse Ihrer Jacke
- Falls deine Jacke einen Klettverschluss hat, schließe diesen.
- ⓘ Vergiss nicht alle Taschen deiner Jacke zu leeren.
- Lege deine Jacke in die Waschmaschine.

Schritt 2



- Geben Sie ein spezielles Daunen-Waschmittel der Wäsche hinzu.
- ⓘ Jede Marke dieser technischen Waschmittel ist unterschiedlich, bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Waschmittels und befolgen Sie die Schritte.

Schritt 3

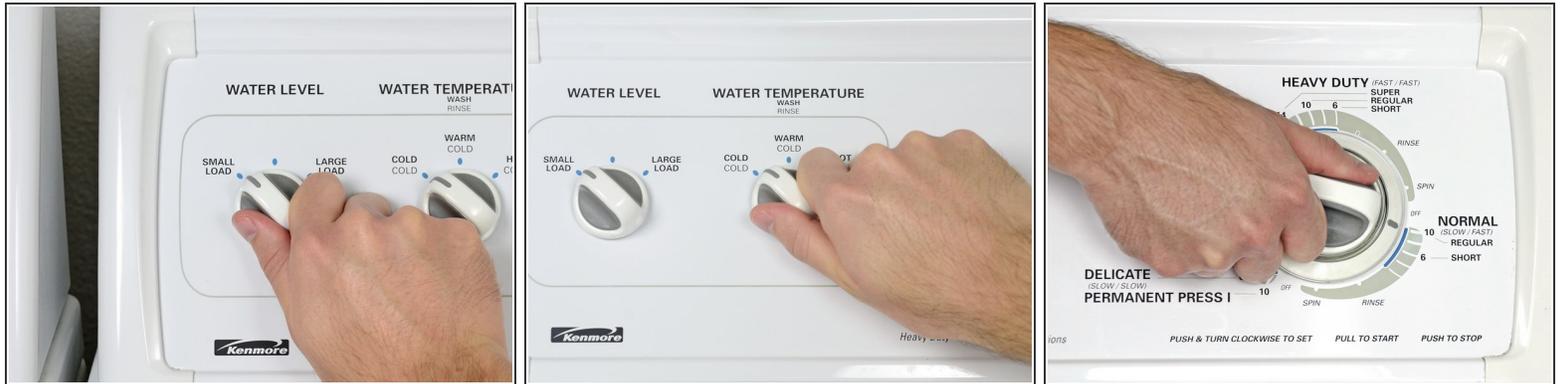

- Stelle, wenn möglich, die Waschmaschine auf eine kleine Ladung ein.
- Wähle maximal 30 Grad und den Schonwaschgang.

Schritt 4




- Lasse die Jacke in der Waschmaschine und starte den Spülvorgang noch ein zweites Mal (oder wähle zuvor "Extra Spülen")

Schritt 5



- Nimm die Jacke aus der Waschmaschine und lege sie in den Trockner.
- ⓘ Falls du keinen Trockner hast, lege die Jacke flach auf einen Wäscheständer oder eine gerade Oberfläche. Durch regelmäßiges Wenden und Schütteln werden die Daunen verteilt.
- Lege ein paar (saubere!) Tennisbälle in den Trockner zu deiner Jacke.
- ⓘ Die Tennisbälle werden die Daunen deiner Jacke auflockern und sie vor Verklumpen bewahren.

Schritt 6

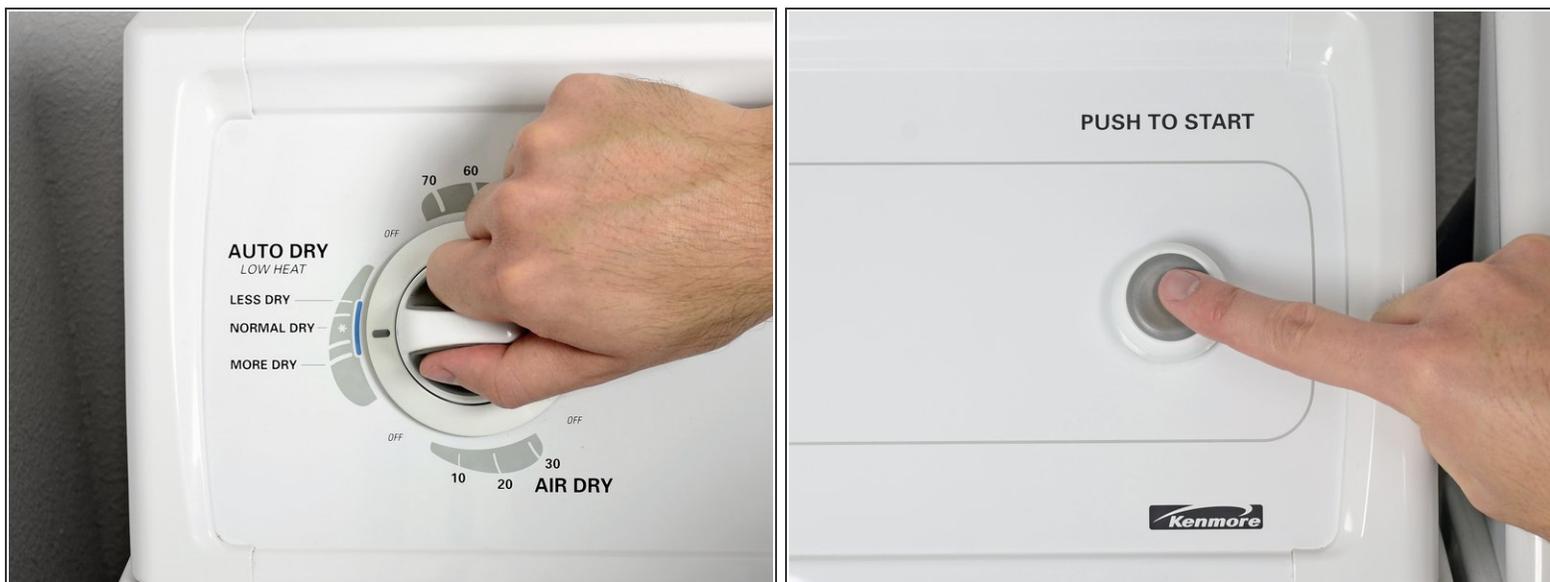

- Stelle den Trockner auf die niedrigste Temperatur.
 - Starte den Trockner.
- i** Es kann sein, dass du mehr als einen Trockner-Durchlauf benötigst, um die Jacke vollständig zu trocknen. Falls dies der Fall ist, starte den Trockner noch ein zweites Mal.