


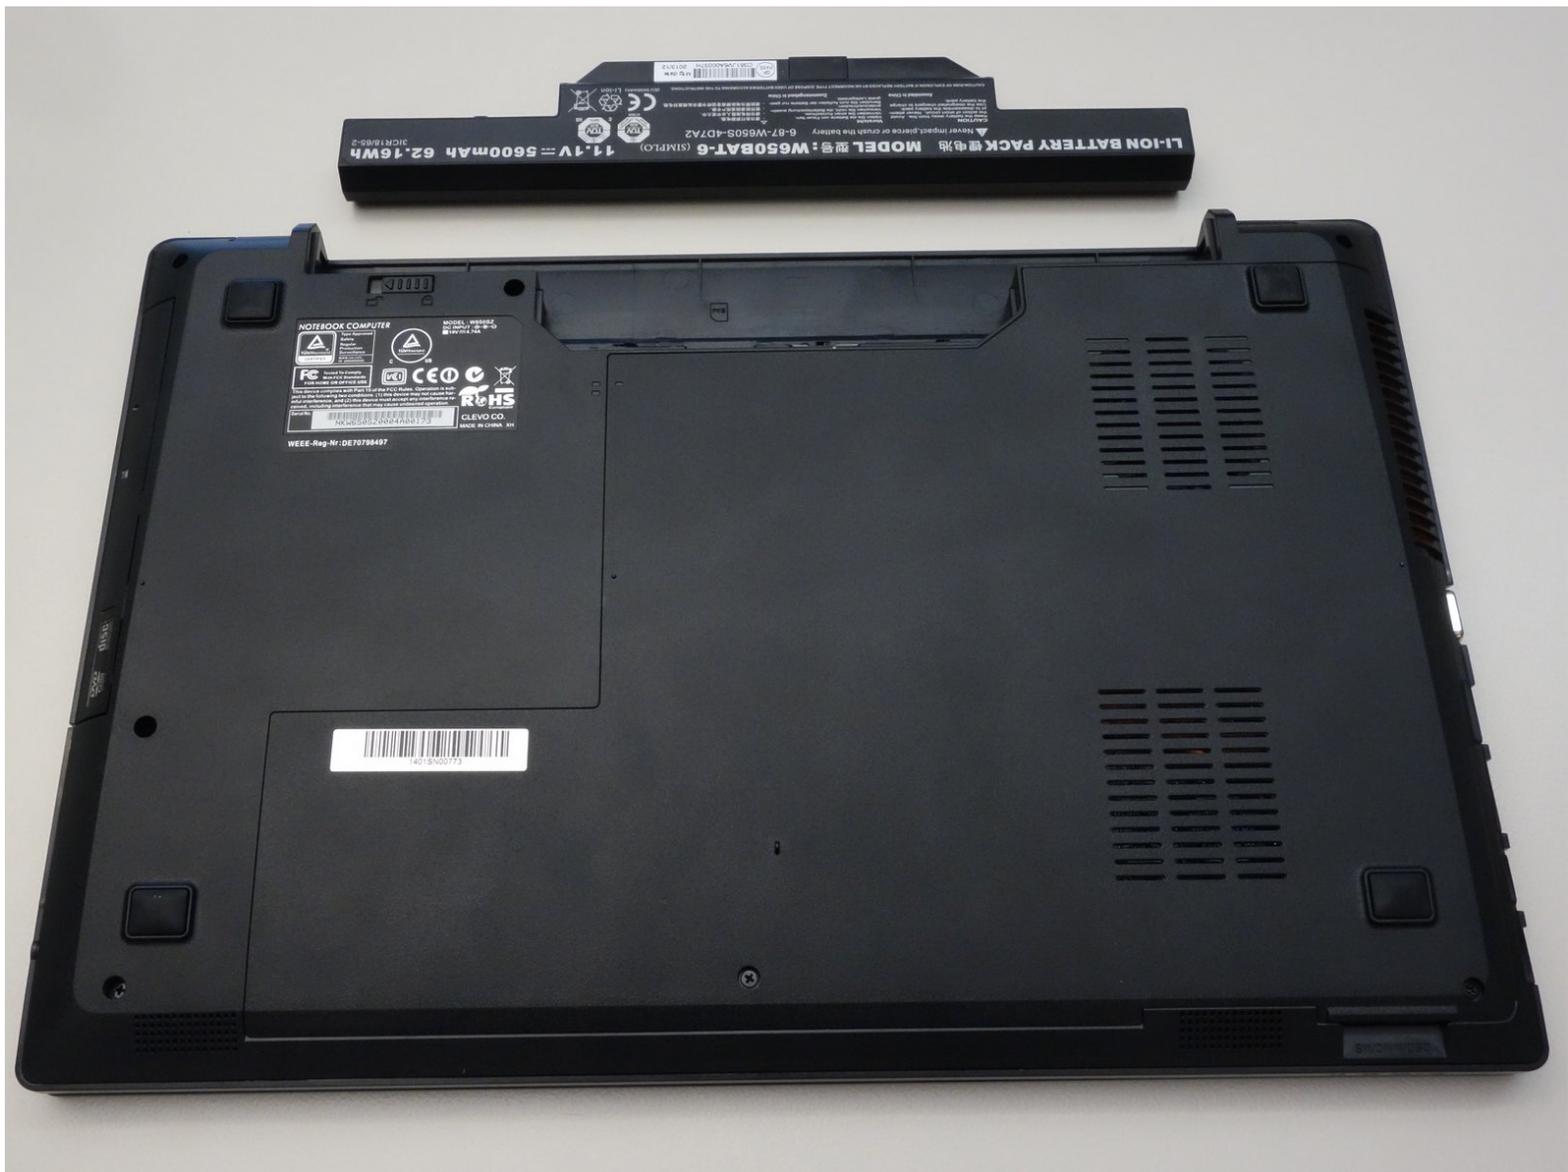

why! W650SZ Den Akkumulator entfernen

Es ist von Vorteil vor jedem Eingriff den Akkumulator zu entfernen

Geschrieben von: Felice Suglia



EINLEITUNG

Verwenden Sie diese Anleitung um den Akkumulator zu entfernen oder aus zu wechseln.



TEILE:

- [Pièces détachées pour W650SZ CH](#) (1)
 - [Pièces détachées pour W650SZ EU](#) (1)
-

Schritt 1 — Den Akkumulator entfernen



- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entferne den Akkumulator.

Um das gerät zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor