




iMac Intel 21,5" EMC 2638 AirPort/Bluetooth Karte austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die...

Geschrieben von: Sam Goldheart

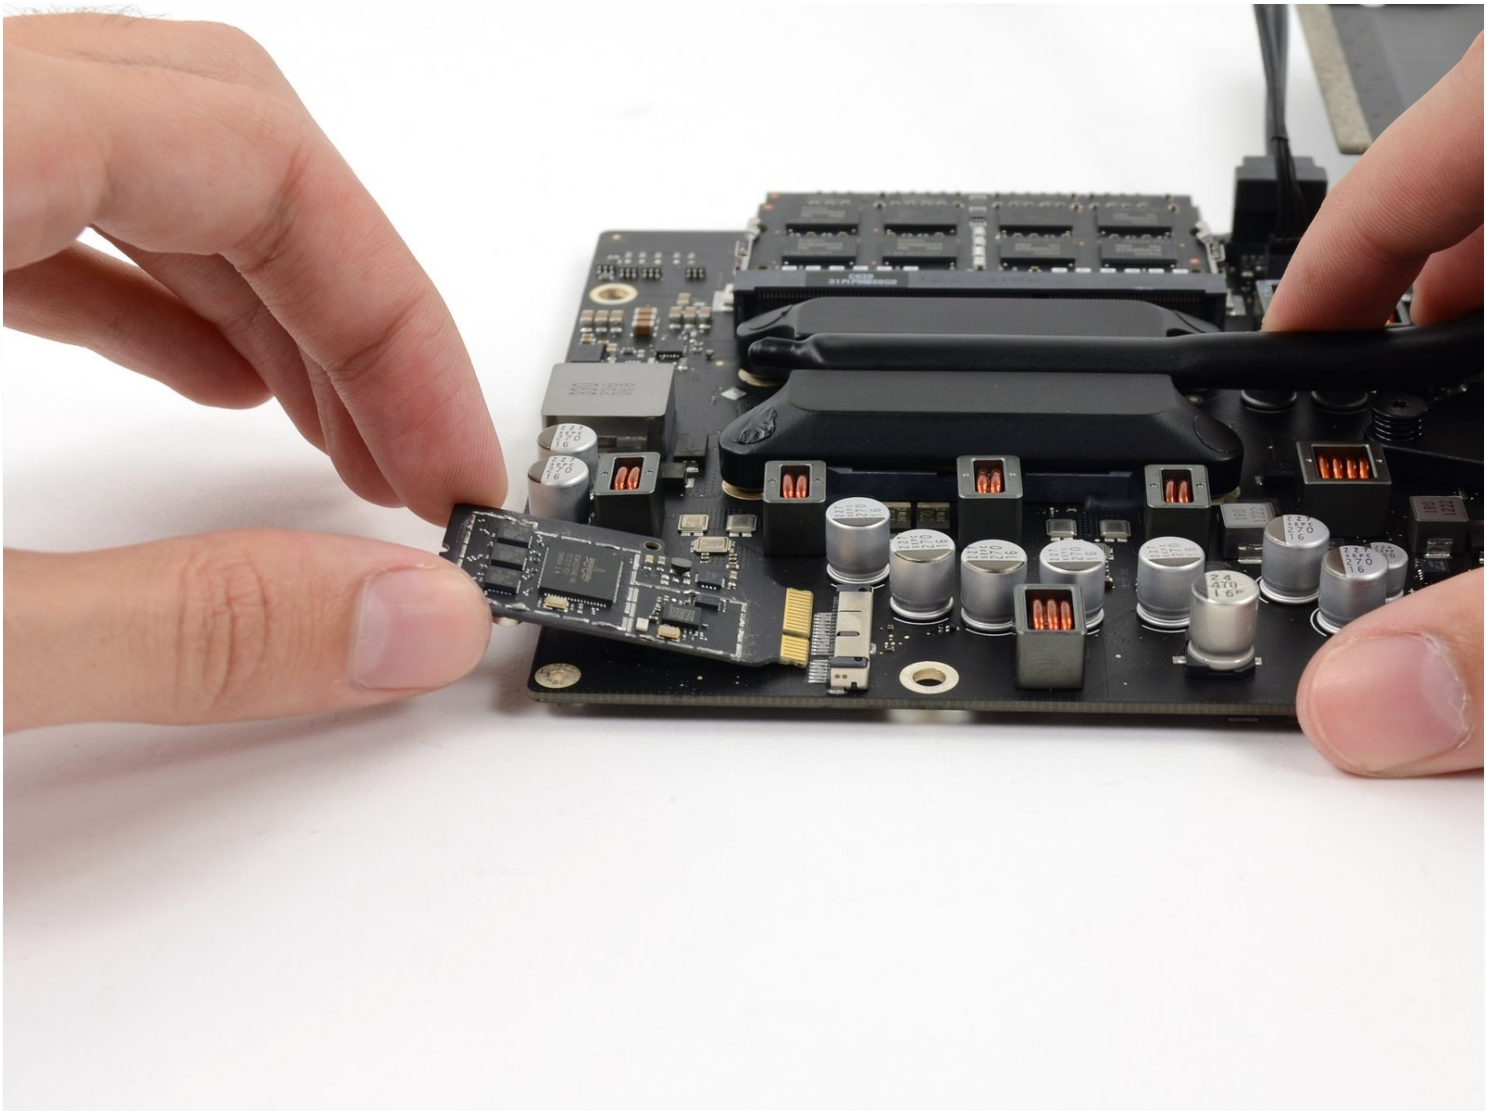

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die AirPort/Bluetooth Karte austauschen kannst, um die kabellosen Funktionen deines iMac wiederherzustellen.



WERKZEUGE:

[T5 Torx Screwdriver](#) (1)
[Plastic Cards](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[TR10 Torx Sicherheitsschraubendreher](#) (1)
[Pinzette](#) (1)



ERSATZTEILE:


[iMac Intel 21.5" \(2012-2019\) Adhesive Strips](#) (1)

Schritt 1 — Displayeinheit



- ❗ Mit einem frei beweglichen Gelenk kann der iMac unkontrolliert pendeln, das macht es schwer an ihm zu arbeiten. Es geht leichter mit einem iMac Service Keil, es kann aber auch ohne ihn durchgeführt werden.
- Wenn du die [iFixit-Reparaturhilfe aus Karton](#) verwendest, dann baue sie zuerst mit Hilfe [dieser Anleitung](#) zusammen.
- **Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten:** Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
- ⚠ **Sei sehr vorsichtig** und berühre nicht die Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite der Platine des Netzteils. Fasse diese nur an den Kanten an.

Schritt 2

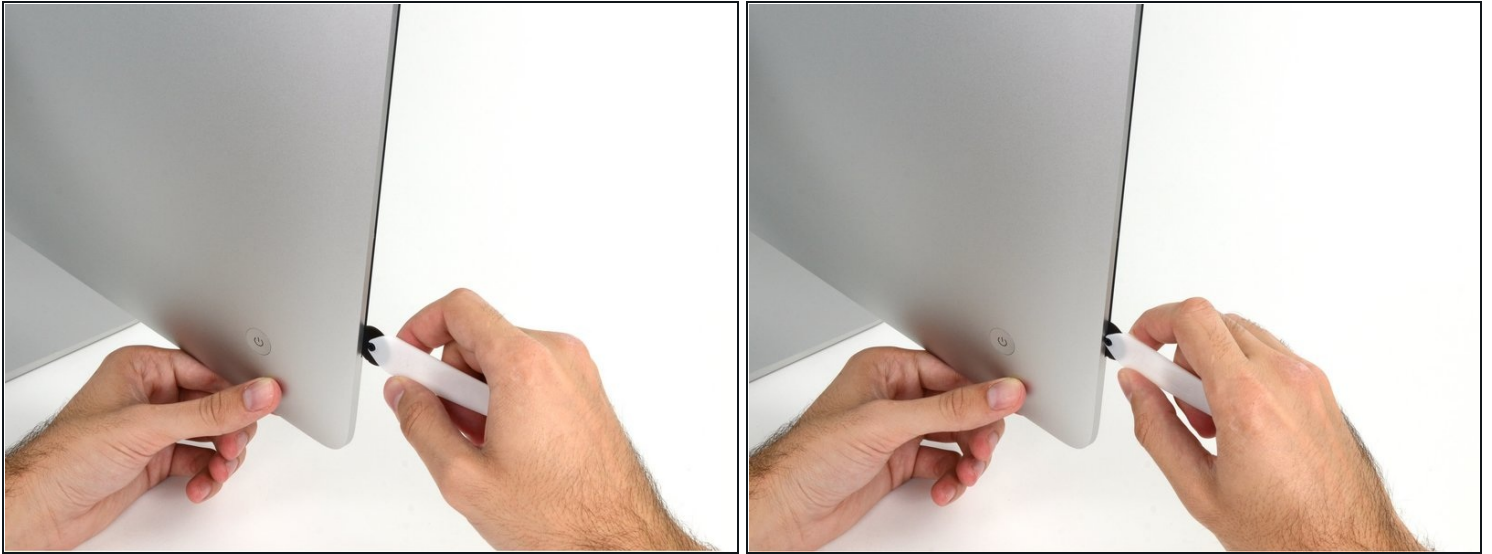

- Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.


⚠ Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass du es zu tief einschieben kannst. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest, musst du aufpassen, dass du es nicht tiefer als 9 mm in das Display einschiebst. Sonst riskierst du ein Durchschneiden der Antennenkabel, was zu ernsthaften Schaden führen kann.

Schritt 3




- Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
- ⓘ Achte darauf, dass du es immer mit dem Handgriff hinter dem Schneidrad führst. Wenn du ziehst, kann sich das Rad aus dem Griff lösen.
- Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.

Schritt 4

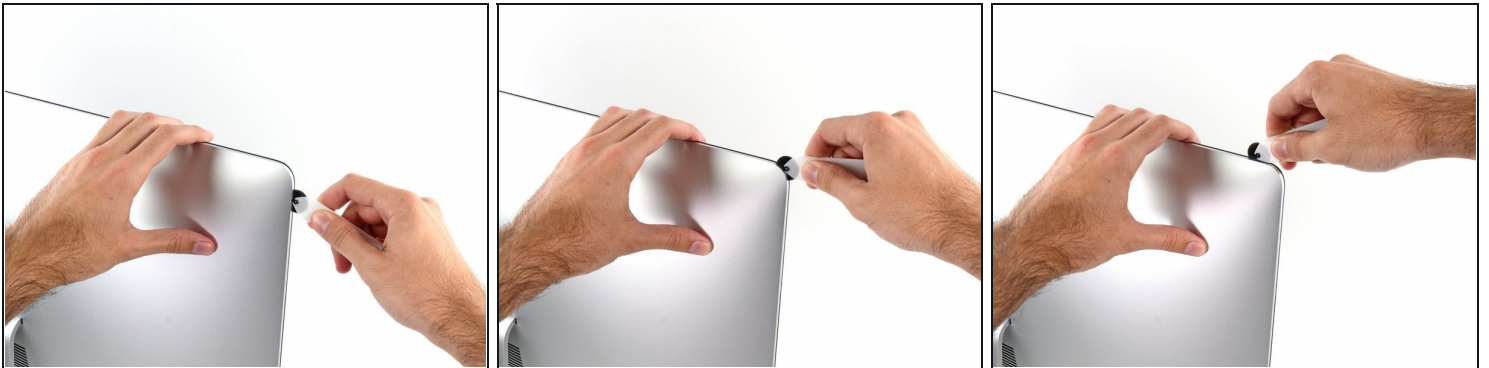


- Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen.

Schritt 5

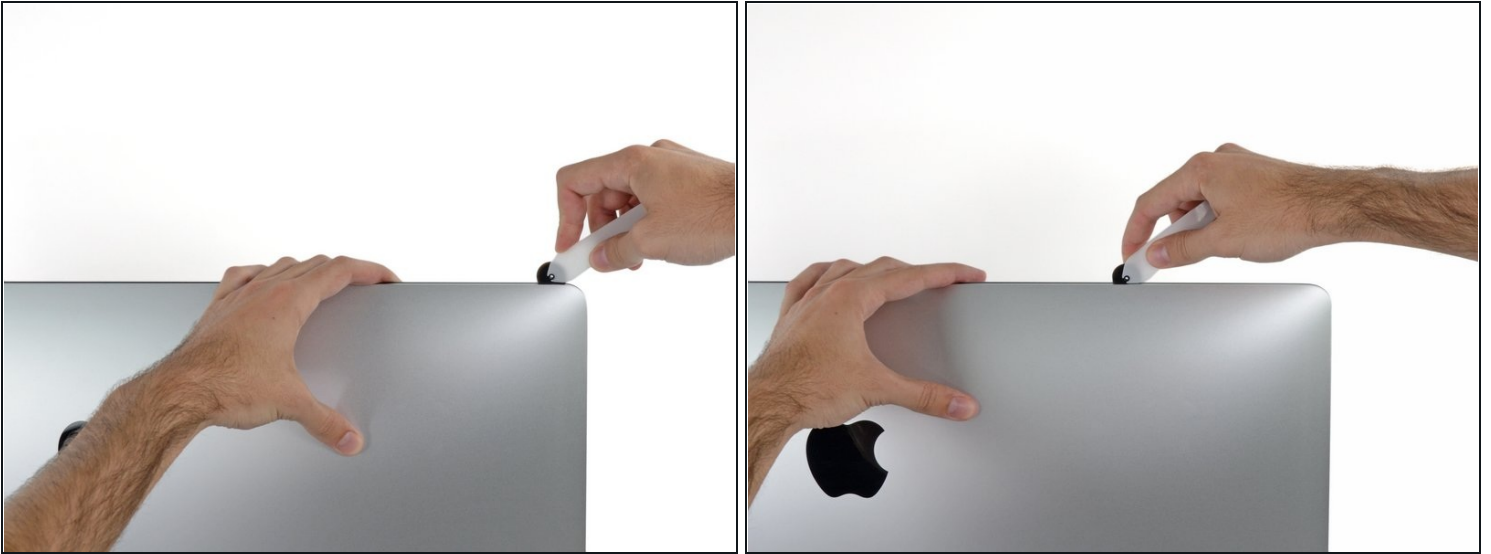

- Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des Displays auf.

Schritt 6

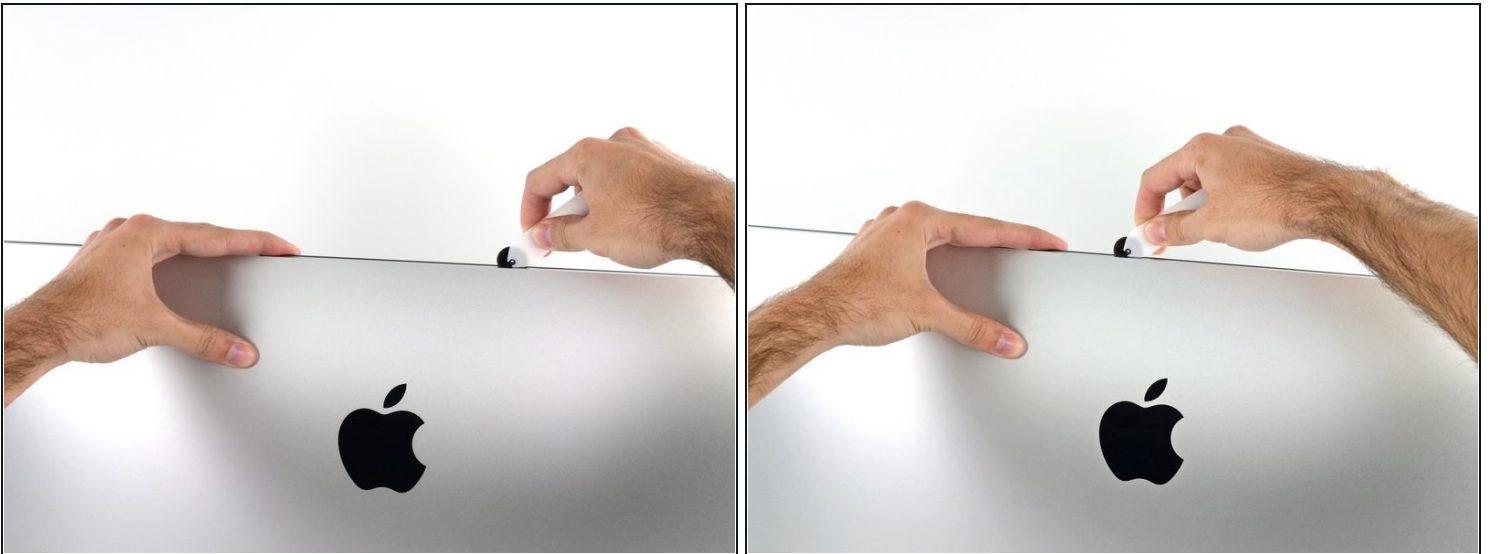


- Fahre an der Oberseite des Displays fort.
- ① Du kannst das Werkzeug mehrmals hin und her schieben. So trennst du so viel wie möglich von der Klebeverbindung auf.

Schritt 7




- Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.

Schritt 8

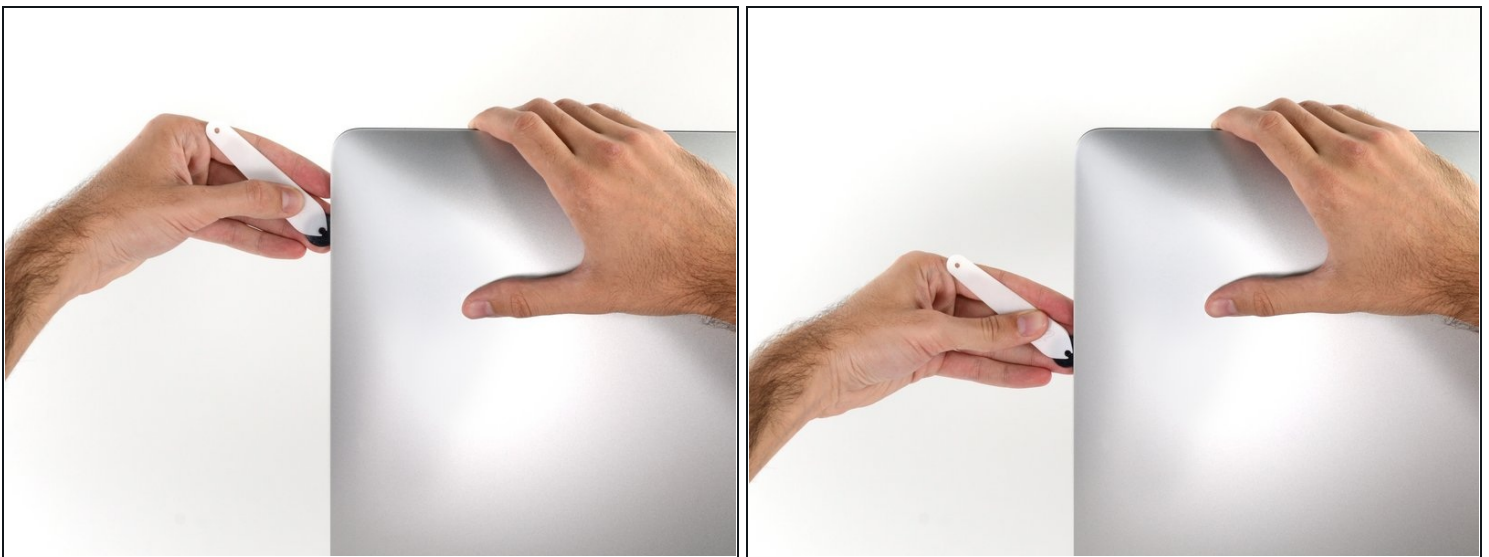

- Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten.

Schritt 9

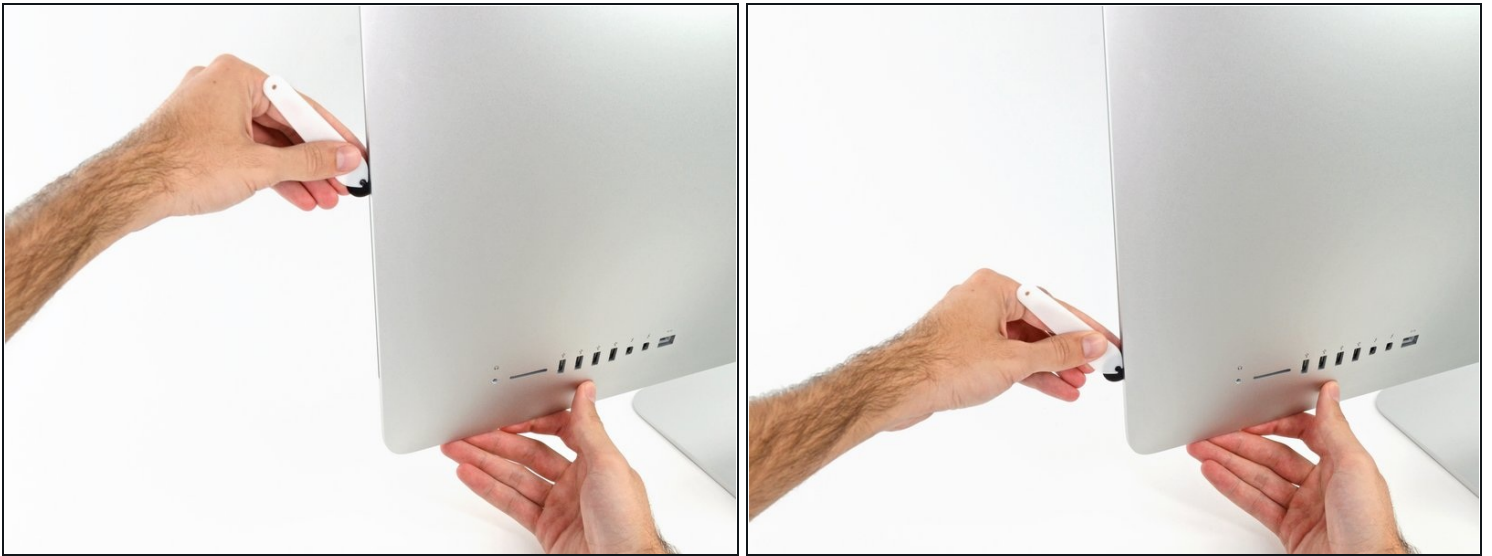


- Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
- ① An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.

Schritt 10



- ① Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen.
- ☑ Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch.
- Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine [Kunststoffkarte](#) zwischen Display und Rahmen.
- ⚠ Achte darauf, die Karte **nicht tiefer** als 9 mm einzuschieben. Du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.

Schritt 11

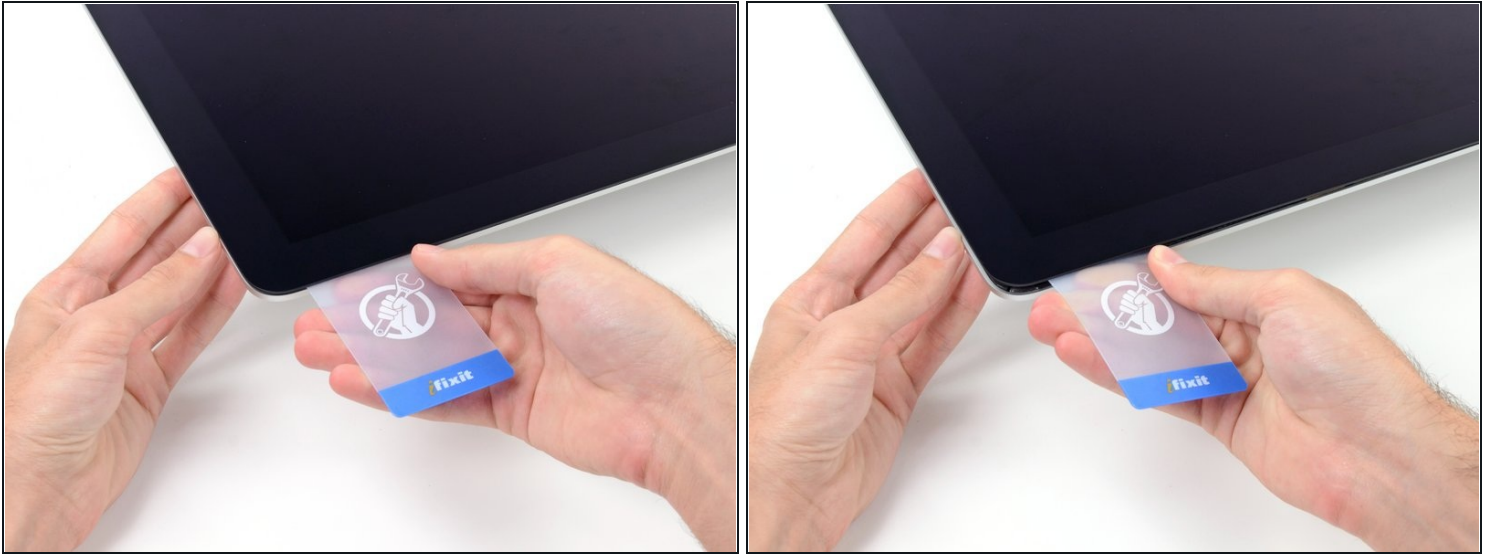

- Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
- Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.


Schritt 12



- Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.

⚠ Halte unbedingt vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.

Schritt 13

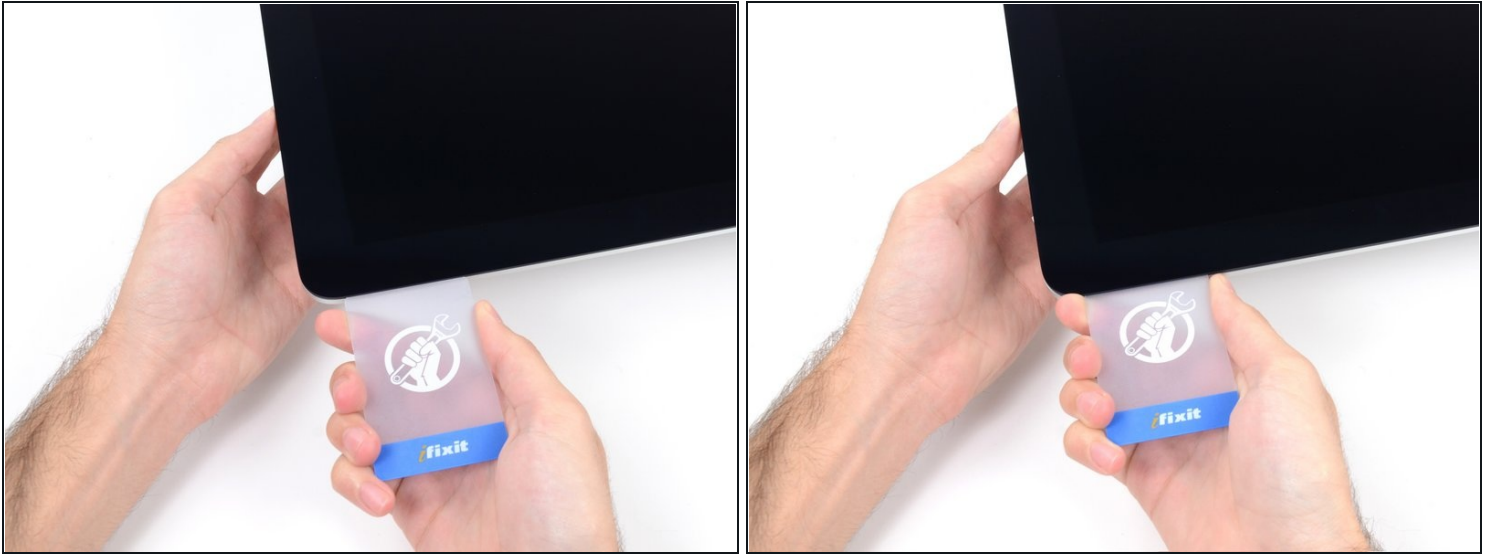


- Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.

Schritt 14



- Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.

Schritt 15

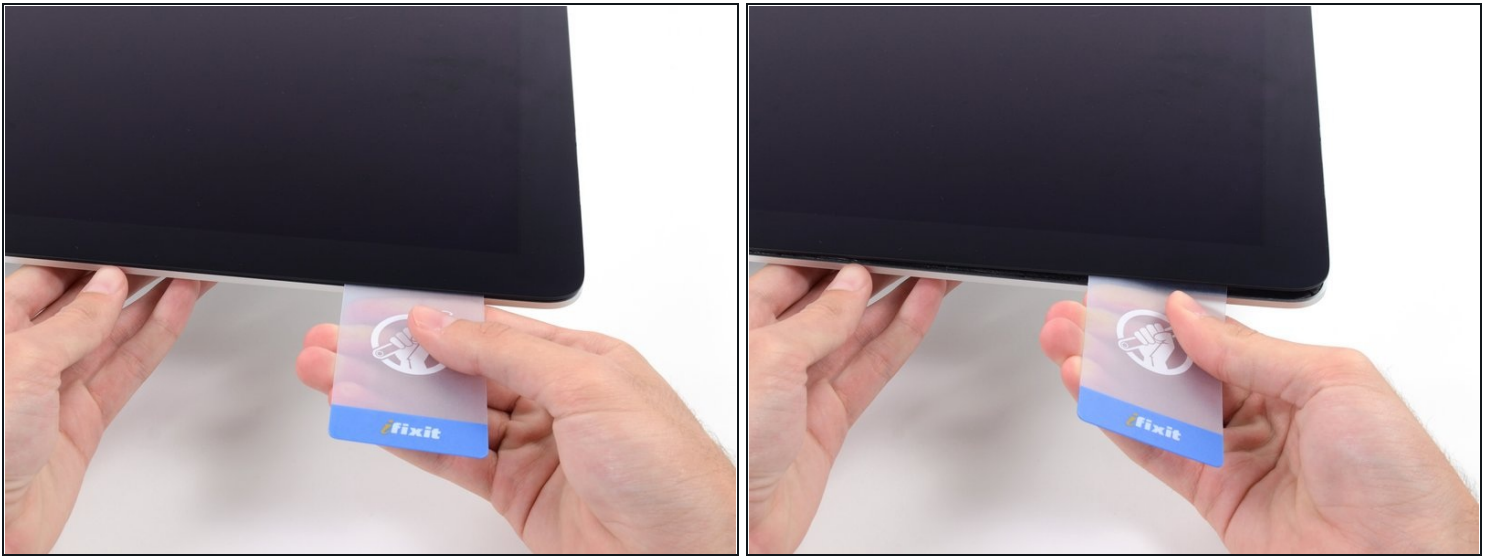


- Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
 - ① Drehe, genau wie an der anderen Seite, langsam und lasse dem Klebstoff Zeit beim Auftrennen. Achte drauf, das Displayglas nicht zu stark zu belasten.

Schritt 16



- Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an

Schritt 17

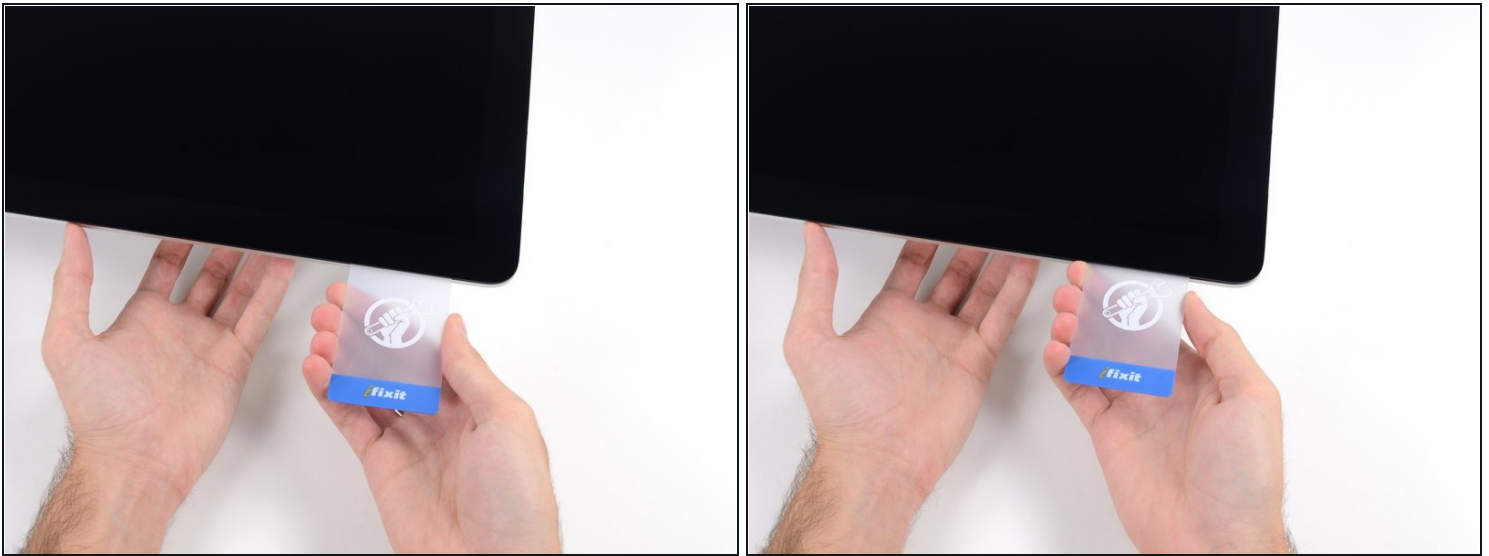

- Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein.


Schritt 18



- Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
- ⓘ Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen.
- Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.


⚠ Hebe es nur ein paar Zentimeter an - die Datenkabel und Versorgungskabel des Displays sind immer noch am Logic Board angeschlossen.

Schritt 19 — Display

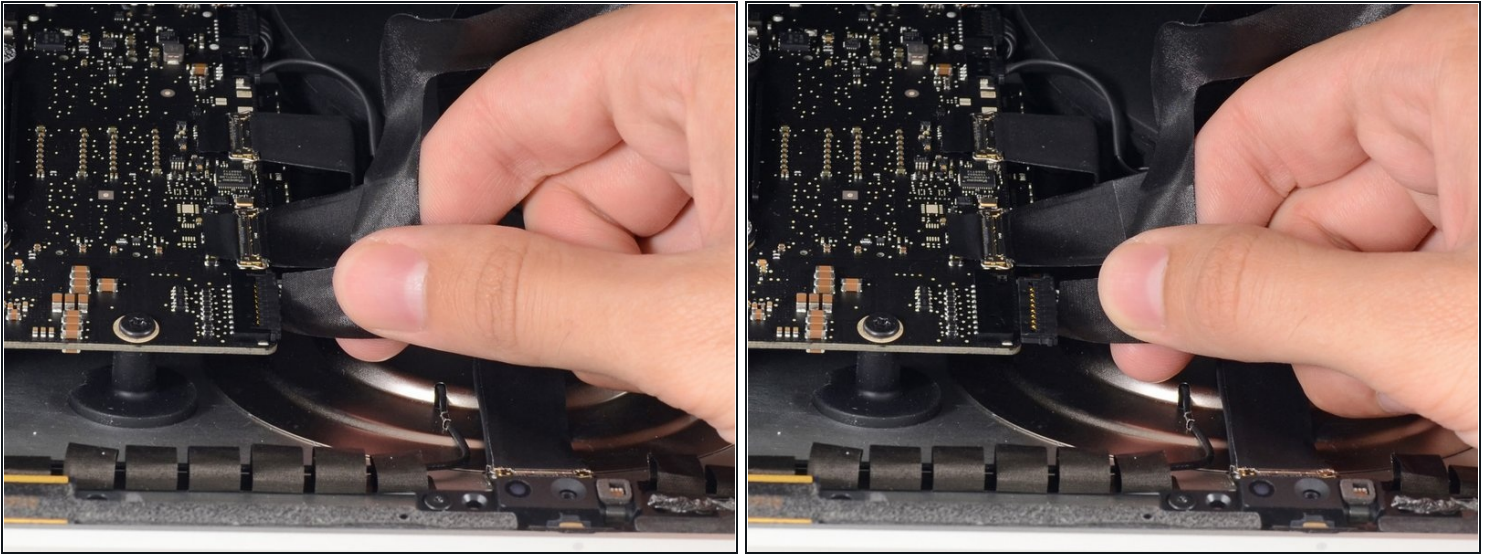

- Während du das Display mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel des Displays.
- ⓘ Hebe das Display nur so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du die Kabel dehnt und ihre Anschluss überbeanspruchst (~20cm).

Schritt 20

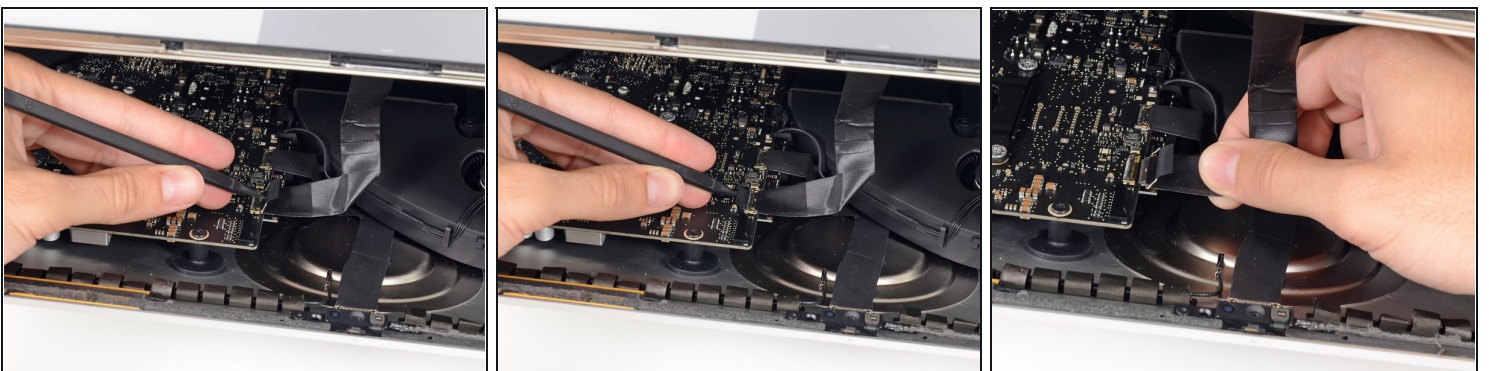

- Klappe die Metalllasche am Anschluss des Display-Datenkabels mit einem Spudger hoch.
- Ziehe das Display-Datenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.



⚠ Achte darauf, dass du den Verbinder des Display-Datenkabel gerade aus dem Sockel herausziehst.

Schritt 21



- Hebe das Display an, bis es fast senkrecht ist.
- ① Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Displays, der den Display wie eine Art Scharnier mit dem Rahmen verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.

Schritt 22

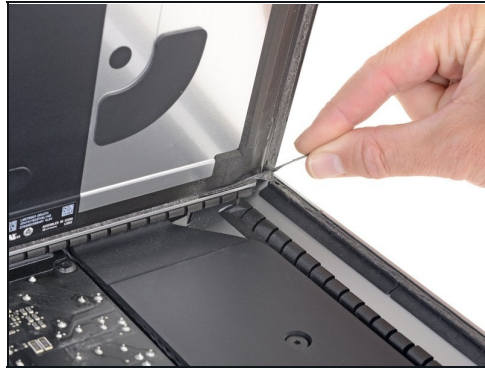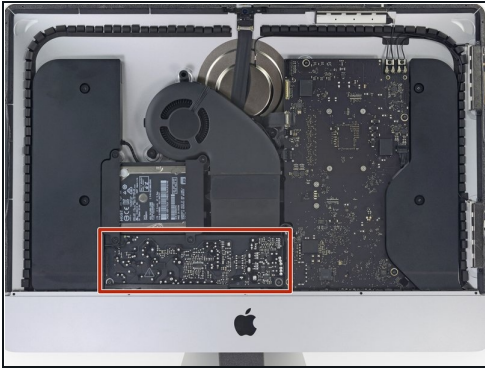

⚠ Sei vorsichtig und berühre nicht die Anschlüsse der Kondensatoren oder freiliegende Lötstellen auf der Rückseite der Netzteilplatine (rot markiert).

- Fasse die kleine Lasche an einer der Klebestreifen an der Displayunterkante und ziehe sie zum Entfernen zur Oberkante des iMacs hin.
- Wiederhole diesen Schritt und entferne den anderen Klebestreifen.
- ① Wenn einer der beiden Streifen abreißt, bevor er ganz draußen ist, dann trenne den restlichen Kleber mit einer [Kunststoffkarte](#) auf.

Schritt 23




- Hebe das Display nach oben aus dem Rahmen und entferne es aus dem iMac heraus.
- Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, das Display langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.

⚠ Sei vorsichtig bei der Handhabung des Displays. Es ist groß, schwer und aus Glas.

- ☒ Benutze beim Zusammenbau unsere [Anleitung für die Displayklebestreifen](#), um das Display wieder zu befestigen.

Schritt 24 — Rechter Lautsprecher

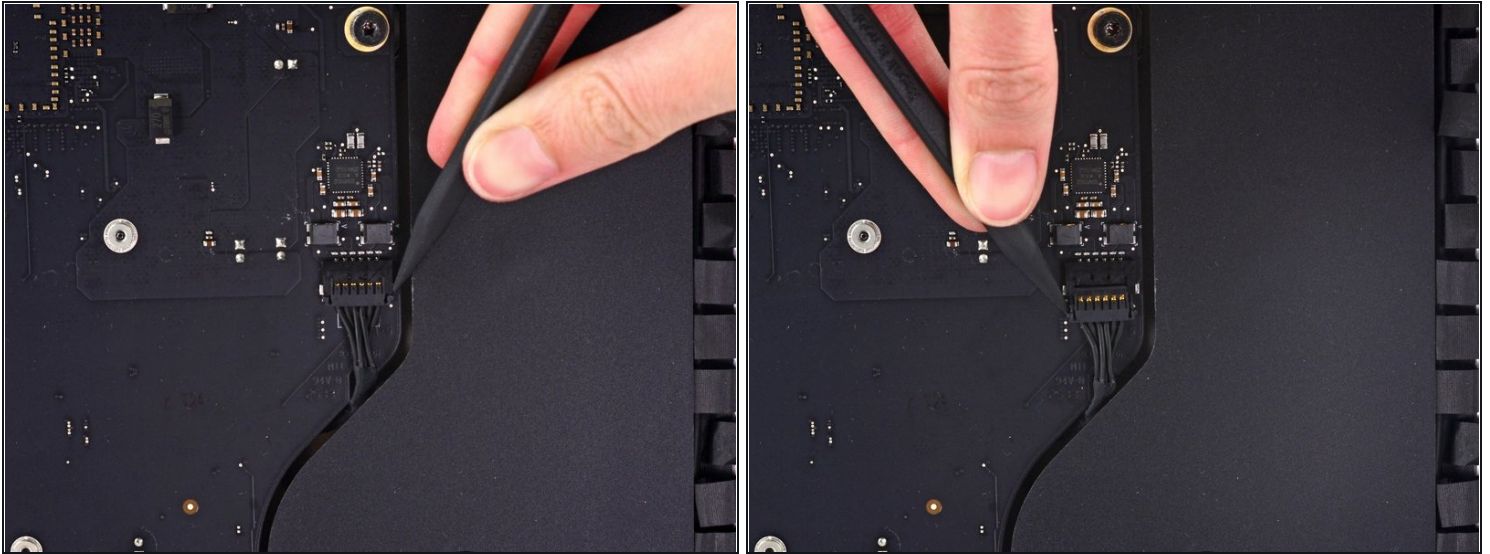


- Löse mit einem Spudger den Stecker am Kabel des rechten Lautsprechers von seinem Sockel auf dem Logic Board.
- ⓘ Es geht leichter, wenn du auf beiden kurzen Seiten des Steckers nach unten drückst, um ihn so aus seinem Sockel "herauswandern" zu lassen. Sei vorsichtig mit den Ecken des Steckers, sie brechen leicht ab.
- Ziehe den Stecker nach unten, um ihn aus dem Sockel zu lösen.

Schritt 25




- Entferne die beiden 10,0 mm T10 Torx Schrauben, welche den rechten Lautsprecher am Rückgehäuse befestigen.

Schritt 26

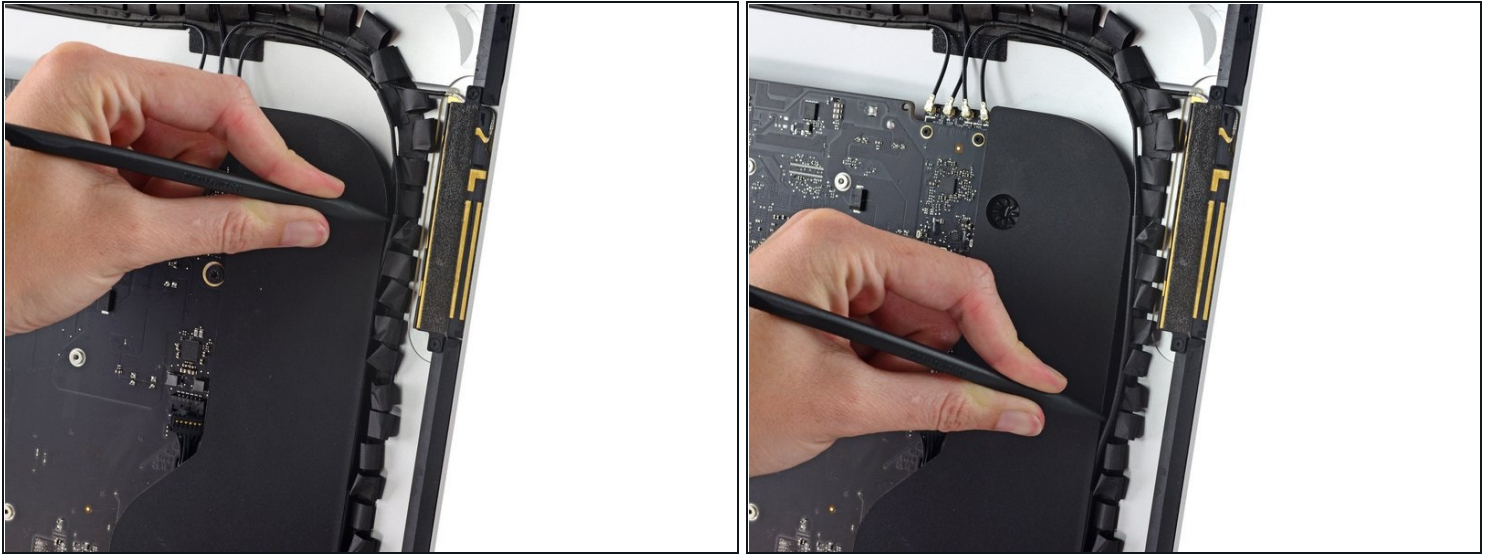

- Setze eine Spudgerspitze zwischen den rechten Lautsprecher und das Antennenkabel, welches entlang der rechten Seite des Lautsprechers verläuft.
- Lasse den Spudger entlang der rechten Seite des Lautsprechers nach unten laufen, um das Antennenkabel so aus seinem Kanal herauszuholen.

Schritt 27

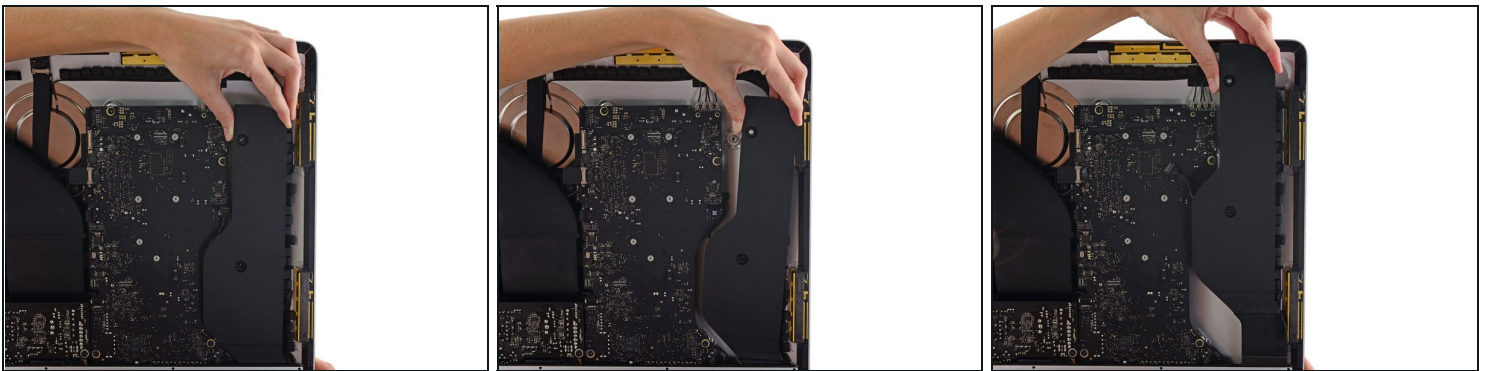

- Hebe den rechten Lautsprecher hoch und entferne ihn vom iMac.
- ⓘ Der Lautsprecher ist im Rückgehäuse fest eingezwängt, es geht leichter, wenn du den Lautsprecher beim Herausziehen seitlich hin und her kippst.

Schritt 28 — Festplattenhalterungen



- Entferne folgende Torx T10 Schrauben, welche die Festplattenhalterung am Rückgehäuse befestigen:
 - Zwei 21 mm Schrauben an der linksseitigen Festplattenhalterung
 - Eine 9 mm Schraube
 - Eine 27 mm Schraube

Schritt 29



- Entferne die links- und rechtsseitige Festplattenhalterung vom iMac.


Schritt 30 — Netzteil



⚠ Die nächsten Schritte bringen deine Hände in die Nähe der offenen Oberfläche der Netzteilplatine. **Fasse diese und die offenen Lötstellen nicht an**, um einen Stromschlag von den vielen großen Kondensatoren auf der Platine zu vermeiden.


- Drücke mit der Spudgerspitze abwechselnd auf jeder Seite des Steckers am Kabel zum Netzschalter und lasse ihn langsam aus dem Sockel "herauswandern".

Schritt 31

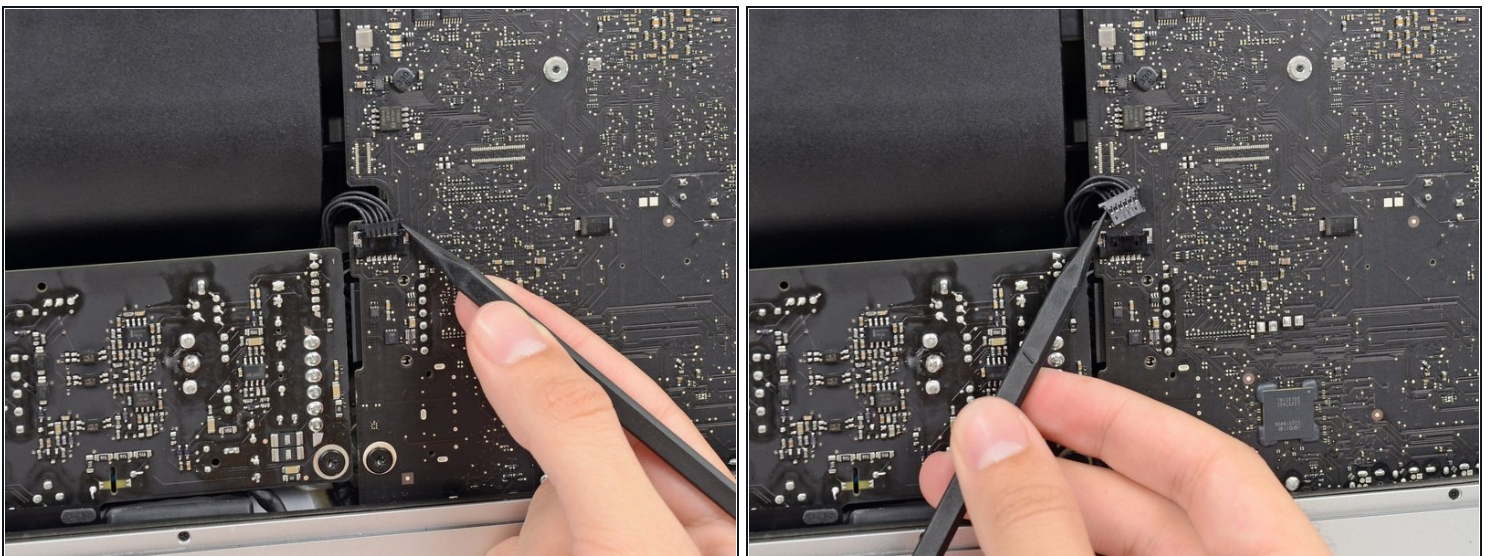



- Drücke vorsichtig mit der Spudgerspitze abwechselnd an jeder Seite des Steckers der Netzteilsteuerung, um ihn aus seinem Sockel "herauswandern" zu lassen.

Schritt 32

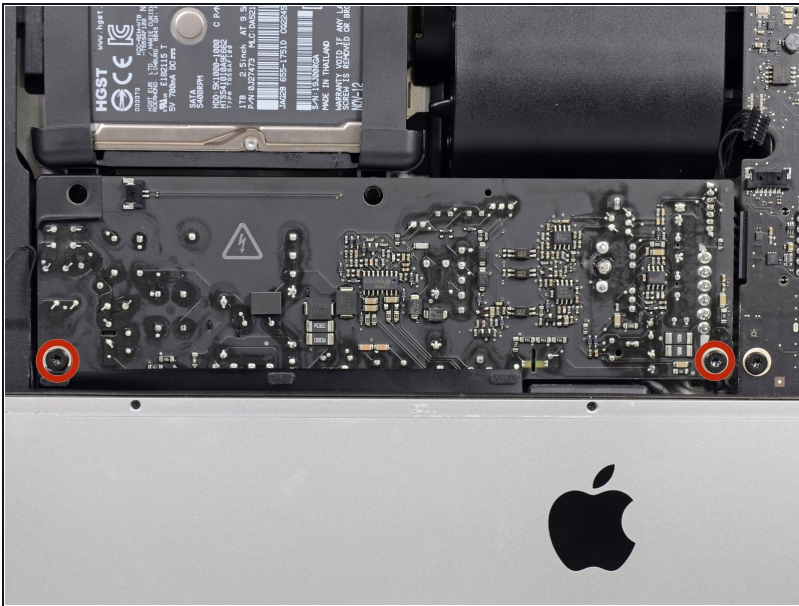

- Entferne die beiden 7,2 mm Torx T10 Schrauben, welche das Netzteil am Rückgehäuse befestigen.
- ❗ In neueren iMac Modellen sind dies 7,2 mm Torx T8 Schrauben.
- ☑ Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich das Kabel zur Einschalttaste nicht hinter der Leiterplatte verfängt.

Schritt 33

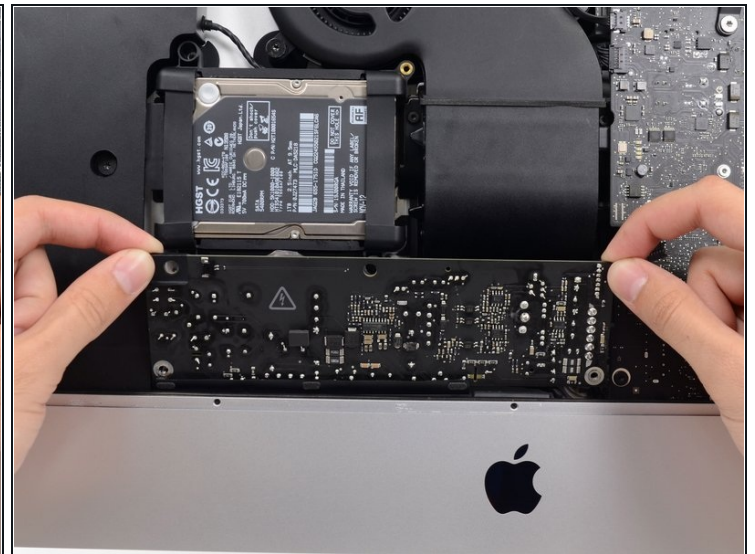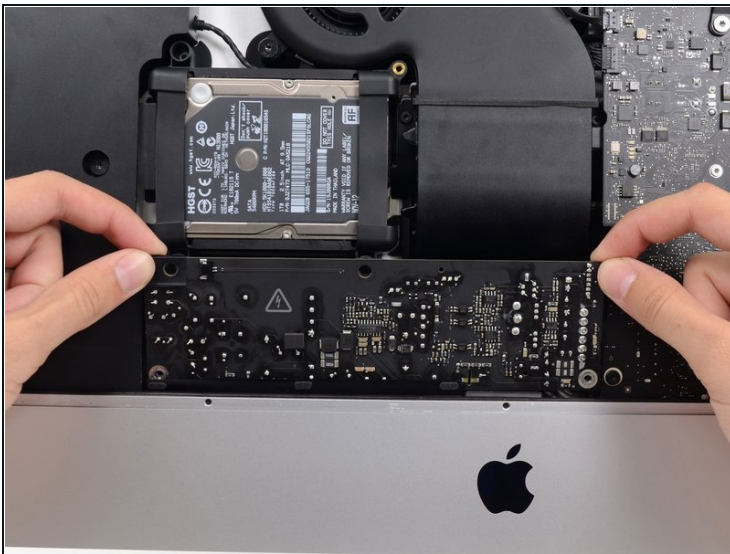

⚠ Wenn du am Netzteil arbeitest, **musst du sehr vorsichtig sein**: berühre keine Kondensatoranschlüsse oder auch Lötstellen auf der Rückseite. Fasse die Platine nur an den Kanten an.


- Kippe das Netzteil nach vorne.

Schritt 34




- Ziehe das Netzteil leicht hoch und aus dem Rückgehäuse heraus.
- Drehe das Netzteil gegen den Uhrzeigersinn, so dass die rechte Seite etwa 2,5 cm höher als die linke ist.

Schritt 35

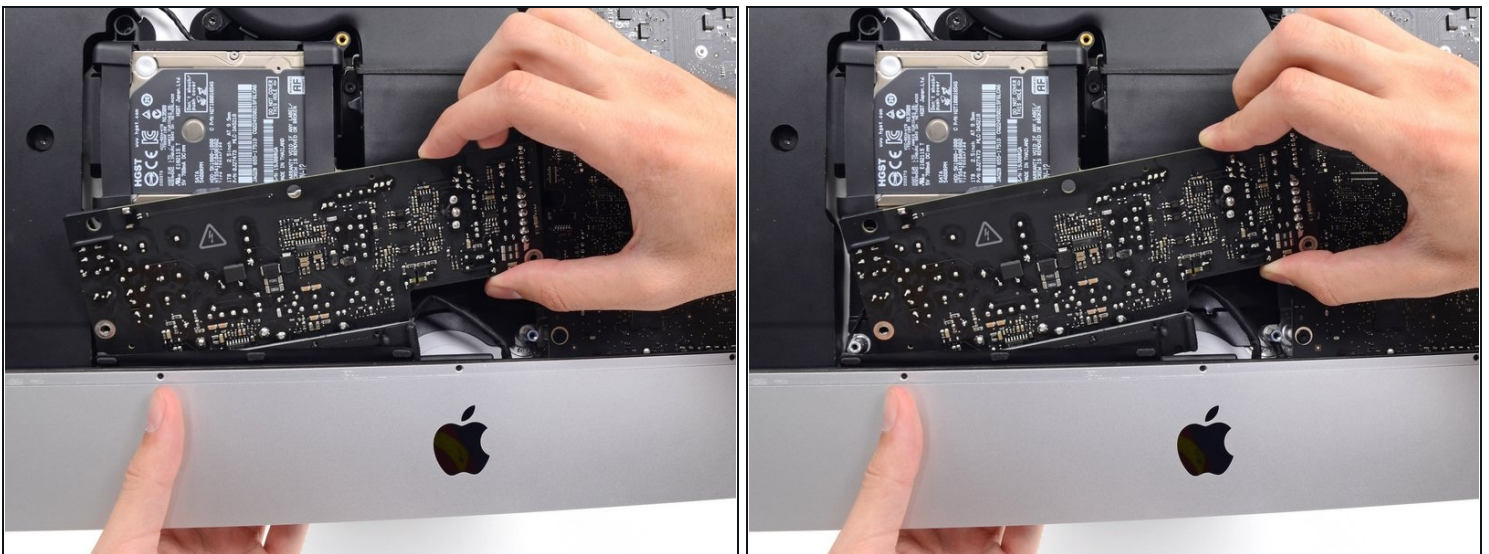

- Schiebe das Netzteil nach rechts um es von den Schraubenpfosten am Rückgehäuse zu befreien.


Schritt 36

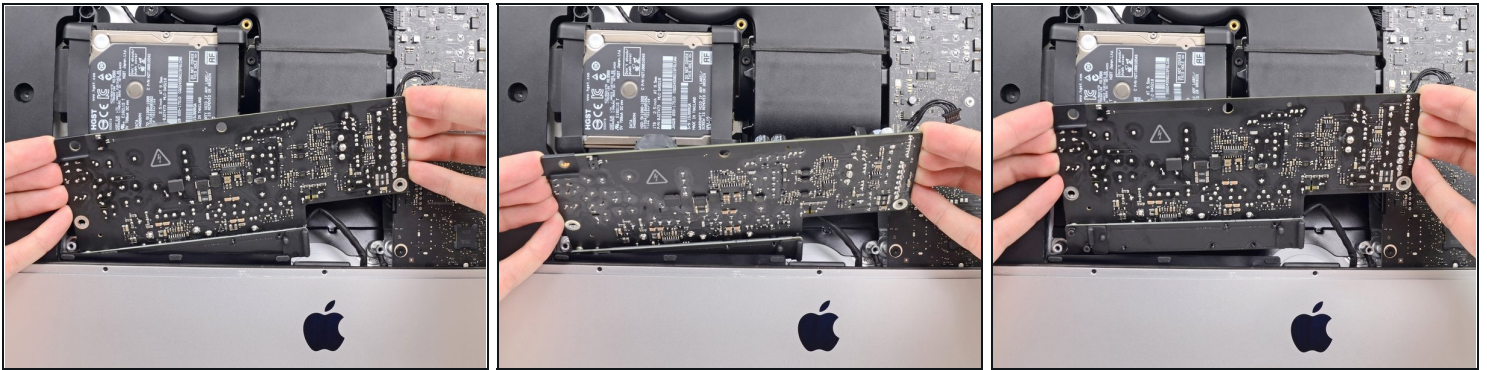

- Rücke das Netzteil nach vorne und entferne es aus seinem Sitz im Rückgehäuse.

⚠ **Versuche noch nicht**, das Netzteil ganz vom iMac zu entfernen, es ist immer noch mit dem Logic Board verbunden.


Schritt 37

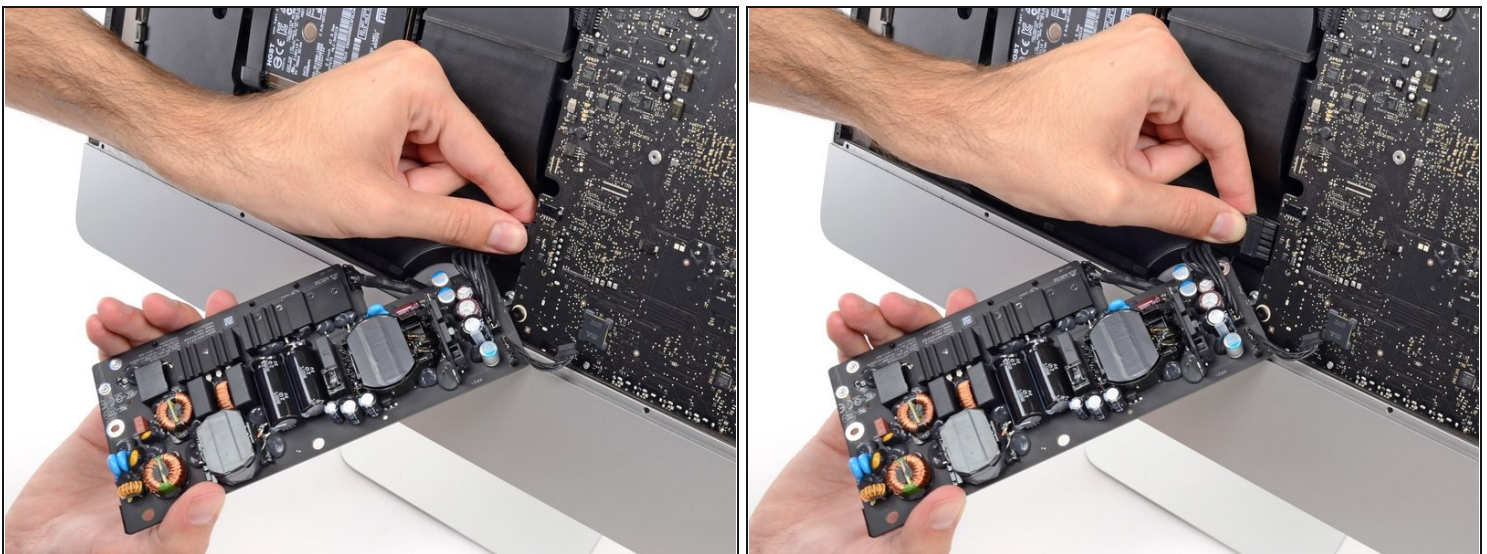

⚠ **Sei ganz vorsichtig** und berühre keine Lötstellen oder Kondensatorkabel auf der Rückseite der Versorgungsplatine. Fasse nur die Kanten an.

- ① Drehe das obere Teil des Netzteils zu dir, um an den Stecker der Gleichstromversorgung hinter dem Logic Board zu kommen.
- Drücke die Lasche am Stecker der Gleichstromversorgung zusammen und ziehe ihn gerade aus seinem Sockel auf der Rückseite des Logic Boards.

Schritt 38

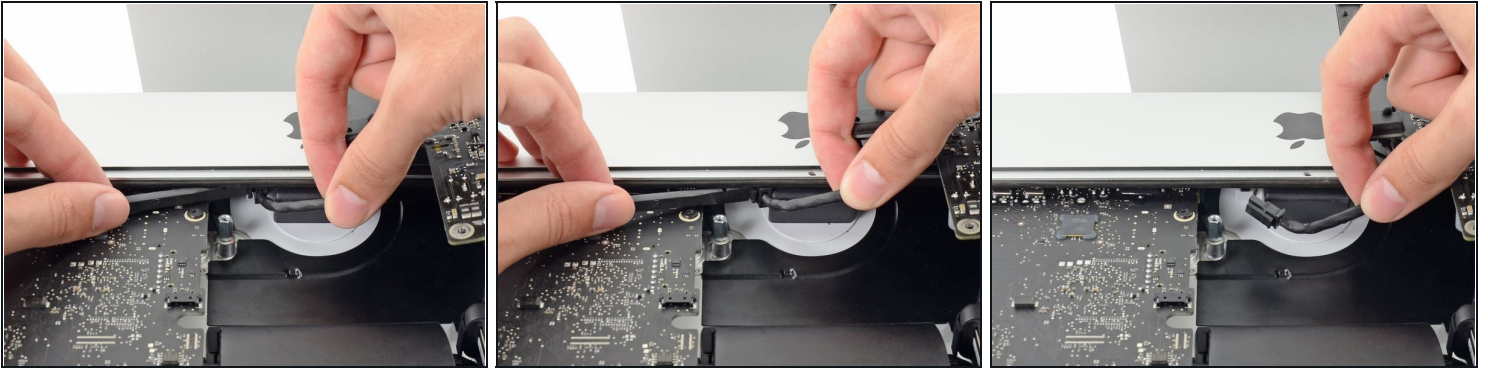


- ① Es ist wahrscheinlich hilfreich, wenn du für die nächsten Schritte den iMac mit der Rückseite auf den Tisch legst.
- Drücke die Raste an der Seite des Steckers des Wechselstromkabels mit dem flachen Ende des Spudgers nach innen.
- Halte die Raste mit dem Spudger gedrückt, fasse das Wechselstromkabel an und ziehe den Verbinder aus seinem Sockel.

Schritt 39




- Entferne das Netzteil vom iMac.

Schritt 40 — Lüfter

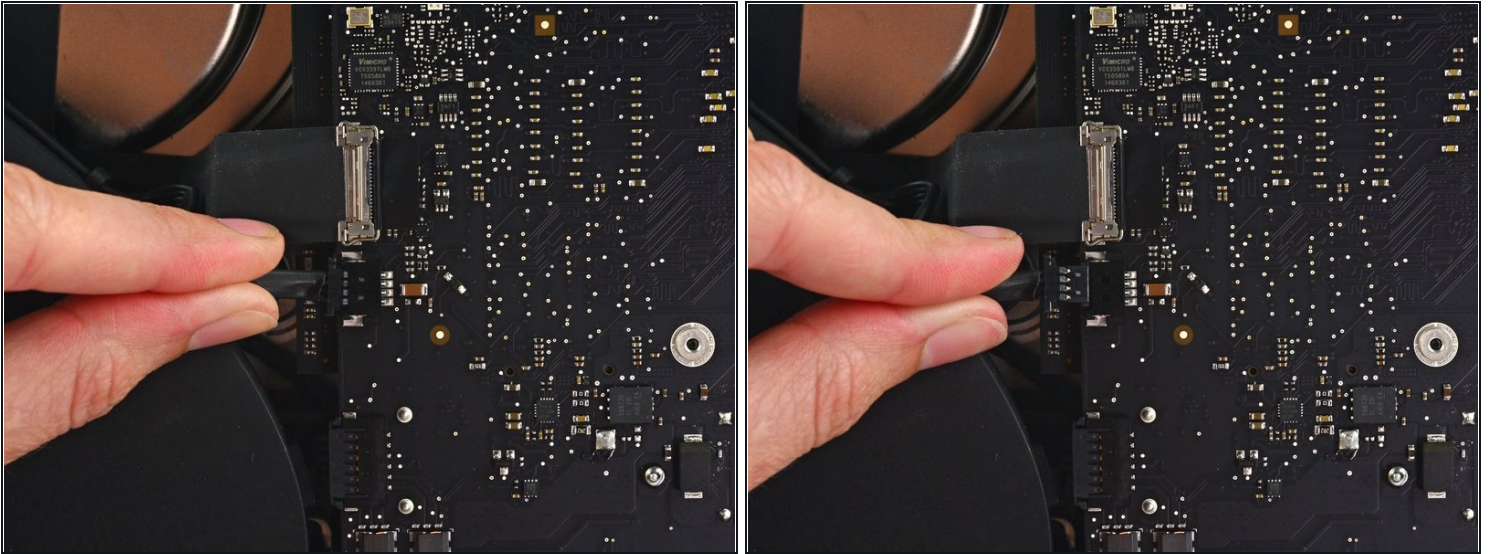

- Ziehe vorsichtig den Stecker des Lüfterkabels gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.

Schritt 41

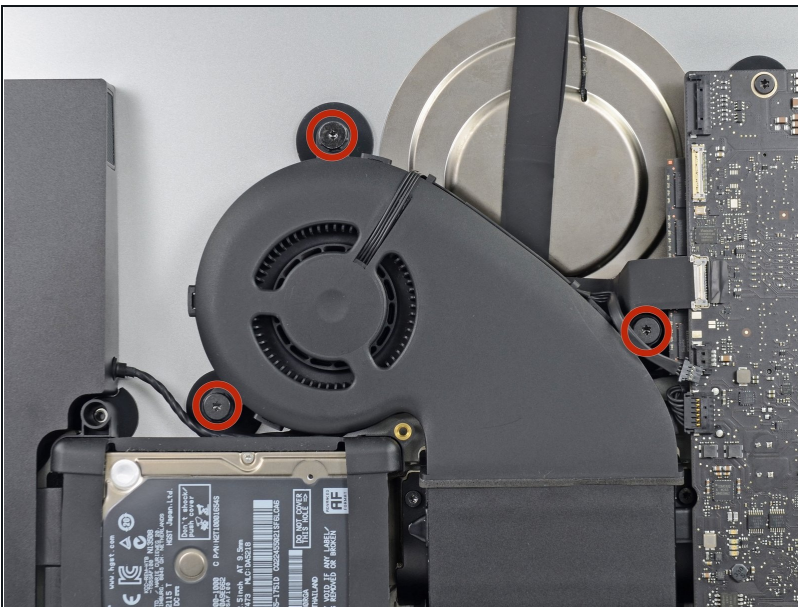


- Entferne die drei 12,3 mm Torx T10 Schulterschrauben, die den Lüfter am Rückgehäuse befestigen.

Schritt 42



- Entferne den Lüfter vom iMac.



Schritt 43 — Festplatteneinheit

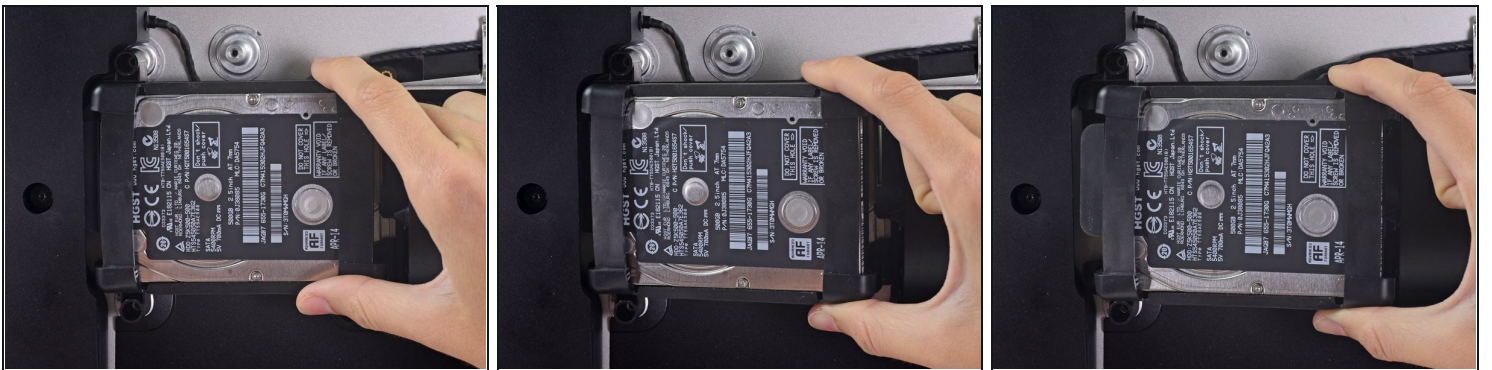

- Hebe die Festplatte am Rand in der Nähe des Logic Board an und ziehe sie etwas aus ihrem Sitz.

⚠ Die Festplatte ist noch über die SATA Kabel für Daten und Stromversorgung angeschlossen, versuche also **noch nicht** sie ganz zu entfernen.

Schritt 44

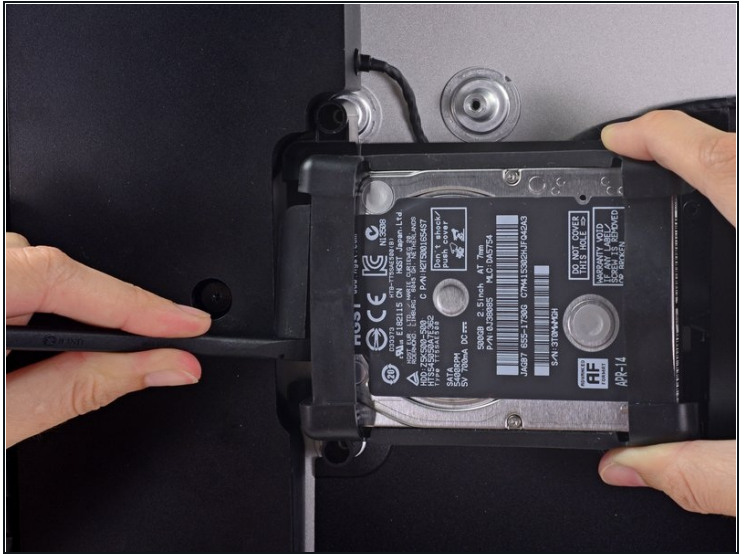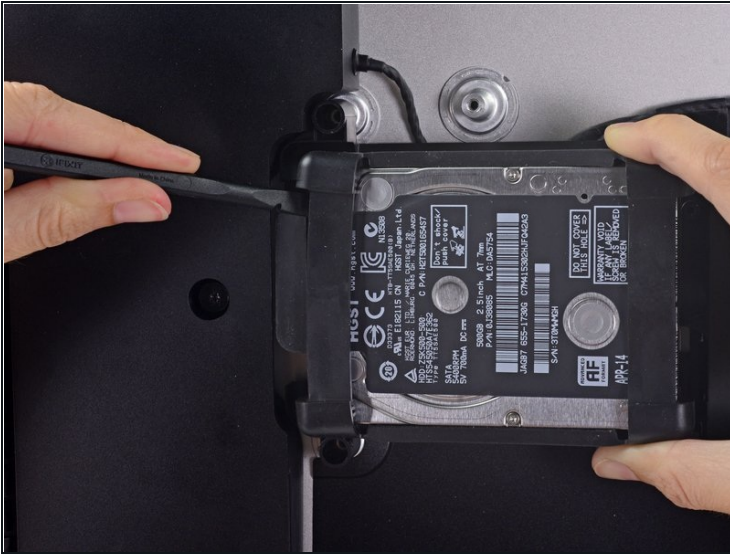


- Löse das SATA Combo Kabel für Daten und Stromversorgung, indem du mit dem Spudger vorsichtig seinen großen Plastikverbinder weg von der Festplatte hebelst.

Schritt 45



- Entferne die Festplatteneinheit vom iMac.

Schritt 46 — Festplatteneneinschub

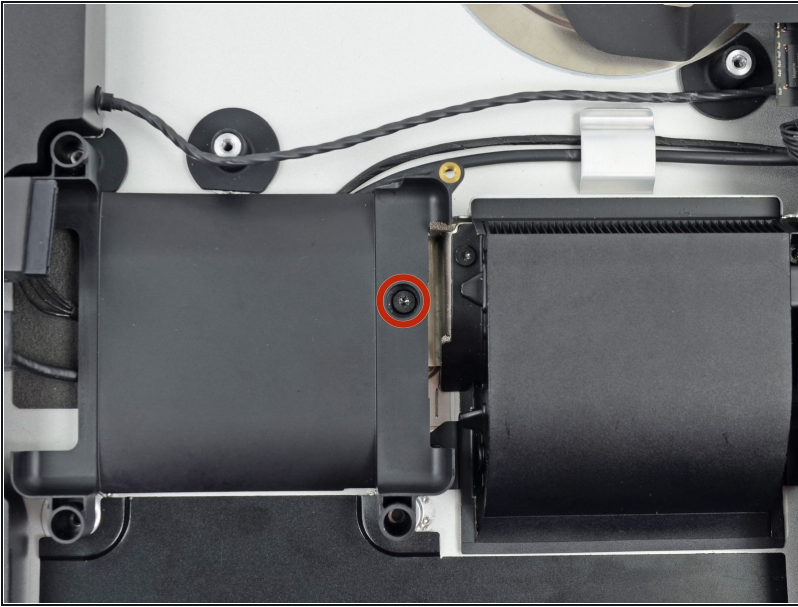


- Entferne die einzelne 7,2 mm Torx T10 Schraube, welche den Festplatteneinschub am Rückgehäuse befestigt.

Schritt 47




- Entferne den Festplatteneinschub vom Rückgehäuse.

Schritt 48 — Logic Board Einheit

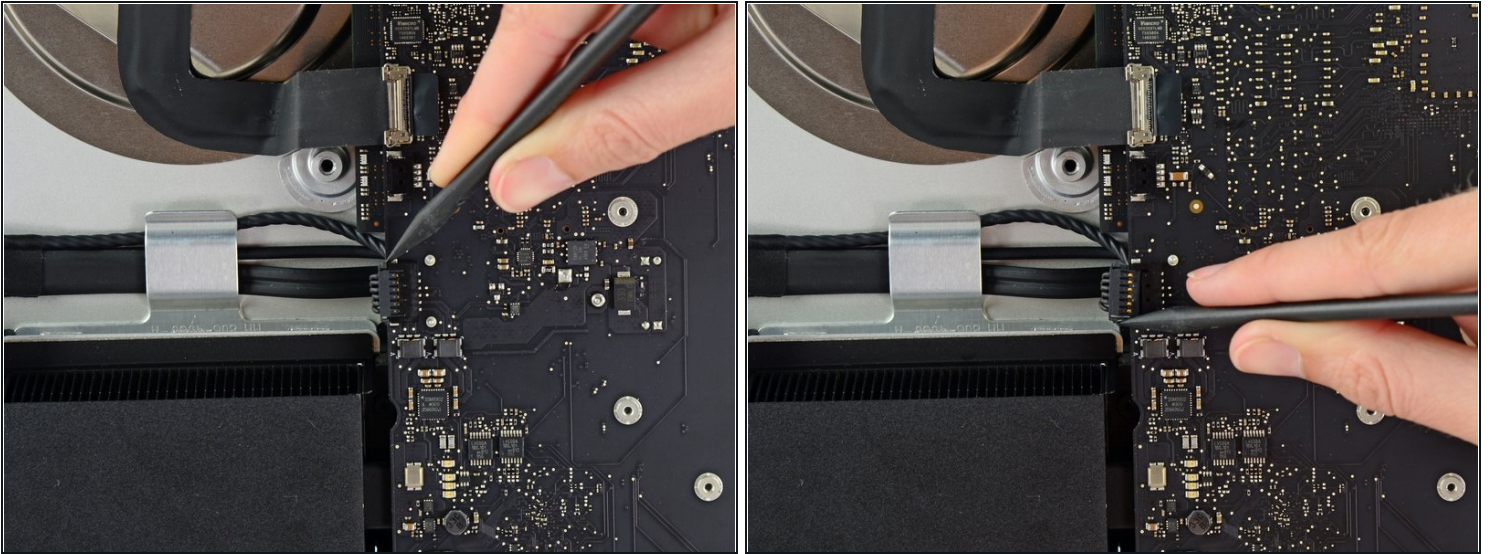


- Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze an jeder Seite des Steckers vom linken Lautsprecherkabel und lasse so den Stecker "herauswandern".

Schritt 49

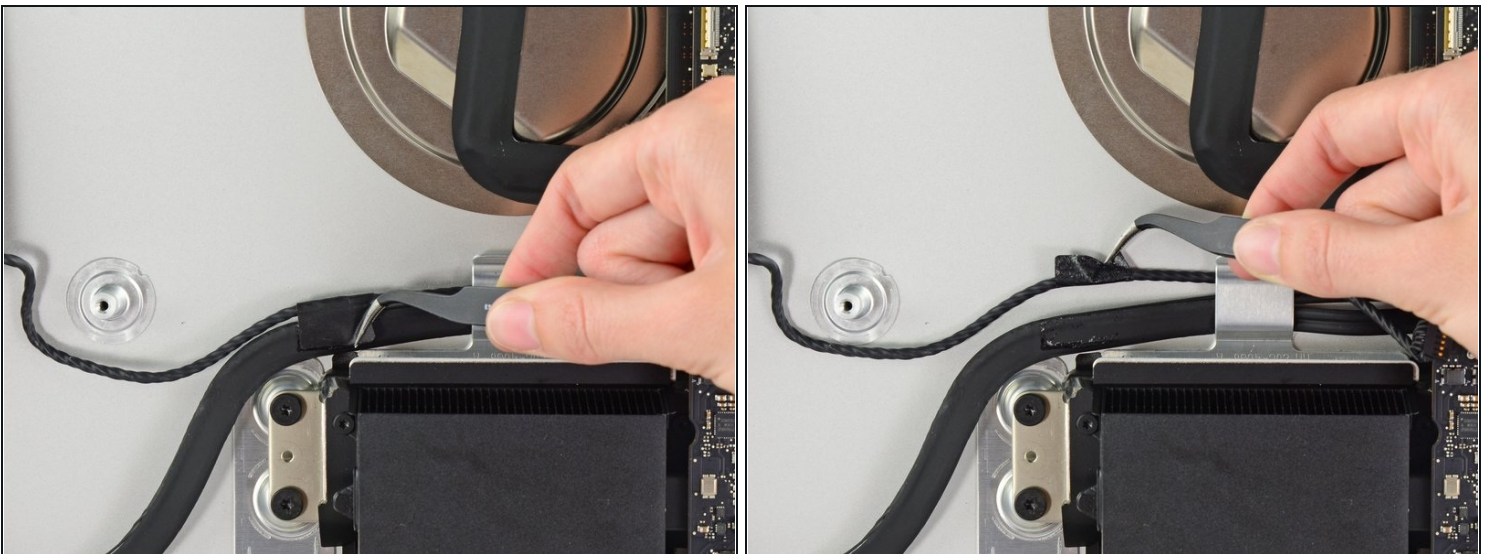


- ① Löse, falls nötig, mit einer Pinzette vorsichtig das Klebeband ab, welches das Kabel zum linken Lautsprecher am SATA Daten/Versorgungskabel befestigt.

Schritt 50

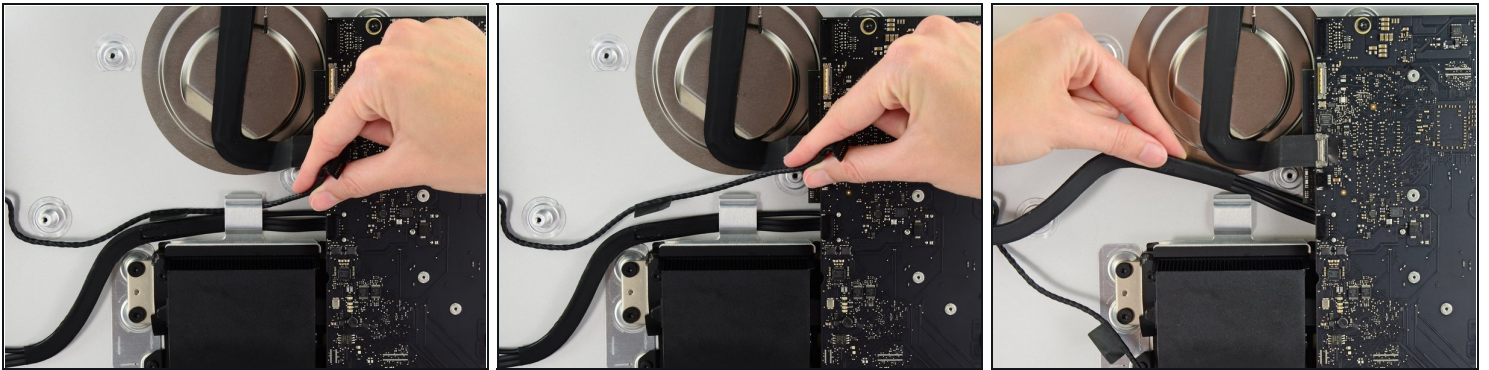

- Fädle das linke Lautsprecherkabel aus, indem du es direkt aus seiner Halteklammer hinten am Rückgehäuse herausziehst.
- ① Hebe auf gleiche Art das SATA Combokabel für Daten/Versorgung aus der Halteklammer.


Schritt 51

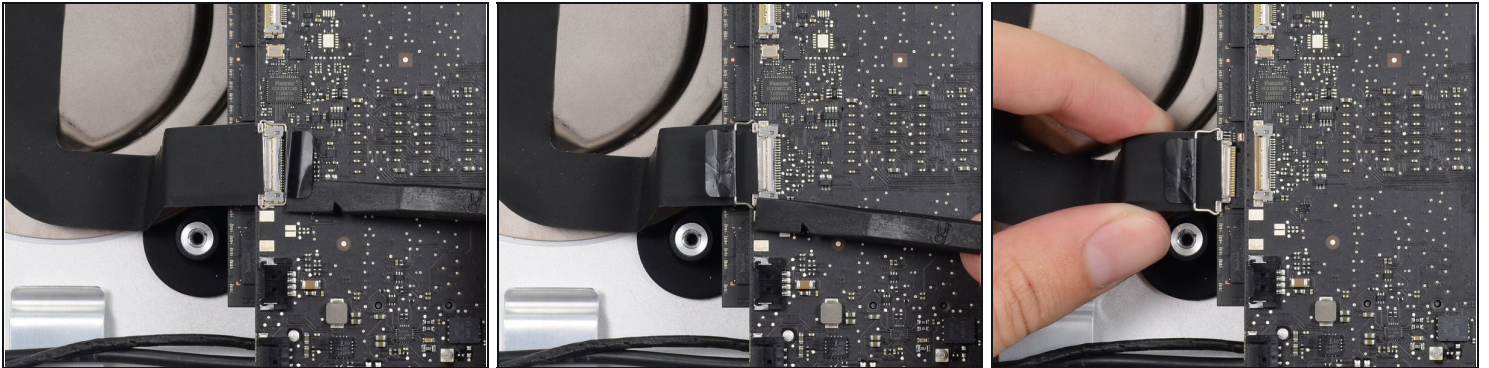

- Klappe den metallenen Sicherungsbügel am Stecker des Kabels zur iSight Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
- Ziehe das Kabel zur iSight Kamera gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.


⚠ Ziehe **nicht** zu stark. Das ist ein sehr empfindlicher Stecker, der leicht beschädigt werden kann.

Schritt 52

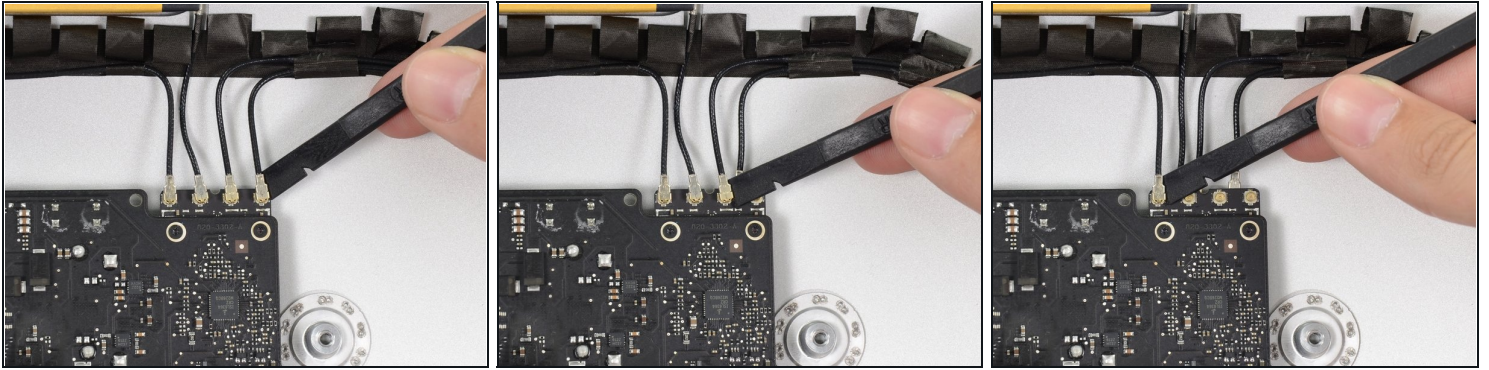


- Löse die vier Antennenstecker mit der flachen Kante des Spudgers von der AirPort /Bluetooth Karte.
- ☑ Merke dir die richtige Position der einzelnen Stecker für den Zusammenbau.

Schritt 53

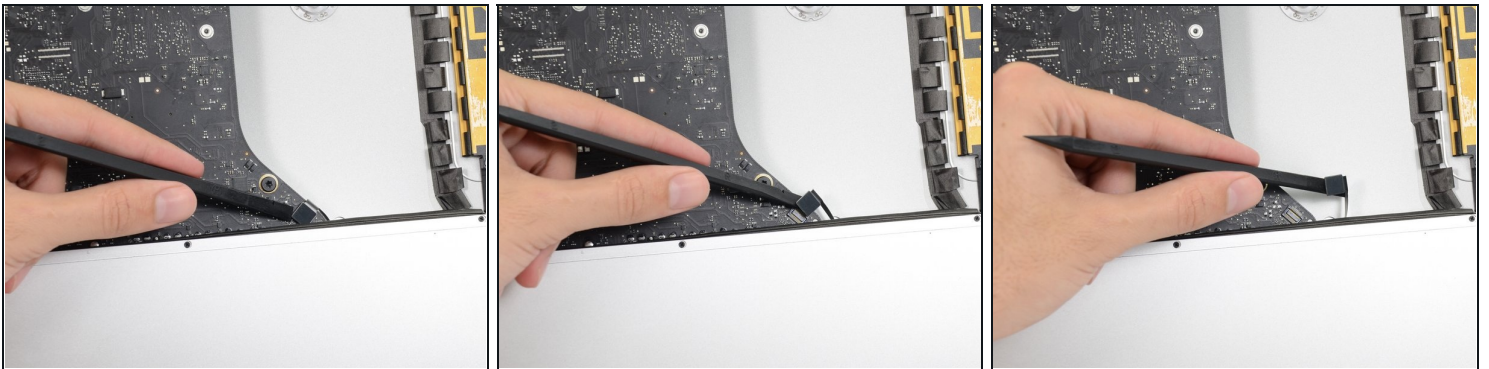

- Hebele den Verbinder des Kabels zur Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
- ☑ Schiebe das Kabel leicht nach rechts, damit es beim Entfernen des Logic Boards nicht stört.

Schritt 54

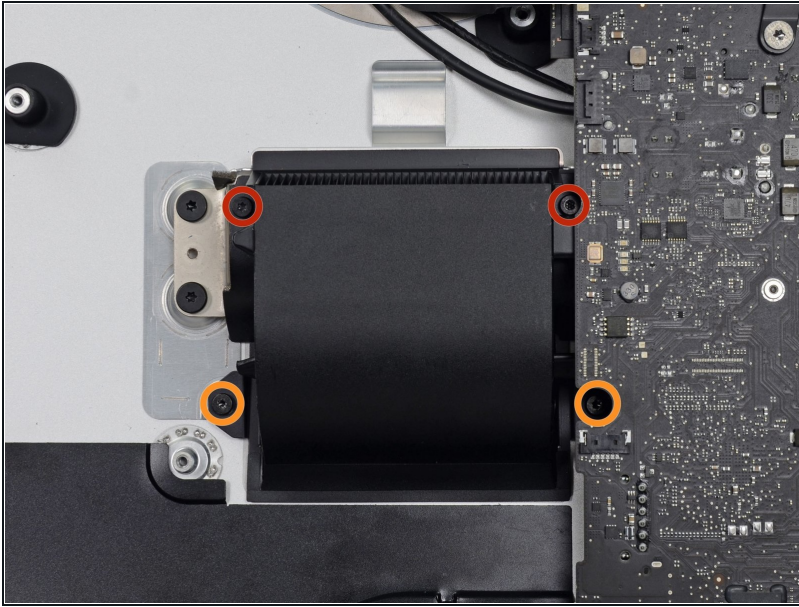


- Entferne folgende Torx T8 Schrauben, welche den Lüfterkanal am Rückgehäuse befestigen:
 - Zwei 6,3 mm Schrauben
 - Zwei 4,7 mm Schrauben

Schritt 55



- Entferne die vier 7,2 mm Torx T10 Schrauben, welche das Logic Board am Rückgehäuse befestigen.

Schritt 56

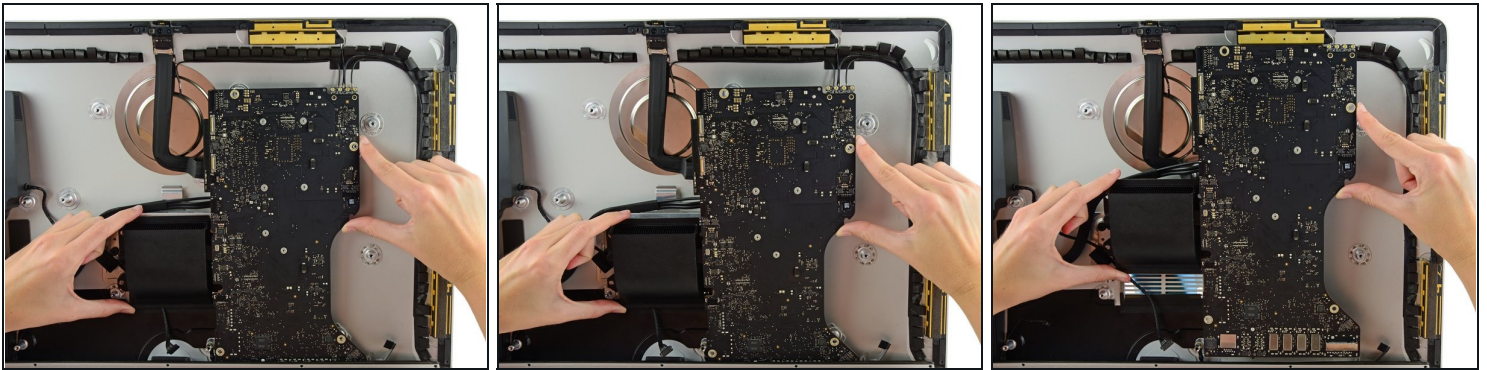

- Kippe die Oberkante des Logic Boards weg vom Rückgehäuse.
- Hebe das Logic Board gerade hoch und aus dem iMac heraus.

⚠ Achte darauf, dass sich das Logic Board **nicht** an einem der Schraubenpfosten verhakt.


ⓘ Die I/O-Platinen unten am Logic Board sind dabei die größte Herausforderung. Sei sehr vorsichtig, um jegliche Schäden zu vermeiden.

Schritt 57




- ☑ Beim Wiedereinbau des Mainboards sollte darauf geachtet werden, die äußeren I/O Anschlüsse richtig sitzen. Das Mainboard kann schief sitzen, auch wenn alle Schrauben festgezogen sind.
- Stelle mit einem USB Stick und/oder einem Ethernet-Kabel sicher, dass das Mainboard beim Festschrauben an der richtigen Stelle ist.

Schritt 58 — AirPort/Bluetooth Karte

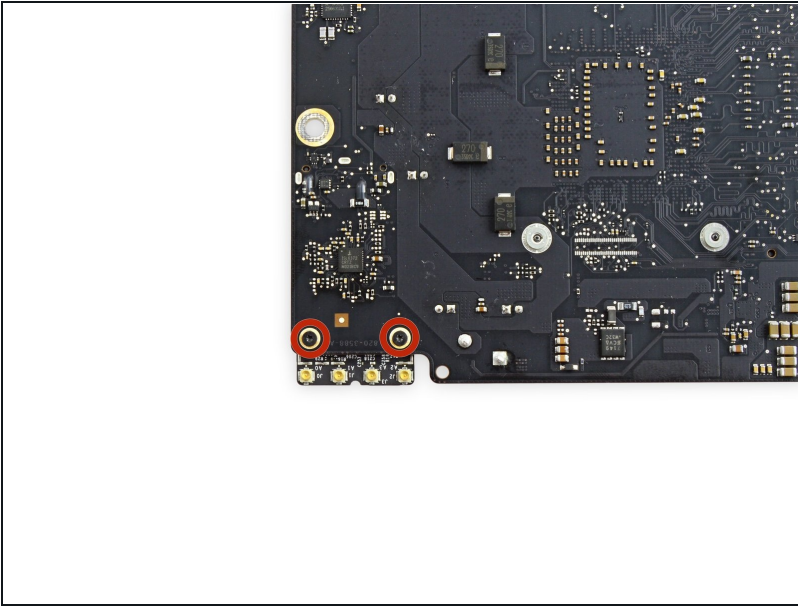

- Entferne die beiden 3,2 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt ist.

Schritt 59

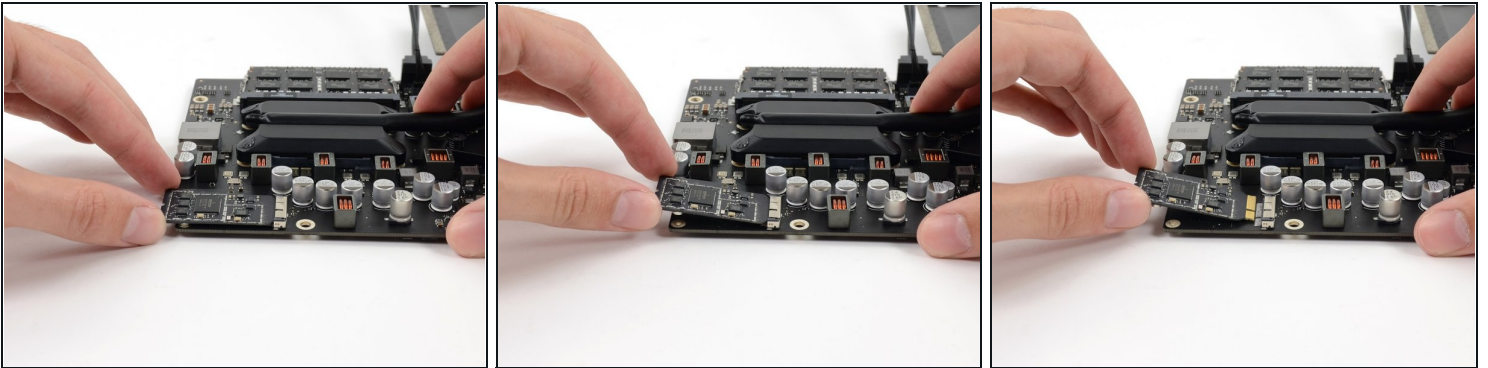

- Hebe die AirPort/Bluetooth Karte leicht an und ziehe sie gerade aus ihrem Anschluss heraus.

⚠ Wende **nicht** zu viel Kraft, um die AirPort/Bluetooth Karte aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board herauszuziehen, du könntest sonst den Anschluss beschädigen.

- ☑ Achte beim Einbau darauf, dass die Karte richtig eingesetzt ist, bevor du die Halteschrauben wieder festziehst.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.