




iMac Intel 21,5" EMC 2638 Lüfter austauschen

Voraussetzung zum Entfernen des Lüfters nach dem Entfernen der Festplattenhalterungen.

Geschrieben von: Sam Goldheart

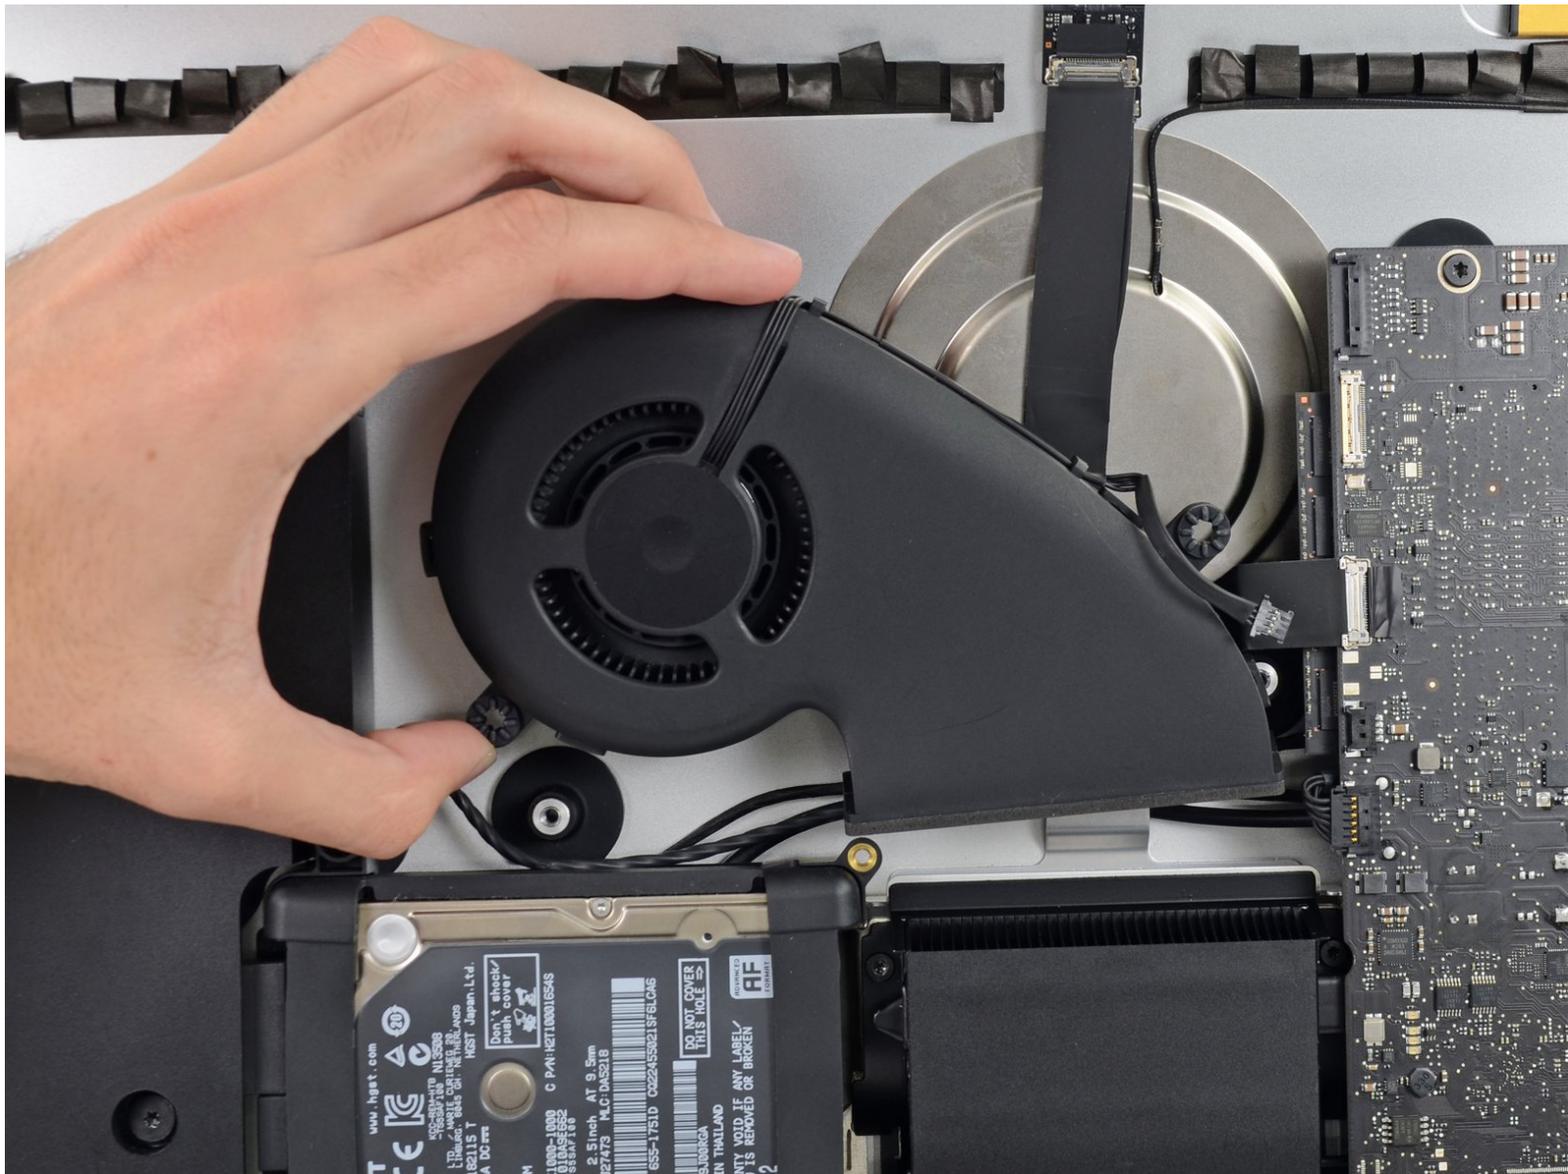

EINLEITUNG


Voraussetzung zum Entfernen des Lüfters nach dem Entfernen der Festplattenhalterungen.



WERKZEUGE:


- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Lüfter

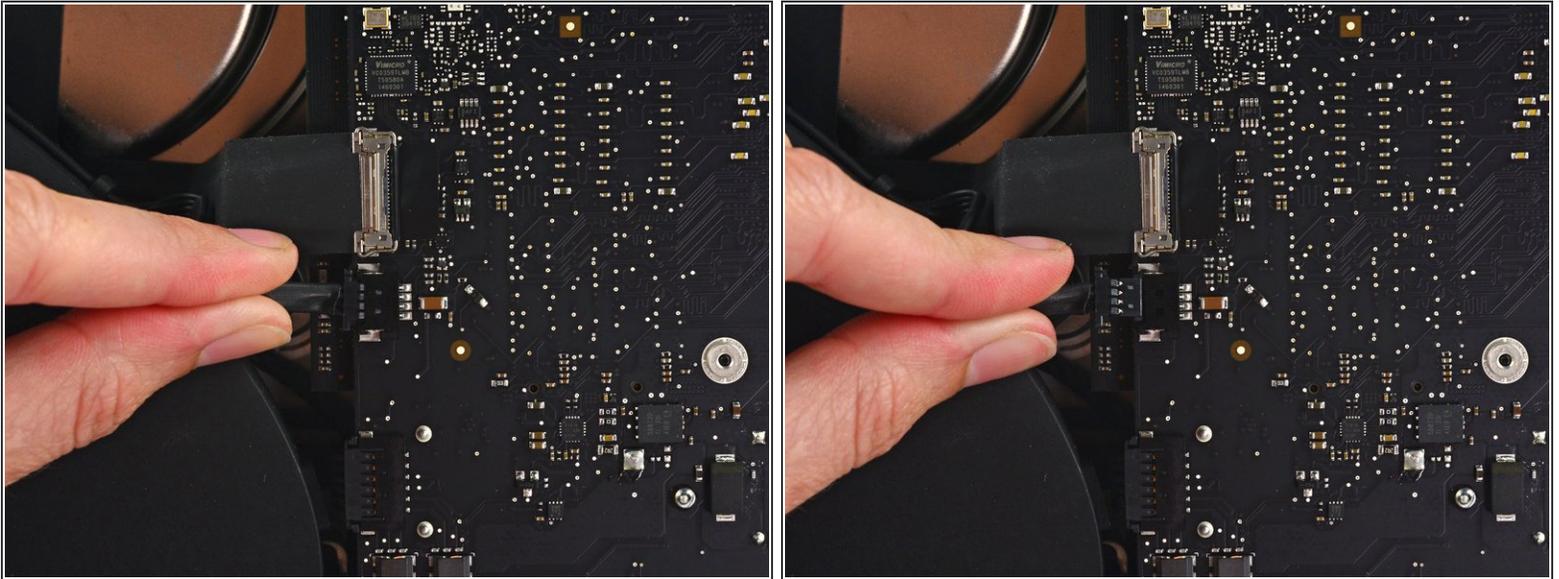


- Ziehe vorsichtig den Stecker des Lüfterkabels gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.

Schritt 2

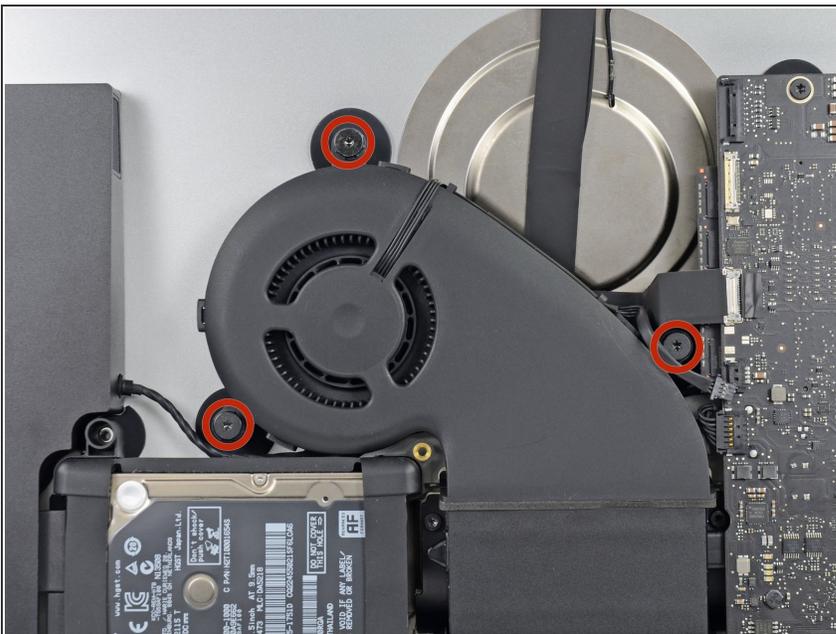

- Entferne die drei 12,3 mm Torx T10 Schraubenschrauben, die den Lüfter am Rückgehäuse befestigen.

Schritt 3

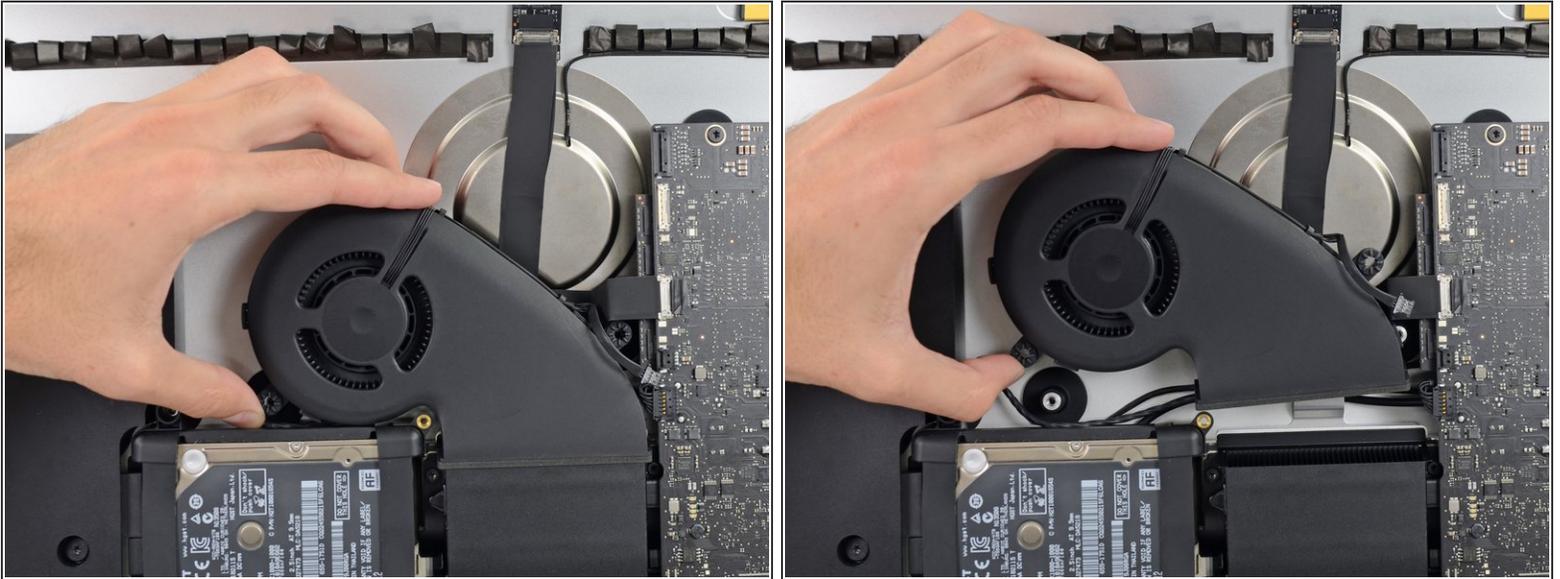

- Entferne den Lüfter vom iMac.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.